COLOR LASER COPIER™ 900/920/950

PARTS CATALOG

REVISION 0

Canon

JAN. 1998 **FY8-31DJ-000**

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

序

このパーツ・カタログは、キヤノン カラーレーザーコピア900/920/950に対するサービス部品調達の手引として発行します。
サービス部品の要求は、キヤノン販売営業所に お願い 致します。
製品に大きな変更がある場合は、改訂版のパーツ・カタログを発行しますが、その他の場合は随時新しい情報をお届けします。
このパーツ・カタログは当社映像事務機TS推進部映像事務機TS推進1課が発行、管理を行なっています。

キヤノン株式会社
映像事務機TS推進部
映像事務機TS推進1課

PREFACE

This Parts Catalog contains listings of parts used in the Canon COLOR LASER COPIER 900/920/950. Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying clearly, the item to be ordered.

Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to each item. Be sure to include, in the Parts Request, the full item description, the item part number, and the quantity.

Canon Inc.

Office Imaging Products Technical Support Dept.1
Office Imaging Products Technical Support Div.
5-1 Hakusan 7-chome,
Toride-shi,Ibaraki 302, Japan

版権所有、無断転載、引用を禁ず。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
Printed in Japan
Imprimé au Japon

本マニュアルについては、機密保持等その取扱には十分注意してください。
万一取扱を誤りますと法律で処罰されることがあります。
Use of this manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

目　　次

A.　主要部品配置図

001.　消耗品／取付金具
020.　特殊工具

100.　外装カバー
101.　本体前側板（1）
102.　本体前側板（2）
103.　本体機械内部（1）
104.　本体機械内部（2）
105.　本体機械内部（3）
106.　本体機械内部（4）
107.　本体後側板（1）
108.　本体後側板（2）
109.　本体底板
110.　電源コード台部（100／115／120V）
111.　電源コード台部（220／240V）
120.　給紙ドア部
130.　操作部
160.　原稿台カバー部
180.　カウンタ部

240.　転写クリーナ駆動部
250.　メインモータ部
251.　給紙モータ部
252.　現像駆動部
253.　定着モータ部
255.　ドラムモータ部
260.　レジスト搬送駆動部
261.　両面中継駆動部（CLC950）
265.　両面駆動部（CLC950）
270.　現像加圧部
275.　転写カム部
290.　廃トナー駆動部

300.　カセット（大）
305.　カセット（小）
306.　カセットヒータ（大 CLC920／950用）
307.　カセットヒータ（小 CLC900／920用）
310.　手差し部
311.　マルチ手差しトレイ部
312.　上段給紙部
313.　中段給紙部（CLC900）
313A.　中段給紙部（CLC920）
314.　下段給紙部（CLC920／950）
315.　再給紙部（CLC950）
316.　反転部（CLC950）
320.　レジスト前ガイド部

351.　レジスト前搬送部
365.　中間トレイ部（CLC950）
370.　排紙部
375.　内排紙部

420.　第1ミラー台部
430.　リーダ部

500.　感光ドラム部
530.　転写ドラム部
532.　分離爪部
535.　転写枠部
536.　吸着ローラ部
550.　1次帯電器
580.　分離帯電器
585.　内除帯電器
590.　外除帯電器

620.　ホッパ台部
621.　ホッパ部（BK／M／C）
622.　ホッパ部（Y）
640.　現像器（M／C／Y）
642.　現像器（BK）

710.　転写クリーナ部
770.　廃トナー箱部

810.　定着器
820.　定着器オイル塗布部
830.　定着クリーナ部
835.　クリーナ部

910.　メイン電源回路基板
920.　エディタパッド
921.　エディタ本体
930.　DCコントローラ回路基板
932.　リーダコントローラ部
935.　イメージプロセッサケース
937.　イメージプロセッサED回路基板
938.　イメージプロセッサECO回路基板
939.　イメージプロセッサメイン回路基板
941.　イメージプロセッサIF回路基板
947.　電位測定回路基板
950.　アナログプロセッサ部
960.　転写ドライバ回路基板
965.　スキャナドライバ部
967.　スキャナモータドライバ回路基板
971.　黒トナー濃度検知部
980.　HVT回路基板

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

目　　次

981. 現像バイアス回路基板
990. ランプレギュレータ回路基板

B. コネクター覧

－CLC PS ボード ユニット-A1－

M10. XJ コントローラ

MB. コネクター覧

C. 機械標準部品一覧表

D1. 部品索引表
D2. 部品索引表（CLC PS ボード ユニット-A1）

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

001. ACCESSORIES/FIXING PLATE
020. SPECIAL TOOLS

100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
101. MACHINE FRONT PLATE 1
102. MACHINE FRONT PLATE 2
103. MACHINE INTERNAL COMPONENTS 1
104. MACHINE INTERNAL COMPONENTS 2
105. MACHINE INTERNAL COMPONENTS 3
106. MACHINE INTERNAL COMPONENTS 4
107. MACHINE REAR PLATE 1
108. MACHINE REAR PLATE 2
109. MACHINE BOTTOM PLATE
110. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100/115/120V)
111. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (220/240V)
120. PAPER PICK-UP DOOR ASSEMBLY
130. CONTROL PANEL ASSEMBLY
160. COPYBOARD COVER ASSEMBLY
180. COUNTER ASSEMBLY

240. TRANSFER CLEANING DRIVE ASSEMBLY
250. MAIN MOTOR ASSEMBLY
251. PAPER PICK-UP MOTOR ASSEMBLY
252. DEVELOPING UNIT DRIVE ASSEMBLY
253. FIXING MOTOR ASSEMBLY
255. DRUM MOTOR ASSEMBLY
260. REGIST. FEEDER DRIVE ASSEMBLY
261. DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY (CLC950)
265. DUPLEX PRINT DRIVE ASSEMBLY (CLC950)
270. DEVELOPING ENGAGEMENT ASSEMBLY
275. TRANSFER CAM ASSEMBLY
290. WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY

300. CASSETTE (LARGE)
305. CASSETTE (SMALL)
306. CASSETTE HEATER (LARGE FOR CLC920/950)
307. CASSETTE HEATER (SMALL FOR CLC900/920)
310. MANUAL FEED ASSEMBLY
311. MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
312. UPPER PAPER PICK-UP ASSEMBLY
313. MIDDLE PAPER PICK-UP ASSEMBLY (CLC900)
313A. MIDDLE PAPER PICK-UP ASSEMBLY (CLC920)
314. LOWER PAPER PICK-UP ASSEMBLY (CLC920/950)
315. PAPER PICK-UP FEEDER ASSEMBLY (CLC950)
316. REVERSE ASSEMBLY (CLC950)
320. PRE-REGISTRATION GUIDE ASSEMBLY

351. PRE-REGISTRATION FEEDER ASSEMBLY
365. HOLDING TRAY ASSEMBLY (CLC950)
370. DELIVERY ASSEMBLY
375. INNER DELIVERY ASSEMBLY

420. MIRROR ASSEMBLY 1
430. READER ASSEMBLY

500. PHOTO SENSITIVE DRUM ASSEMBLY
530. TRANSFER DRUM ASSEMBLY
532. SEPARATION CLAW ASSEMBLY
535. TRANSFER FRAME ASSEMBLY
536. RETENSION ASSEMBLY
550. PRIMARY CORONA ASSEMBLY
580. SEPARATION CORONA ASSEMBLY
585. INTERNAL CORONA ASSEMBLY
590. OUTER CORONA ASSEMBLY

620. HOPPER MOUNT ASSEMBLY
621. HOPPER ASSEMBLY (BK/M/C)
622. HOPPER ASSEMBLY (Y)
640. DEVELOPING ASSEMBLY (M/C/Y)
642. DEVELOPING ASSEMBLY (BK)

710. TRANSFER CLEANING ASSEMBLY
770. WASTE TONER ASSEMBLY

810. FIXING ASSEMBLY
820. FIXING OIL APPLY ASSEMBLY
830. FIXING ROLLER CLEANING ASSEMBLY
835. DRUM CLEANING ASSEMBLY

910. MAIN POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
920. EDITOR PAD ASSEMBLY
921. EDITOR ASSEMBLY
930. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
932. READER CONTROLLER ASSEMBLY
935. IMAGE PROCESSOR PCB CASE
937. IMAGE PROCESSOR ED PCB ASSEMBLY
938. IMAGE PROCESSOR ECO PCB ASSEMBLY
939. IMAGE PROCESSOR MAIN PCB ASSEMBLY
941. IMAGE PROCESSOR IF PCB ASSEMBLY
947. POTENTIAL MEASURING PCB ASSEMBLY
950. ANALOG PROCESSOR ASSEMBLY
960. TRANSFER DRIVER PCB ASSEMBLY
965. SCANNER DRIVER ASSEMBLY
967. SCANNER MOTOR DRIVER ASSEMBLY
971. BLACK TONER SENSOR ASSEMBLY
980. H.V. TRANSFORMER PCB ASSEMBLY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

CONTENTS

981. DEVELOPING BIAS PCB ASSEMBLY
990. LAMP REGULATOR PCB ASSEMBLY

B. LIST OF CONNECTORS

– CLC PS BOARD UNIT-A1 –

M10. XJ CONTROLLER

MB. LIST OF CONNECTORS

C. LIST OF STANDARD FASTENERS

D1. NUMERICAL INDEX
D2. NUMERICAL INDEX(CLC PS BOARD UNIT A-1)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

パーツカタログの見方

主要部品配置図について

部品図番号（Figure No.）および各アセンブリの位置を捜すとき、主要部品配置図を用います。

図中[　]内は部品図名称、◯内は部品図番号を示しています。

部品番号の捜し方

どのアセンブリに使用されている部品かを、主要部品配置図で調べ、その部品番号（Figure No.）のページをめくります。

部品図の中からその部品をみつけ、そのキーNo.を部品番号リストの中から捜し出せば、部品番号・部品名称を知ることができます。

注：電源電圧・周波数等の仕様が異なる場合は、同一のキーNo.に複数の部品番号が記されているので“SERIAL NUMBER／REMARKS欄”を注意して見るようにしてください。

部品番号リストについて

部品番号リストの内容項目は次のとおりです。

(1) 部品図番号およびキーNo.
(FIGURE & KEY No.)

部品図番号は、各部品番号リスト欄の左上に示してあり、各部品図に対応しています。

また、キーNo.は、部品図中に示してある個々の部品に対応します。

(2) 部品番号（PART No.）

リストの2番目の欄には、部品番号が示してあります。

部品を発注する際は、必ずこの番号を明示してください。

NPNと記載されている部品・アセンブリには部品番号がなく、在庫もされていません。つまり供給できない部品です。

注：部品番号の末尾3桁を訂番といいます。部品改良等の目的で部品の一部が変更になった場合、訂番が変わることがあります。

これらの変更については、技術情報（Service Information）で随時連絡されますので、常にこれらの情報も注意深く読むよう心がけてください。

(3) ランク（RANK）

Nと記載されている部品はサービスパーツに設定されていますが、在庫はされていません。

注文を受けてからの受注生産になります。

(4) 使用個数（Q'TY）

4番目の使用個数欄に示してある数字は、各部品図中における各部品の使用数量を示しています。

ただし、アセンブリの使用個数は、機械1台当たりの数量を示します。

使用個数欄には数字の他に以下のアルファベット文字も表示されています。

RF……参考としてリストアップしているもの

AR……数量を限定せず、組立時に必要に応じた数量を使用するもの、および個数の明記できないもの

(5) 部品名称（DESCRIPTION）

個々の部品の名称が英文と和文で記されています。

部品発注の際、部品名称も必ず明示してください。

電気部品等の主な仕様・型番は、英文の末尾に記しているものもあります。

(6) 機体番号／備考
(SERIAL NUMBER／REMARKS)

電源電圧・周波数等の仕様の違いがある場合に、その違いを言葉あるいは機体番号の最上位桁のアルファベット（1～3文字）の略号で表示しています。

略号の表示例

・機体番号　ABC00001
　　└ABCのみ表示する。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

また、製品の変更により部品の互換性がない場合に、その部品の適用できる機体番号を表示しています。
これらの表示のないものについてはすべての機械に適用できます。

コネクター一覧表

製品に使用されているコネクタでサービスパーツに設定されている部品の部品番号をコネクタ番号順に示してあります。
ただし、コネクタのハウジングと端子が一体になっているものについては端子欄に部品番号を記載しておりません。
また、プリント回路基板上のコネクタについてはPCBと表示してありますのでプリント回路基板の部品リストで部品番号を捜してください。

機械標準部品一覧表

複写機全製品（オプションを含む）に共通して使われているネジ、ナット、ワッシャ、止め輪、ピン、およびスペーサのスペックを一覧表にまとめたものです。

部品索引（NUMERICAL INDEX）

部品番号の索引が巻末にあります。
部品番号がわかっていて、使用箇所を調べる場合に活用できます。
索引表の左の欄が部品番号（PART No.）、右の欄が部品図番号（FIGURE No.）とキーNo.（KEY No.）を示しています。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
HOW TO USE PART LISTS REV.0 APR. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

HOW TO USE PART LISTS

Assembly Location Diagrams. These diagrams show the locations of major assemblies of the copier. Their names are identified in rectangular boxes. Below each box is the number of the Figure which shows an exploded view of the assembly.

Finding a Parts Number. Refer to the Assembly Location Diagrams and find the Figure Number of the assembly of interest. Turn to the page(s), locate the part on the exploded view, and find its Key Number. Refer to the Parts List on the page facing the exploded view and find the Key Number, Part Number and quantity required for your type of machine.

Note : While looking for a Part Number, pay particular attention to the voltage listed in the SERIAL NUMBER/REMARKS column to ensure that the Part Number selected is for your type of machine. Immediate shipping or action regarding the part depends on using its correct Part Number.

Parts List pages. The Parts List pages contain the following columns and information.

(1) Figure and Key Number column The first column shows the Figure Number of the illustration corresponding to the Parts List, and the Key Number that identifies the part on the illustration.

(2) Part Number. The second column shows the Part Number for the part. This Number must be used when ordering replacement parts or assemblies described in the description column do not have a Part Number and are not stocked.

Note : The last three digits (suffix) of the Parts Number are called the Revision Number. The Revision Number is changed if the part is modified. Information regarding such changes will be provided by Service Information Bulletins. These Bulletins should be read carefully.

(3) Rank N. Parts marked "N" are service parts, but are not stock items. They are produced on a special-order basis.

(4) Quantity column. The quantity shown in this column is the number of parts used in the Figure. However, the quantity listed for an assembly indicates the number of that assembly per machine.

The letters in this column indicate that the quantity of a part is not specified, allowing the use of the number of parts needed for assembly and that the quantity cannot be mentioned clearly.

RF... listed for reference only.
AR... quantity not specified or cannot be specified; used in quantities as necessary at time of assembly.

(5) Description column. The Description col-umn lists the description that should be used when ordering the part.

(6) Serial Number/Remarks. When there are differences in the specifications of power

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

supply voltage, frequency, etc., the differences are described in words or indicated by one, two or three letters in front of the serial number.

(Example)

Serial number ABC00001
└ These are the descriptive indicator.

If a modified model and a part are no longer interchangeable, the serial number of copiers for which the part can be used is shown in this column. If there is no indication the part can be used with all models.

Connectors list. Part numbers of connectors used in copiers and designated as Service Parts are listed in numerical order by connector number.

For connectors of which the housing and contacts are a single unit, there are no part numbers for the contact.

Connectors that are mounted on PCBs are indicated as "PCB" in the connector column. The part numbers for these connectors should be looked for in the PCB parts list.

List of Standard Fasteners. This specificationslist incorporates screws, nuts, washers and shim washers, retaining rings, pins, and spacers that are used in all copiers (including optional equipment).

Numerical Index. There is a Numerical Index at the end of this catalog; it lists in numerical order every Part Number contained in the Parts Lists. The Numerical Index contains the following columns and information.

(1) Part Number. The first column shows the Part Number.

(2) Figure and Key Number column. The second column lists the Figure and Key Number for each occurrence of the part in the illustrations.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
HOW TO USE PART LISTS REV.0 APR. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

UTILISATION DU CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHIÉES

Schémas de localisation des ensembles. Ces schémas indiquent l'emplacement des principaux ensembles du copieur. La designation correspondant à chaque ensemble est spécifiée dans un encadré. Le numéro de la figure repiésentant la vue éclatée de l'ensemble est fourni sous l'encadré.

Recherche d'un numéro de référence. Consulter les schémas de localisation pour trouver le numéro de figure correspondant à l'ensemble concerné. Se reporter aux pages indiquées; identifier la pièce sur la vue éclatée, et voir le numéro de repère qui lui a été attribuée. Rechercher ce numéro de repère dans la première colonne des pages de listes de pièces situées juste après la vue éclatée.
Une fois le numéro de repère trouvé, le tableau précise dans l'ordre, le numéro de référence, le nombre de pièces identiques, la désignation, la catégorie et, éventuellement, les numéros de série des machines équipées de cette pièce.

Remarque : Lors de la recherche d'un numéro de référence, bien vérifier que la tension d'alimentation indiquée dans la colonne numéros de série et remarques correspond au type de la machine à dépanner. Une expédition rapide, ou tout autre action relative à une pièce, ne peut être assurée que si l'on utilise le numéro de référence correct.

Pages de listes de pièces détachées. Dans ces pages, les informations suivantes sont fournies, sous forme de tableaux.

(1) Colonne numéros de figure et de repère. Dans cette première colonne, le premier chiffre correspond au numéro de figure de la vue éclatée, et le second au numéro de repère de la pièces sur cette vue.

(2) Colonne numéro de référence. Cette seconde colonne indique le numéro de référence de la pièce. Ce numéro doit être utilisé en particulier pour les commandes de pièces. La mention "NPN" dans cette colonne signifie que la pièce ou l'ensemble, dont la désignation est fournie sur la même ligne, n'a pas de numéro de référence et n'est pas conservée en stock.

(3) Colonne catégorie N. La mention "N" signifie qu'il s'agit bien d'une pièce de maintenance, mais qu'elle n'est pas conservée en stock, et qu'elle doit faire l'objet d'une commande spéciale.

(4) Colonne quantité. Le chiffre indiqué dans cette colonne correspond au mombre de pièces identiques figurant sur la vue éclatée. Cependant, s'il s'agit d'un ensemble, le chiffre indique le nombre d'ensembles identiques utilisés dans la machine.

La présence de lettre dans cette colonne signifie que le nombre de pièces ne peut pas être précisé, car il dépend des besoins du montage.

RF...pièce énumérée pour référence uniquement.

AR...quantité non spécifiée ou ne pouvant être spécifiée; type de pièce dont la quantité utilisée sur le terrain est variable (par ex., fil corona).

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

(5) Colonne désignation. Cette colonne fournit la désignation qui doit être utilisée en particulier dans les commandes de pièces.

(6) Colonne numéros de série et remarques. Si une pièce ne peut être utilisée que sur une machine présentant une tension d'alimentation ou une fréquence bien particulière, ces précisions sont fournies en détail ou sous forme d'un code de trois lettres situé avant les numéros de série.

(Exemple)

Numéro de série ABC00001
↑
└ Code indicateur de restriction d'emploi.

Lorsqu'un modère a été modifié, et qu'une pièce n'est plus entièrement interchangeable, cette même colonne indique les numéros de série des machines sur lesquelles la pièce désignée peut être utilisée. Si aucun numéro de série ne figure dans la colonne, la pièce peut être utilisée sur toutes les machines, indépendamment des modifications qu'elles ont pu subir.

Liste des connecteurs. Les numéros de référence des connecteurs utilisés dans le copieur et faisant partie des pièces de maintenance, sont énumérés dans l'ordre de leurs numéros sur les schémas électriques.

Pour ce qui concerne les connecteurs uniquement livrés avec les cosses incorporées au boîtier, il n'existe pas de numéros de référence pour les cosses.

Lorsque des connecteurs sont montés sur des cartes de circuit imprimé, on trouve la mention "PCB" dans la colonne connecteurs. Les numéros de référence de ces connecteurs doivent être recherchés dans la liste des cartes de circuit.

Liste des articles courants de visserie/boulonnerie. La "List of Standard Fasteners" regroupe tous les numéros de repère correspondant aux vis, écrous, rondelles, circlips, goupilles et cales d'épaisseur utilisés dans tous les copieurs et accessoires en option. Les numéros de repère de ces pièces se distinguent des autres du fait qu'ils sont constitués d'une lettre suivie de deux chiffres. Ces articles de visserie/boulonnerie ne sont pas repris dans les listes de pièces à la suite des vues éclatées.

La liste de ces articles présente des suffixe de révision différents de ceux mentionnés dans les catalogues de pièces détachées publiés pour chaque modèle. Les pièces rajoutées par rapport à l'édition précédente sont indiquées par un "*" à gauche du numéro de repère.

Index des numéros de référence. On trouve à la fin du catalogue des pièces détachées un index qui reprend dans l'ordre tous les numéros de référence mentionnés dans les listes de pièces. L'index des numéros de référence comporte deux colonnes.

(1) Colonne numéro de référence. Le numéro de référence est inscrit dans cette première colonne.

(2) Colonne numéros de figure et de repère. Cette seconde colonne indique le numéro de la figure et le numéro de repère correspondant à chacune des vues éclatées sur lesquelles la pièces est repésentée.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
HOW TO USE PART LISTS REV.0 APR. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

COMO UTILIZAR LAS LISTAS DE PIEZAS

Diagramas de las Unidades. Estos diagramas, muestran la ubicación de las principales unidades de la copiadora. Sus nombres aparecen identificados en cuadros rectangulates. Debajo de cada cuadro, se encuentra el número de la figura ilustrando una vista desarrollada de la unidad.

Cómo encontrar un Número de Pieza.
Refiérase a los Diagramas de Ubicación de las Unidades, y encuentre el número de la figura de la unidad que le interesa. Vaya a la página(s) indicada(s), ubique a la pieza en la vista desarrollada y halle su Número Clave. Refiérase a la Lista de Piezas en la página adyacente a la vista y busque el Número Clave, el número de la pieza y la cantidad requerida para su tipo de maquina.

Nota : Al buscar un Número de Pieza, ponga especial atención al voltaje que aparece listado en la columna de NUMERO DE SERIE/OBSERVACIONES, para asegurarse que el Número de Pieza seleccionado es para su tipo de máquina. El embarque inmediato, así como cualquier medida sobre el repuesto, depende del correcto uso que se haga del Número de la Pieza.

Páginas de la Lista de Piezas. Las páginas de la Lista de Piezas, contienen las siguientes columnas e informaciones.

(1) Columna de Figura y del Número de Clave.
En la primera columna, se muestra el número de la figura de la ilustración correspondiente a la Lista de Piezas, así como el Número Clave que identifica a la pieza sobre la ilustración.

(2) Número de Pieza. La segunda columna, expone el Número de Pieza para el repuesto. Este es el número que debe usar al ordenar sus piezas de repuesto. Las letras NPN en esta columna, indican que las piezas o unidades descritas en la columna de descripciones no tienen un Número de Pieza, y por lo tanto, no están almacenadas en la bodega.

Nota : Los tres últimos dígitos (sufijo) del Número de Pieza, se denomina el Número de Revisión. El Número de Revisión, se cambia al modificarse la pieza. La información relacionada con tales cambios se notificará por medio de los Boletines de las Informaciones de Servicio. Estos boletines, deben leerse cuidadosamente.

(3) Tipo N. Las piezas marcadas "N", son piezas de repuesto, pero no son ítemes de existencia en las bodegas.
Estas se producen en base a ordenes especiales.

(4) Columna de Cantidades. La cantidad expuesta en esta columna correspondiente a la cantidad de piezas usadas en la figura. No obstante, la cantidad listada para una unidad indica la cantidad de ésa unidad por máquina.

En esta columna, las letras indican que la cantidad de una pieza especifica no está especificada, permitiendo el uso de la cantidad de piezas necesarias para ensamblar y que la cantidad no se puede mencionar claramente.

RF...sólo listado por referencias.
AR...cantided no especificada o que no puede ser especificada; utilice la cantidad nece

saria en el momento del montaje.

(5) Columna de Descripción. La Columna de Descripción, lista la descripción que debe utilizarse al ordenarse la pieza.

(6) Número de Serie/Observaciones. Cuando hay diferencias en las especificaciones sobre el voltaje de suministro, la frecuencia, etc., la diferencia se describe en palabras o se indica por una o dos letras enfrente del número de serie.

(Por ejemplo)

Número de Serie ABC00001
↑
└ Estos son el indicador descriptivo.

Si ya un modelo modificado y una pieza no son intercambiables, el número de serie de las copiadoras en las que se puede usar la pieza se ilustra en esta columna. Si no hay indicación alguna, la pieza se puede usar con todos los modelos.

Lista de Conectores. Los números de repuesto de los conectores usados en las copiadoras y que se han designado como Repuestos de Servicio, aparecen listados en orden numérico por el número del conector.

Para los conectores cuyos alojamientos y contactos son una sola unidad, no hay número de pieza para el contacto.

Los conectores que están montados en los Circuitos Impresos "PCB's", se indican como "PCB" en la columna del conector. Los números de pieza para estos conectores deben buscarse en la lista de piezas de los PCB.

Lista de los Sujetadores Estándar. Esta lista, incorpora los tornillos, tuercas, arandelas y las arandelas separadoras, aros retenedores, (do los equipos opcionales.) Estas piezas tienen diferentes números Clave á aquellos números clave que aparecen en cada ilustración.

Indice Numérico. Al final de este Catálogo, hay un Indice Numérico: tiene ubicado por orden numérico cada Número de Pieza contenido en la Lista de Repuestos. El Indice Numérico, contiene las siguientes columnas e informaciones.

(1) Número de Pieza. La primera columna indica el Número del Repuesto.

(2) Columna de la Figura y Número Clave. La segunda columna lista la figura y el número clave para cada incidencia de la pieza en las ilustraciones.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
HOW TO USE PART LISTS REV.0 APR. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

GEBRAUCH DER TEILELISTE

Schaubilder der Einbauorte. Die Einbauorte der Hauptbaugruppen des Kopiergerätes werden hier in Schaubildern gezeigt. Die Bezeichnungen der Baugruppen befinden sich in rechteckigen Kästchen. Darunter steht die Abbildungsnummer, unter welcher eine Explosionsdarstellung der betreffenden Baugruppe im Katalog gezeigt wird.

Auffinden der Teilenummer. Zunächst sucht manbei den "Schaubildern der Einbauorte" – die Abbildungsnummer. Dann schlägt man die der Abbildungsnummer entsprechende Seite des Kataloges auf und sucht die Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung. Anhand der Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung läßt sich nun die Teilenummer und die Anzahl der Teile entsprechend des Gerätetypes ermitteln.

Hinweis : Auf der Suche nach einer Teilenummer besonders auf die Spalte achten, in der die Seriennummer des Kopiergerätes aufgeführt ist, um sicherzustellen, daß die gewählte Teilenummer zur Betriebsspannung des Gerätetyps paßt.

Seiten der Teileliste. Die Seiten der Teileliste sind folgendermaßen gegliedert :

(1) Abbildungs-und Schlüsselnummer. In der ersten Spalte einer Seite steht die Abbildungsnummer der Darstellung sowie die Schlüsselnummer, mit der das Teil in der Explosionsdarstellung gekennzeichnet ist.

(2) Teilenummer. In der zweiten Spalte steht die Teilenummer des entsprechenden Teils. Diese Nummer muß bei der Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden. Die Buchstaben NPN in dieser Spalte weisen darauf hin, daß das Teil bzw. Die Baugruppe keine Teilenummer hat und nicht lieferbar ist.

Hinweis : Die letzten drei Stellen einer Teilenummer geben die Revisionsnummer an. Die Revisionsnummer wird im allgemeinen bei der Modifizierung eines Teils geändert. Kenntnis darüber erhalten Sie in Form einer "Technischen Information". Diese Informationen sollten sorgfältig gelesen werden.

(3) Rang N. Teile mit der Kennzeichnung N sind Serviceteile, jedoch keine Lagerartikel. Sie werden im Falle einer Bestellung eigens hergestellt.

(4) Teilemenge. In dieser Spalte ist die Anzahl der in der dargestellten Baugruppe verwendeten Teile angegeben. Die für Baugruppen angegebene Anzahl bezieht sich auf die Anzahl von Baugruppen pro Gerät.

Buchstaben in der Spalte weisen darauf hin, daß das Teil kein eigenständiges Teil der Baugruppe ist und nur zur Bezugnahme aufgeführt ist.

RF...nur zur Bezugsnahme angeführt
AR...die genaue Anzahl kann nicht individuell angeführt werden; bestellen Sie daher je nach Erfordernis.

(5) Teilebezeichnung. Hier wird die Bezeich

nung des Teils angegeben, die bei der Bestellung verwendet werden sollte.

(6) Seriennummer/Bemerkungen. Unterschiedliche Gerätespezifikationen (Netzspannung, Netzfrequenz usw.) sind anhand der Buchstaben der Seriennummer zu erkennen, oder werden in Textform beschrieben.

Beispiel : Seriennummer ABC000001
↑
Kennzeichnung der Gerätespezifikation

Wird ein Gerät geändert und ein Teil ist nicht mehr austauschbar, werden die Seriennummern der Geräte, für welches das jeweilige Teil verwendet werden kann, ebenfalls in dieser Spalte aufgeführt.

Ein Teil ist in allen Geräten eines Modells verwendbar, wenn keine Eintragung in dieser Spalte vorhanden ist.

Liste der Steckverbindungen. Die Teilenummern der Steckverbindungen sind in dieser Liste in numerischer Reihenfolge aufgeführt.

Bei Steckern, die, aus, getrennten, Steckergehäusen und Steckerkontakten, bestehen, wird keine Teilenummer für die Steckerkontakte angegeben. Steckverbindungen, die sich auf Printplatten befinden, sind durch die Buchstaben "PCB" gekennzeichnet. Die Teilenummer dieser Steckverbindungen ist bei den entsprechenden Printplatten zu finden.

Liste der Standard-Befestigungselemente. In dieser Liste sind Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Sprengringe, Stifte usw., die bei allen Geräten (incl. Sonderzubehör) zur Anwendung kommen, aufgeführt.

Numerischer Index. Im Anhang dieses Katalogs sind in numerischer Reihenfolge alle in den Teilelisten enthaltenen Teilenummern aufgeführt. Der numerische Index ist folgendermaßen aufgebaut.

(1) Teilenummer. In der ersten Spalte des Index stehen die Teilenummern.

(2) Abbildungs und Schlüsselnummer. In der zweiten Spalte des Index sind die Abbildungs und Schlüsselnummern für alle in den Darstellungen erscheinenden Teile aufgelistet.

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC. HOW TO USE PART LISTS REV.0 APR. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СПИСКАМИ ДЕТАЛЕЙ

Схемы расположения узлов (Assembly Location Diagrams) На этих схемах показано расположение основных узлов копировального аппарата. Их наименования приведены в прямоугольных рамках. Ниже каждой прямоугольной рамки приведен номер рисунка, на котором показано изображение соответствующего узла в разобранном виде.

Нахождение номера детали (Part Number)

Ссылаясь на схемы расположения узлов, отыскать номер рисунка требуемого узла. Перевернуть страницу(ы), найти требуемую деталь на изображении узла в разобранном виде и найти ключевой номер детали. Ссылаясь на список деталей, приведенный на странице, на которой имеется изображение узла в разобранном виде, найти ключевой номер, номер детали и количество деталей, требуемых для машины Вашей модели.

Примечание: Во время поиска требуемого номера детали следует уделять особое внимание напряжению, указанному в колонке СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/ЗАМЕЧАНИЯ (SERIAL NUMBER/REMARKS), чтобы убедиться в том, что выбранный номер детали подходит для машины вашей модели.
Скорость поиска и отгрузки детали в значительной степени зависит от указания правиьного номера детали.

Страницы списка деталей (Parts List pages)

Страницы списка деталей содержат следующие колонки и информацию:

(1) **Колонка номеров рисуика и ключевых номеров (Figure and Key Number column)** В первой колонке приведен номер рисунка на иллюстрации, соответствующей, данному списку деталей, и ключевой номер, который позволяет идентифицировать требуемую деталь на этой иллюстрации.

(2) **Номер детали (Part Number)** Во второй колонке приведены иомера деталей. Э тот номер следует указывать при заказе заменяемой детали. Буквы NPN в этой колонке указывают на то, что детали или узлы, описанные в колонке описания, не имеют номера детали и не хранятся на складе.

Примечание: Последние три цифры (суффикс) номера детали называются ревизионным номером. Ревизионный номер изменяется в случае модчфицирования детали. Информация о таких изменениях содержится в наших "Бюллетенях технического обслуживания". Поэтому следует внимательно читать эти бюллетени.

(3) Ранг N (Rank N) Части со знаком "N" – сервисные и не находятся в хранении. Они изготавливаются по специальным заказам.

(4) **Колонка количества (Quantity column)**

Количество, указанное в этой колонке, является числом деталей, используемых на данном рисунке. Однако, количество, указанное для случая узла, означает число таких узлов в одном аппарате.

Буквы в этой колонке означают, что количество таких деталей не специфицируется, что позволяет использовать номера деталей, требуемых для сборки, в то время как количество невозможно то чно указать.

RF... приводится только как справочное значение.

AR... количество не специфицировано или не может быть специфицировано; используются в необходимых количествах при сборке.

(5) Колонка описания (Description column) В этой колонке приведено описание детали, которое следует указывать при заказе детали.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

(6) Серийный номер / замечания (Serial Number/Remarks) Когда имеются отличия в таких технических характеристиках, как напряжение, частота и тд. источника питания, эти отличия описываются или обозначаются одной или тремя бувами стоящими перед серийным номером.

Пример : Серийный номер ABC 00001
↑
Это указателч описания.

Если модель модифицирована, и деталь больше не подлежит замене, то соответствующий серийный номер копировальных аппратов, для которых может использоваться деталь, указывается в этой колонк.Если нет такого указания, то данная деталь может использоваться для всех моделей.

Список разъемов (Connectors List) номера деталей для разъемов, используемых в копировальных аппаратах, обозначаются как сервисные номера и перечисляются в числовом порядке по номерам разъемов.
Для разъемов, для которых корпус и контакты составляют одно целое, номера деталей для контактов не указываются.
Разъемы смонтированы на печатных платах и обозначаются как „PCB" в колонке разъемов. Номер детали для таких разъемов следует искать в списке деталей для печатных плат (PCB).

Список стандартных крепежных деталей (List of Standard Fasteners) В этом спечцфицкацй списке содержатся винты гайки, шайбы и прокладочные (регулировочные) шайбы, стопорные кольца, пальцы и распорные втулки, которые используются во всех копировальных аппаратах (включая и оборудовние, поставляемое по специальному заказу).

Числовой индекс (Numerical Index) Это числовой индекс, который стоит в конце данного каталога ; индексы перечислены в числовом порядке для каждого номера детали, содержащегося в списке деталей.

Числовые индексы содержат следующие колонки и информацию :

(1) Номер детали (Part Number) В первой колонке приведен номер детали.

(2) Колонка номеров рисунков и ключевых номеров (Figure and Key Number column) Во второй колонке приведены номера рисунков и ключевые номера для каждой детали, приведенной на иллюстрациях.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

零件目录的使用方法

1. 主要零件布置图

从主要零件布置图中，可以查找零件图编号及各个组件的位置。

图中[ ]内标以零件图名称，◯内标以零件图编号。

2. 零件编号的查找方法

各个组件使用的零件，可以在主要零件布置图中查找，掀到零件图编号页。

从零件图中查找零件，只要先从零件编号表中找到基本编号后，则零件编号及零件名称即可得出。

注：电源电压，频率等规格不同时，则在同一基本编号处，记有多种零件编号，故请注意序列号及备考栏。

3. 零件编号表

零件编号表的内容项目如下：

(1) 零件图编号及基本编号

在各种零件编号表栏的左上方，标明零件图编号，与各个零件图相对应。

另外，基本编号与零件图中的各个零件是互相对应的。

(2) 零件编号

表中第2栏，为零件编号。

订购零件时，务请注明零件编号。

标有NPN的零件及组件，没有零件编号，也没有库存，即不能供应的零件。

注：零件编号的3位尾号，称为订正号，为了改进零件进行部分变更时，则变更此尾号。变更状况，于技术情报上随时报导，因此请随时留意阅读该情报。

(3) 类　别

标有N的零件为修理用零件，没有库存，接受订货后，可进行定作。

(4) 使用个数

第4栏（即使用个数栏）中的数字，为各零件图中该零件的使用数量。组件的使用个数，为每部机械的使用数量。

使用个数栏，除数字外，还标以下列的有关字母。

RF……为参考数量

AR……表示不限定数量，安装时根据需要，确定使用数量；或者不易确定的个数。

(5) 零件名称

每种零件的名称均分别以英文与日文表示。订购零件时，务请注明具体名称。电气零件等的主要规格，型号，均于英文的末尾标明。

(6) 机械整体的编号／备考

电源的电压与频率等，规格如果不同时，以文字加以说明，或以机械本身编号最前面的字母（从前面数第1个到第3个字母）的略号表示。

略号的表示示例：

机械整体番号　ABC00001

↑

└ 只以ABC表示

另外，由于产品变更，零件不能互换时，则将表示该零件能够适用的机体编号。

如果没有任何表示时，则将适用于所有机型。

4. 连接器一览表

产品使用的连接器上的零件之编号，按照连接器编号顺序表示。

连接器罩与接头为一整体结构时，则接头栏内不再注明零件编号。

另外，印刷电路板上的连接器，标以PCB符号，请在印刷电路板的零件表上查找零件编号。

5. 机械的标准零件一览表

整个复印机全部产品（包括选购件）所共同使用的螺

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

钉，螺母，衬垫，挡圈，销及调整垫等的规格，均汇总于标准零件一览表内。

6。零件索引

卷末附有按零件的编号顺序的索引。

了解零件编号后，查找使用位置时，极为方便。

索引表中的左栏为零件编号，右栏为零件图编号与基本编号。

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC。 HOW TO USE PART LISTS REV。0 APR。1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

كيف تستخدم قائمة قطع الغيار

الرسومات التوضحية لأماكن المجموعات

توضح هذه الرسومات اماكن كافة مجموعات الالة وقد كتب اسم كل مجموعة داخل مستطيل وكتب اسفل كل مستطيل رقم الصفحة التي تحتوى على الرسم التفصيلى الذى يوضح جميع اجزاء المجموعة.

ايجاد رقم جزء ما

ارجع الى الرسومات التوضحية لأماكن المجموعات وابحث عن رقم الصفحة الخاص. بالمجموعة التي تحتوى على الجزء المطلوب انتقل الى تلك الصفحة، وحدد الجزء على الرسم التفصيلى وتبين الرقم الذى يمثل هذا الجزء. وابحث في قائمة الأجزاء الواقعة في الصفحة المقابلة للرسم التفصيلى عن الرقم الذى يمثل الجزء المطلوب وتبتن رقم الجزء والكمية المستخدمة منة في طراز آلتك.

ملاحظة: عند البحث عن رقم جزء ما، انتبه الى الجهد الكهربي الذي يناسبه والموضح في عمود الرقم المسلسل للالة/الملاحظات للتاكد ان الرقم الذى حصلت علية هو المناسب لطراز آلتك - لأن الرقم الصحيح للجزء يساعد على حصولك عليه باقصى سرعة.

الصفحات الخاصة بقوائم الأجزاء

وهي تتكون من الأعمدة والمعلومات الأتية:

(١) عمود رقم الصفحة والرقم الذى يمثل الجزء

يوضح العمود الأول رقم الصفحة الخاصة بالرسم التفصيلي المرفق بقائمة الأجزاء كما انه يوضح الرقم الذى يمثل الجزء على الرسم.

(٢) عمود رقم الجزء

يبين العمود الثاني رقم الجزء وهو الذى يجب ان يستخدم عند طلب قطع الغيار، عندما يتم طلب اجزاء مذكورة مواصفاتها ولم يتم ذكر رقم الجزء وليس لها مخزون.

ملاحظة: الأرقام الثلاثة الأخيرة من رقم الجزء تسمى ارقام المراجعة وهى تتغير اذا حدث تعديل للجزء. وترد المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا التعديل في نشرة تعليمات الصيانة والتى يرجى ان تقرأ بعناية.

(٣) عمود الرتبة N

الأجزاء المشار اليها بحرف N هى اجزاء مستخدمة ولكنها ليست مخزونة وتنتج هذة الأجزاء بناء على طلب خاص.

(٤) عمود الكمية

يشيرالعدد المدون في هذا العمود الى الكمية من نفس الجزء المستخدمة في الرسم. بينما الكمية المدونة لمجموعة ما تبين عدد مرات استخدام المجموعة في الالة.

عند وجود احرف في هذا العمود فهذا يعني ان عدد مرات استخدام هذا الجزء غير محدد وانة يسمح باستخدام العدد المطلوب للتجميع.

RF .....معطاة كمرجع فقط.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

AR .....الكمية غيرة محددة او لا يمكن تحديدها، وتستعمل حسب الكميات الضرورية عند التجميع .

(٥) عمود وصف الجزء

يوضح هذا العمود الوصف الذى يجب استخدامة عند طلب الجزء .

(٦) عمود الرقم المسلسل للالة/الملاحظات

عند وجود اختلافات في مواصفات جزء معين نتيجة لأختلاف الجهد الكهربي المستخدم او التردد...الخ ،فان هذة الأختلافات توصف اما بالكلمات واما بالحرف الأول او الثلاثة احرف الأولى من الرقم المسلسل للآلة .

(مثال) :

الرقم المسلسل ABC000001

هذة الحروف تشير الى اختلاف المواصفات

اذا حدث تعديل بالآلة واصبح جزء ما غير مناسب للآلات المعدلة فانة يكتب في هذا العمود الرقم المسلسل للآلات حيث يمكن استخدام الجزء. واذا لم ترد تعليمات بذلك فانة يمكن استخدام هذا الجزء في جميع الآلات .

قائمة الموصلات

ارقام الموصلات المستخدمة في آلات النسخ والتي تعتبر قطع تبديل دونت في هذه القائمة بترتيب رقمي .

بالنسبة للموصلات التي تشمل نقطة التوصيل فلم تعطي رقم قطعة.

اما بالنسبة للموصلات المركبة على اللوحات الكهربائية، فقد كتب في عمود نوع الوصلة "PCB" ويمكن الحصول على رقم الوصلة بالرجوع الى قائمة اللوحات الكهربائية .

قائمة القطع القياسية للاحكام والربط

تشمل هذه قائمة المواصفات المسامير القلاووظ، الصواميل، الورد، الحلقات الحاجزة، البنوز والقطع الفاصلة التي تستخدم في كافة آلات النسخ (بما في ذلك الاجزاء الاختيارية) .

فهرس ارقام الاجزاء

هناك فهرس لأرقام الاجزاء في نهاية الكتالوج مدون بالترتيب التصاعدي لكل جزء مذكور في قوائم الاجزاء ويتضمن الاعمدة والمعلومات الاتية :

(١) رقم الجزء

موضح في العمود الاول.

(٢) الصفحة والرقم الذي يمثل الجزء على الرسم

يشمل العمود الثاني رقم الصفحة والرقم الذي يمثل الجزء اينما ظهر في الرسومات التفصيلية .

ارقام الاجزاء المدونة في قائمة القطع القياسية للاحكام والربط غير مذكورة في هذا الفهرس.

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PARTS CATALOGUE 보는법

主要 部品 配置図에 관하여

部品 図番号 (Figure No) 및 각 Assembly의 위치를 찾을 때 주요부품 배치도를 이용합니다.

배치도의 [ ]내는 부품도 명칭, ( )내는 부품도 번호를 나타낸다.

部品番号 찾는 方法

어느 Assembly에 사용되고 있는 部品인가 주요 부품 배치도에서 찾아내어, 그 부품도번호 (Figure No)의 Page를 펍니다. 부품도에서 그 부품을 찾아 2 Key No를 부품번호 List 안에서 찾아내면 부품번호, 부품명칭을 알 수가 있습니다.

주 : 전원전압, 주파수등의 사양이 다른 경우는 동일 Key No에 복수의 부품번호가 기록되어 있기 때문에 "Serial Number/Remarks" 난을 주의하여 보도록하십시오.

部品番号 List에 관하여

部品番号 List의 항목별 내용은 다음과 같습니다.

(1) 부품도번호 및 Key No (Figure & Key No)

부품도번호는 각 부품번호 List 난의 좌 상단에 표시 하였으며, 각 부품도에 대응하고 있습니다.

또 Key No는 부품도에 표시하는 각각의 부품에 대응하고 있습니다.

(2) 部品番号 (Part No)

List의 두번째 난에는 부품번호가 표시되어 있습니다.

부품을 발주할 때 반드시 2번호를 명시하여주십시오.

NPN이라고 기재되어있는 部品· Assembly에는 部品番号가 없으며 재고도 없다.

다시말해 공급되지 않는 부품입니다.

주 : 부품번호의 마지막 3자리를 訂定番号라고 합니다. 부품개량등의 목적으로 部品의 일부가 변경된 경우 정정 번호가 변하게 되는수가 있습니다.

이들의 변경에 대해서는 기술정보 (Service Information)로 수시 연락하고 있으므로, 항상 기술정보를 주의깊게 읽도록 하여주십시오.

(3) RANK

N이라고 기재되고 있는 部品은 서비스파쏘에 설정되어 있지만 재고는 되어 있지 않습니다.

주문을 받아서 수주 생산을 하고 있습니다.

(4) 사용수량 (QTY)

네번째의 사용수량 난에 표시되어 있는 숫자는 각 부품도에 있어서 각 부품의 사용수량을 표시하고 있습니다.

단, Assembly의 사용수량은 기계 한대당의 수량을 표시합니다. 사용수량 난에는 숫자외에 알파벳문자로도 표시되어 있습니다.

RF : 참고로서 List UP하고 있는 것.

AR : 수량이 한정되어 있지 않고 조립시 필요에 따라 사용하는것. 사용수량을 확실히 할수 없는것.

(5) 부품명칭 (Description)

부품의 명칭이 영문과 일본어로 기재되어 있습니다. 부품을 발주할 때는 부품명칭을 반드시 명시하여야 합니다. 전기부품등의 중요한사양, 型番은 영문의 마지막에 표기되어 있는것도 있습니다.

(6) 機械番号/備考 (Serial Number/Remarks)

전원전압 주파수등 사양의 차이가 있는 경우에는 그차이를 단어 혹은 기체 번호의 첫째짜리 알파벳 (1~3文字)의 약호로서 표시하고 있습니다.

예) 機体番号 ABC00001
↑
└—ABC만 표시

또, 제품변경에 따라 부품의 호환성이 없을 경우에 그 부품의 적용되는 기체번호를 표시하고 있습니다. 이러한 표시가 없는것에 대해서는 모든 기계에 적용 됩니다.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

Connector 일람표

제품에 사용하고 있는 Connector는 Parts List에 설정되고 있는 부품의 부품번호를 Connector번호 순으로 나타내고 있습니다.

단 Connector의 Housing과 단자가 하나로 되어 있는 것은 단자 난에 부품번호를 기입하고 있지않다. 또 Print회로 기판상의 Connector에 대해서는 PCB로 표시하고 있으므로 Print회로 기판의 부품 List에서 부품 번호를 찾으십시오.

機械標準部品一覧表

복사기 전제품 (Option 포함)에 공통으로 사용되고 있는 Screw Nut, Washer, 고정 Ring, Pin 및 Spacer의 Spec를 일람표에 정리한 것입니다.

部品索引 (Numerical Index)

부품번호의 색인은 권말에 있습니다.

부품번호를 알고 사용개소를 찾을 경우에 활용합니다.

색인표의 좌측란이 부품번호 (Part No) 우측란이 부품도 번호와 Key No을 나타내고 있습니다.

 COPYRIGHT © 1998 CANON INC. HOW TO USE PART LISTS REV.0 APR. 1994 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

COLOR LASER COPIER™ 900/920/950

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

LIST OF SERIAL NUMBER
シリアルナンバー一覧表

COLOR LASER COPIER 900

100V	50 / 60Hz	F13-6511	LJL00001 -
115V	60Hz	F13-6501	NJB00001 -
120V	60Hz	F13-6531	NJC00001 -
220V	50Hz	F13-6521	PFE00001 -
220V	50Hz	F13-6512	PFW00001 -
220V	50Hz	F13-6541	PFG00001 -
220V	50Hz	F13-6571	SBB00001 -
220V	50Hz	F13-6581	TBC00001 -
220V	50Hz	F13-6591	UDK00001 -
240V	50Hz	F13-6551	QBX00001 -
240V	50Hz	F13-6561	RCB00001 -

COLOR LASER COPIER 920

100V	50 / 60Hz	F13-6513	LJN00001 -
220V	50Hz	F13-6522	PFX00001 -
220V	50Hz	F13-6573	SBC00001 -
220V	50Hz	F13-6583	TBD00001 -
220V	50Hz	F13-6593	UDL00001 -
240V	50Hz	F13-6553	QBY00001 -
240V	50Hz	F13-6563	RCC00001 -

COLOR LASER COPIER 950

100V	50 / 60Hz	F13-6514	LJP00001 -
120V	60Hz	F13-6534	NJD00001 -
220V	50Hz	F13-6532	PFZ00001 -
220V	50Hz	F13-6544	PFT00001 -
220V	50Hz	F13-6574	SBD00001 -
220V	50Hz	F13-6584	TBE00001 -
220V	50Hz	F13-6594	UDM00001 -
240V	50Hz	F13-6554	QBZ00001 -
240V	50Hz	F13-6564	RCD00001 -

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　次

A.　主要部品配置図

001.　消耗品／取付金具
020.　特殊工具

100.　外装カバー
101.　本体前側板（1）
102.　本体前側板（2）
103.　本体機械内部（1）
104.　本体機械内部（2）
105.　本体機械内部（3）
106.　本体機械内部（4）
107.　本体後側板（1）
108.　本体後側板（2）
109.　本体底板
110.　電源コード台部（100／115／120V）
111.　電源コード台部（220／240V）
120.　給紙ドア部
130.　操作部
160.　原稿台カバー部
180.　カウンタ部

240.　転写クリーナ駆動部
250.　メインモータ部
251.　給紙モータ部
252.　現像駆動部
253.　定着モータ部
255.　ドラムモータ部
260.　レジスト搬送駆動部
261.　両面中継駆動部（CLC950）
265.　両面駆動部（CLC950）
270.　現像加圧部
275.　転写カム部
290.　廃トナー駆動部

300.　カセット（大）
305.　カセット（小）
306.　カセットヒータ（大 CLC920／950用）
307.　カセットヒータ（小 CLC900／920用）
310.　手差し部
311.　マルチ手差しトレイ部
312.　上段給紙部
313.　中段給紙部（CLC900）
313A.　中段給紙部（CLC920）
314.　下段給紙部（CLC920／950）
315.　再給紙部（CLC950）
316.　反転部（CLC950）
320.　レジスト前ガイド部

351.　レジスト前搬送部
365.　中間トレイ部（CLC950）
370.　排紙部
375.　内排紙部

420.　第1ミラー台部
430.　リーダ部

500.　感光ドラム部
530.　転写ドラム部
532.　分離爪部
535.　転写枠部
536.　吸着ローラ部
550.　1次帯電器
580.　分離帯電器
585.　内除帯電器
590.　外除帯電器

620.　ホッパ台部
621.　ホッパ部（BK／M／C）
622.　ホッパ部（Y）
640.　現像器（M／C／Y）
642.　現像器（BK）

710.　転写クリーナ部
770.　廃トナー箱部

810.　定着器
820.　定着器オイル塗布部
830.　定着クリーナ部
835.　クリーナ部

910.　メイン電源回路基板
920.　エディタパッド
921.　エディタ本体
930.　DCコントローラ回路基板
932.　リーダコントローラ部
935.　イメージプロセッサケース
937.　イメージプロセッサED回路基板
938.　イメージプロセッサECO回路基板
939.　イメージプロセッサメイン回路基板
941.　イメージプロセッサIF回路基板
947.　電位測定回路基板
950.　アナログプロセッサ部
960.　転写ドライバ回路基板
965.　スキャナドライバ部
967.　スキャナモータドライバ回路基板
971.　黒トナー濃度検知部
980.　HVT回路基板

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

目　次

981.　現像バイアス回路基板
990.　ランプレギュレータ回路基板

B.　コネクター覧

D1.　部品索引表

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

001. ACCESSORIES/FIXING PLATE
020. SPECIAL TOOLS

100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
101. MACHINE FRONT PLATE 1
102. MACHINE FRONT PLATE 2
103. MACHINE INTERNAL COMPONENTS 1
104. MACHINE INTERNAL COMPONENTS 2
105. MACHINE INTERNAL COMPONENTS 3
106. MACHINE INTERNAL COMPONENTS 4
107. MACHINE REAR PLATE 1
108. MACHINE REAR PLATE 2
109. MACHINE BOTTOM PLATE
110. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100/115/120V)
111. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (220/240V)
120. PAPER PICK-UP DOOR ASSEMBLY
130. CONTROL PANEL ASSEMBLY
160. COPYBOARD COVER ASSEMBLY
180. COUNTER ASSEMBLY

240. TRANSFER CLEANING DRIVE ASSEMBLY
250. MAIN MOTOR ASSEMBLY
251. PAPER PICK-UP MOTOR ASSEMBLY
252. DEVELOPING UNIT DRIVE ASSEMBLY
253. FIXING MOTOR ASSEMBLY
255. DRUM MOTOR ASSEMBLY
260. REGIST. FEEDER DRIVE ASSEMBLY
261. DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY (CLC950)
265. DUPLEX PRINT DRIVE ASSEMBLY (CLC950)
270. DEVELOPING ENGAGEMENT ASSEMBLY
275. TRANSFER CAM ASSEMBLY
290. WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY

300. CASSETTE (LARGE)
305. CASSETTE (SMALL)
306. CASSETTE HEATER (LARGE FOR CLC920/950)
307. CASSETTE HEATER (SMALL FOR CLC900/920)
310. MANUAL FEED ASSEMBLY
311. MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
312. UPPER PAPER PICK-UP ASSEMBLY
313. MIDDLE PAPER PICK-UP ASSEMBLY (CLC900)
313A. MIDDLE PAPER PICK-UP ASSEMBLY (CLC920)
314. LOWER PAPER PICK-UP ASSEMBLY (CLC920/950)
315. PAPER PICK-UP FEEDER ASSEMBLY (CLC950)
316. REVERSE ASSEMBLY (CLC950)
320. PRE-REGISTRATION GUIDE ASSEMBLY

351. PRE-REGISTRATION FEEDER ASSEMBLY
365. HOLDING TRAY ASSEMBLY (CLC950)
370. DELIVERY ASSEMBLY
375. INNER DELIVERY ASSEMBLY

420. MIRROR ASSEMBLY 1
430. READER ASSEMBLY

500. PHOTO SENSITIVE DRUM ASSEMBLY
530. TRANSFER DRUM ASSEMBLY
532. SEPARATION CLAW ASSEMBLY
535. TRANSFER FRAME ASSEMBLY
536. RETENSION ASSEMBLY
550. PRIMARY CORONA ASSEMBLY
580. SEPARATION CORONA ASSEMBLY
585. INTERNAL CORONA ASSEMBLY
590. OUTER CORONA ASSEMBLY

620. HOPPER MOUNT ASSEMBLY
621. HOPPER ASSEMBLY (BK/M/C)
622. HOPPER ASSEMBLY (Y)
640. DEVELOPING ASSEMBLY (M/C/Y)
642. DEVELOPING ASSEMBLY (BK)

710. TRANSFER CLEANING ASSEMBLY
770. WASTE TONER ASSEMBLY

810. FIXING ASSEMBLY
820. FIXING OIL APPLY ASSEMBLY
830. FIXING ROLLER CLEANING ASSEMBLY
835. DRUM CLEANING ASSEMBLY

910. MAIN POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
920. EDITOR PAD ASSEMBLY
921. EDITOR ASSEMBLY
930. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
932. READER CONTROLLER ASSEMBLY
935. IMAGE PROCESSOR PCB CASE
937. IMAGE PROCESSOR ED PCB ASSEMBLY
938. IMAGE PROCESSOR ECO PCB ASSEMBLY
939. IMAGE PROCESSOR MAIN PCB ASSEMBLY
941. IMAGE PROCESSOR IF PCB ASSEMBLY
947. POTENTIAL MEASURING PCB ASSEMBLY
950. ANALOG PROCESSOR ASSEMBLY
960. TRANSFER DRIVER PCB ASSEMBLY
965. SCANNER DRIVER ASSEMBLY
967. SCANNER MOTOR DRIVER ASSEMBLY
971. BLACK TONER SENSOR ASSEMBLY
980. H.V. TRANSFORMER PCB ASSEMBLY

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

CONTENTS

981. DEVELOPING BIAS PCB ASSEMBLY
990. LAMP REGULATOR PCB ASSEMBLY

B. LIST OF CONNECTORS

D1. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (1/8)
主要部品配置図 (1/8)

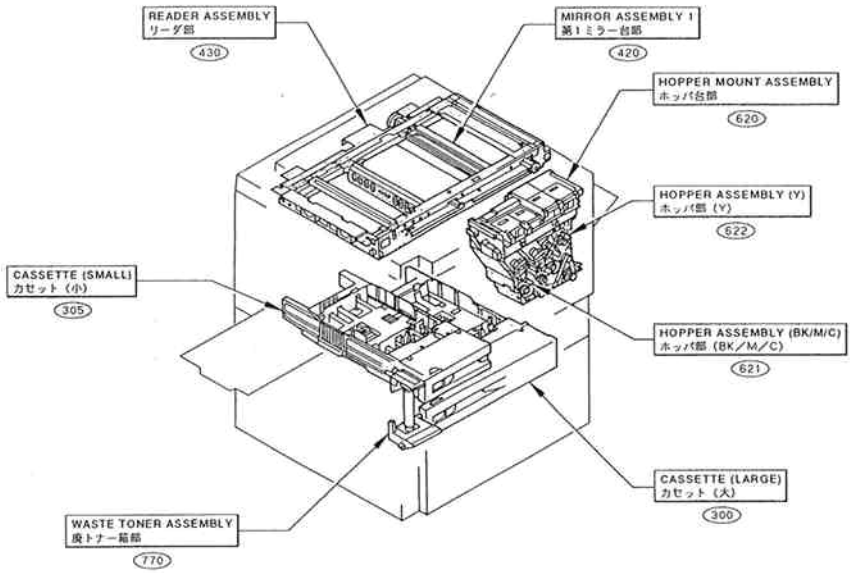

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (2/8)
主要部品配置図 (2/8)

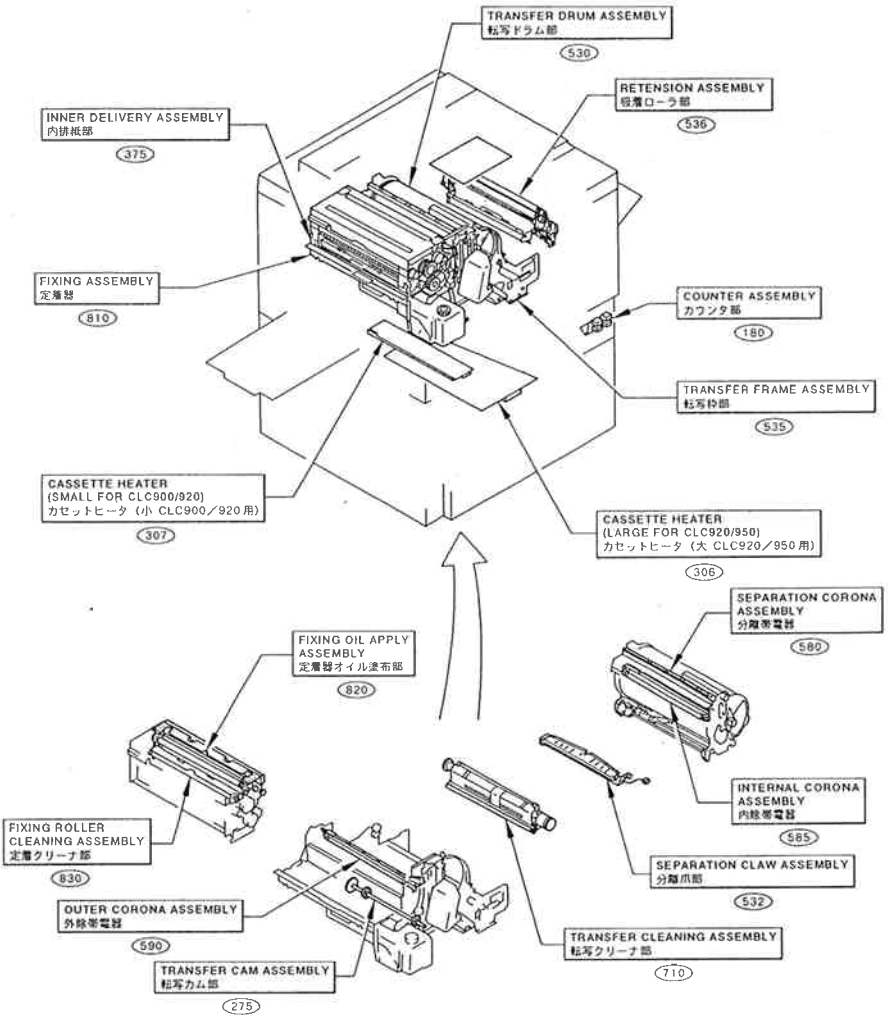

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (3/8)
主要部品配置図 (3/8)

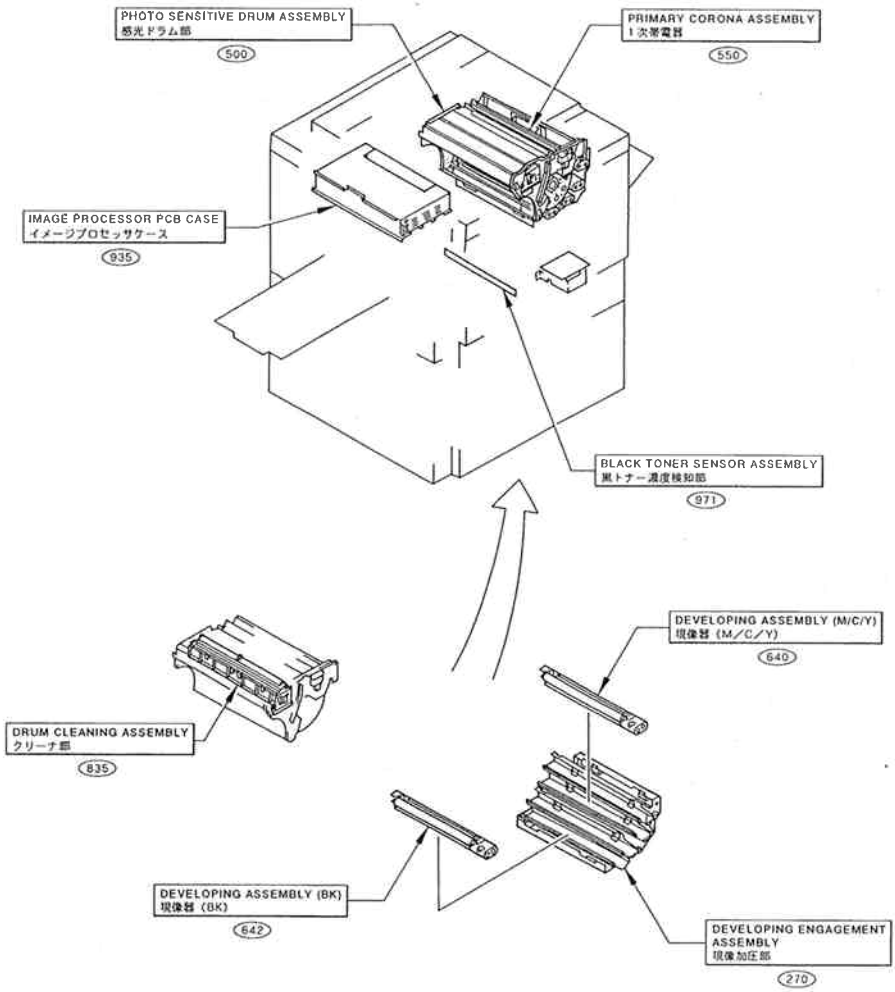

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (4/8)(CLC900/920)
主要部品配置図 (4/8) (CLC900/920)

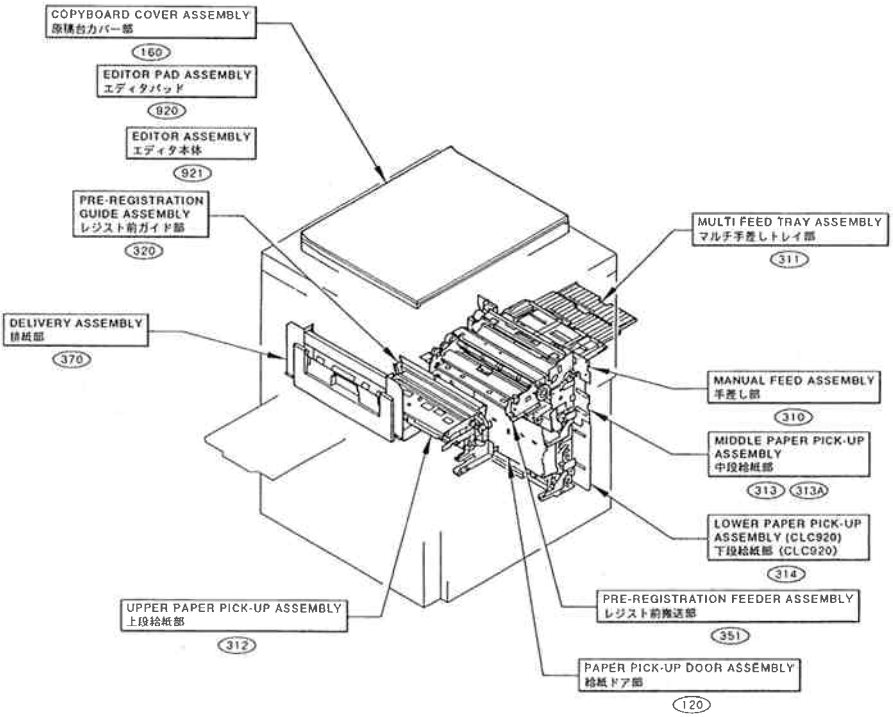

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (5/8) (CLC950)
主要部品配置図 (5/8)(CLC950)

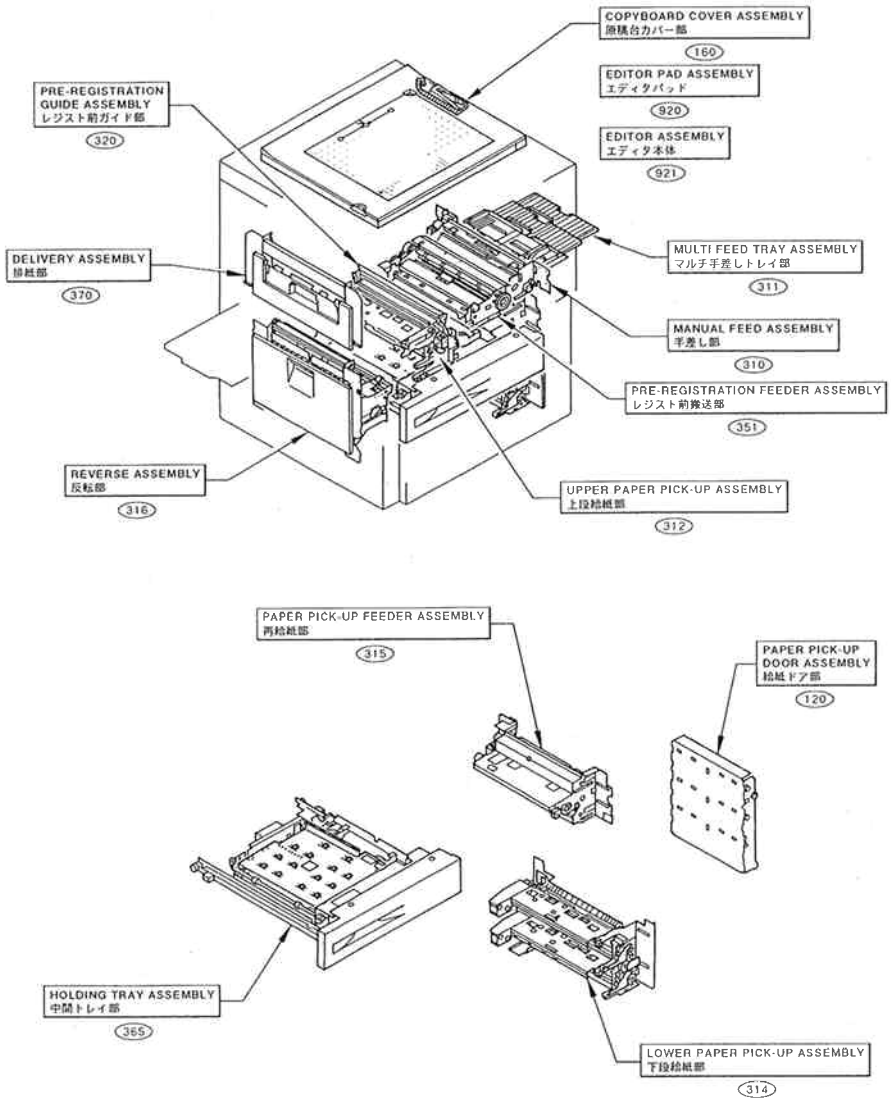

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (6/8)(CLC900/920)
主要部品配置図 (6/8) (CLC900/920)

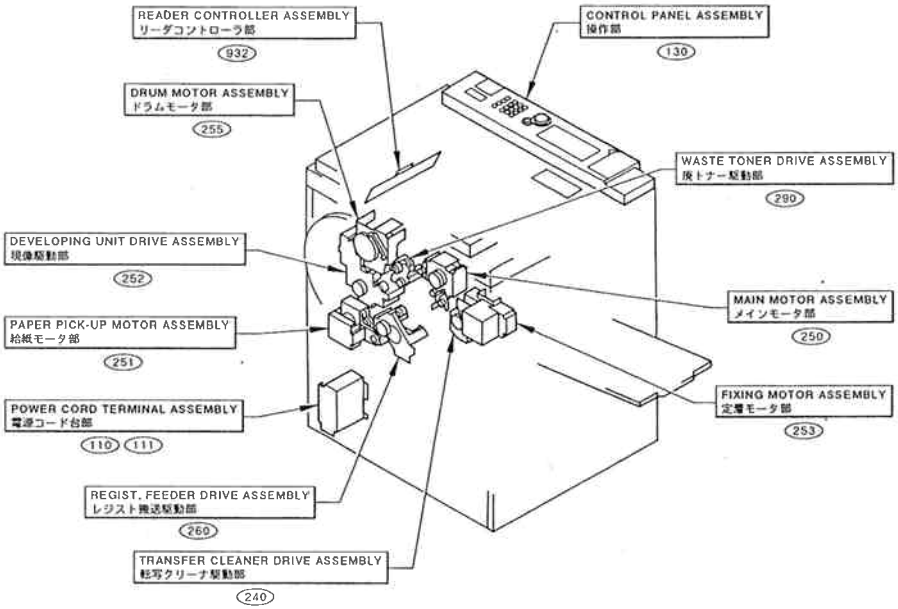

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (7/8) (CLC950)
主要部品配置図 (7/8)(CLC950)

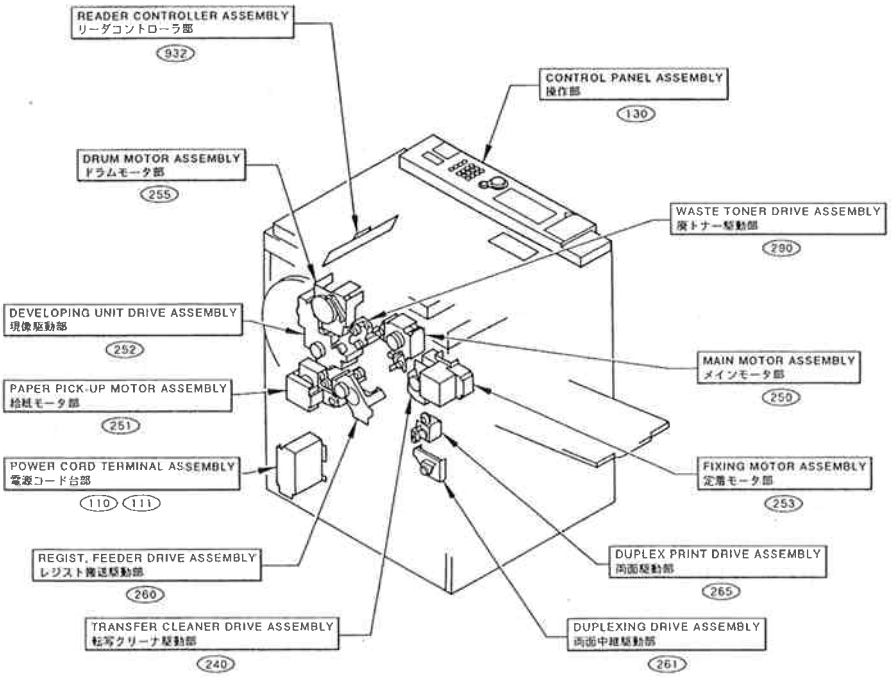

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (8/8)
主要部品配置図 (8/8)

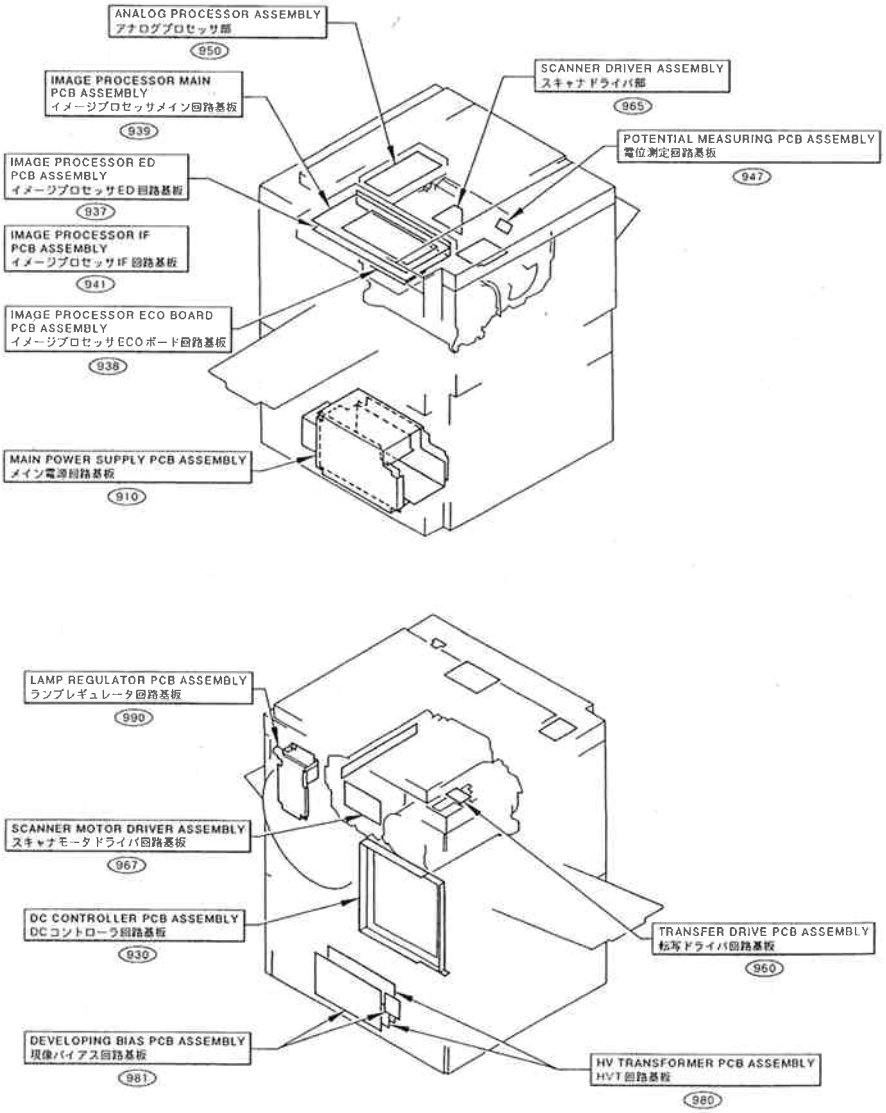

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 001 ACCESSORIES/FIXING PLATE
消耗品／取付金具

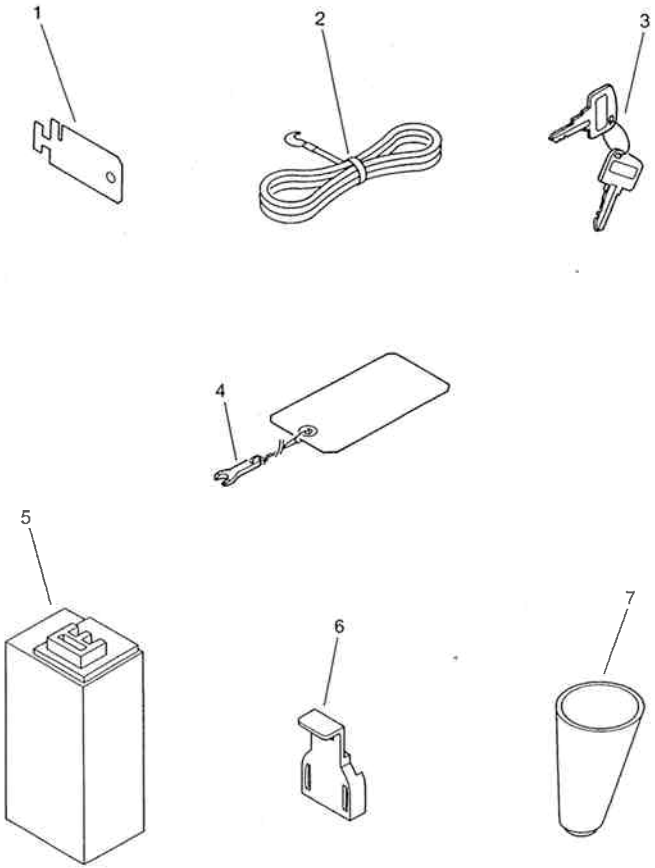

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
001 --	NPN		RF	ACCESSORIES/FIXING PLATE ショウモウヒン/トリツケカナグ	
1	FA6 - 1146 -- 000		1	PLATE, DOOR SWITCH ドア スイッチ バン	
2	FH2 - 5006 - 000		1	WIRE, GROUNDING アース コード	
3	FF2 - 5915 - 000		1	KEY, SWITCH スイッチ キー	
4	FF9 -- 1245 - 000	N	2	LATCH, RELEASE カイジョ コマ	
5	FY9 - 7006 - 020		1	RECEPTACLE, WASTE TONER ハイトナー カミ パック	
6	FG5 - 3926 -- 000		1	STOP, TONER トナー セン	
7	FB2 - 8719 - 000		4	FUNNEL ホキュウ ロート	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 020 SPECIAL TOOLS
特殊工具

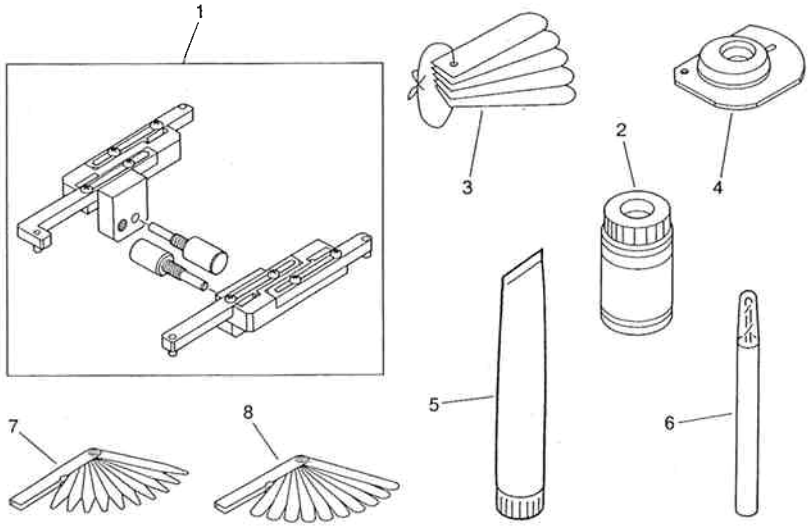

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
020 --	NPN		RF	SPECIAL TOOLS トクシュ コウグ	
1	FY9 -- 3002 -- 000		1	MIRROR POSITIONING TOOL チョウセイグ	
2	TKN -- 0480 -- 000		1	LUBRICANT, CLEANING ASSEMBLY ドラムクリーナ ジュンカツザイ	
3	FY9 -- 3015 -- 000		1	GAP GAUGE スキマ ゲージ	
4	FY9 -- 3016 -- 000		1	TOOL, DRUM SHAFT POSITIONING ドラム ジク イチキメ コウグ	
5	FY9 -- 6005 -- 000		1	GREASE, SUPER LUBE スーパー ルーブ グリス	
6	FY9 -- 6006 -- 000		1	OIL, SUPER LUBE スーパー ルーブ オイル	
7	CK -- 0057 -- 000		1	GAP GAUGE スキマ ゲージ	
8	CK -- 0061 -- 000		1	GAP GAUGE スキマ ゲージ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 100 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
外装カバー

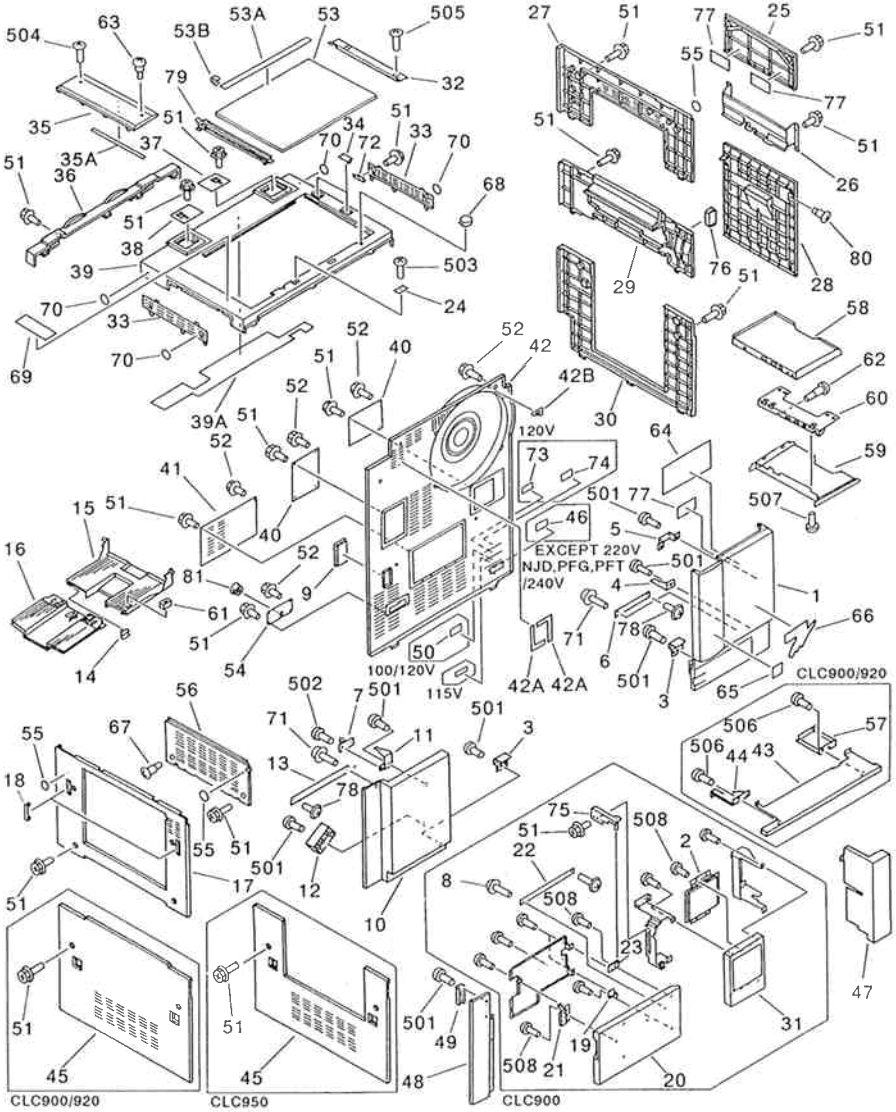

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 –	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ガイソウ カバー	
1	FB3 – 9800 – 000		1	DOOR, RIGHT ミギ ドア	
2	FB4 – 2736 – 000		1	PANEL, PEDESTAL ペディスタル カバー	CLC900
3	FB2 – 9896 – 000		2	MOUNT, MAGNET, LOWER マグネツト ダイ (シタ)	
4	FB2 – 1859 – 000		1	PLATE, DOOR SWITCH, RIGHT ドア スイッチ バン (ミギ)	
5	FB2 – 1860 – 000		1	SUPPORT, MAGNET, RIGHT マグネット シバン (ミギ)	
6	FB2 – 4385 – 000		1	TAPE, HOLD ホールド テープ	
7	XZ9 – 0124 – 000		1	LATCH, ROLLER – ACTION (STRIKE) ローラ キャッチ (オス)	
8	XA9 – 0782 – 000		1	SCREW, M4X8 タップタイト セムスネジ	CLC900
9	FH2 – 5831 – 000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	
10	FB3 – 9799 – 000		1	DOOR, LEFT ヒダリ ドア	
11	FB2 – 1846 – 000		1	PLATE, DOOR SWITCH, LEFT ドア スイッチ バン (ヒダリ)	
12	FB2 – 1850 – 000		1	PLATE, FOOL – PROOF フール プルーフ ダイ	
13	FB2 – 4385 – 000		1	TAPE, HOLD ホールド テープ	
14	FB1 – 7197 – 000		2	GUIDE, TRAY, COPY ハイシ トレイ ガイド	
15	FB2 – 4436 – 000		1	TRAY, COPY, 1 ハイシ トレイ (1)	
16	FB2 – 4437 – 000		1	TRAY, COPY, 2 ハイシ トレイ (2)	
17	FB2 – 1842 – 000		1	COVER, LEFT, UPPER ヒダリ ウエ カバー	
18	FB2 – 4445 – 020		2	CAP, COVER カバー キャップ	
19	FB4 – 6252 – 000		1	MOUNT, PANEL, FRONT LOWER, 2 マエ シタ ドア シバン (2)	CLC900
20	FB4 – 2739 – 000		1	DOOR, FRONT LOWER マエ シタ ドア	CLC900
21	FB4 – 6253 – 000		1	PLATE, MAGNET マグネット キャッチ プレート	CLC900
22	FB2 – 2591 – 000		1	STRAP, DOOR SUPPORT ドア ササエ テープ	CLC900
23	FB4 – 6251 – 000		1	MOUNT, PANEL, FRONT LOWER, 1 マエ シタ ドア シバン (1)	CLC900
24	FA3 – 9315 – 000		2	PLATE, COVER メカクシ カバー	
25	FB2 – 2583 – 000		1	COVER, SCANNER, CONTROLLER スキャナ コントローラ カバー	
26	FB1 – 7626 – 000		1	COVER, MULTI マルチ カバー	
27	FB2 – 1855 – 000		1	COVER, RIGHT, UPPER ミギ ウエ カバー	
28	FB2 – 1854 – 030		1	COVER, DOOR, PICK – UP キュウシ ドア カバー	
29	FB2 – 2584 – 000		1	COVER, RIGHT, CENTER ミギ ナカ カバー	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 – 30	FB2 – 1853 – 000		1	COVER, RIGHT, LOWER ミギ シタ カバー	
31	FB4 – 2737 – 000		1	COVER, RIGHT LOWER ミギ シタ カバー	CLC900
32	FB2 – 2576 – 000		1	RETAINER, GLASS, RIGHT ミギ ガラス オサエ	
33	FB2 – 2575 – 000		2	COVER, UPPER, RIGHT ウエ カバー (ミギ)	
34	FB2 – 4457 – 000		2	PLATE, BLANKING, COVER, UPPER ウエ カバー メカクシ バン	
35	FF5 – 2308 – 000		1	COVER, UPPER, LEFT ジョウメン ヒダリ カバー	100V
	FF5 – 2309 – 000		1	COVER, UPPER, LEFT ジョウメン ヒダリ カバー	120V
	FF5 – 2310 – 000		1	COVER, UPPER, LEFT ジョウメン ヒダリ カバー	220/240V QBX,QBY,QBZ
	FF5 – 2311 – 000		1	COVER, UPPER, LEFT ジョウメン ヒダリ カバー	115V/220V PFE 240V RCB,RCC,RCD
35A	FB1 – 8778 – 000		1	SHEET, PLATE トツニュウ ボウシ シート	
36	FB2 – 2574 – 000		1	COVER, UPPER, REAR ウエ カバー (ウシロ)	
37	FB2 – 6282 – 000		1	COVER, POCKET, RIGHT ポケット カバー (ミギ)	
38	FB2 – 6281 – 000		1	COVER, POCKET, LEFT ポケット カバー (ヒダリ)	
39	FF5 – 2366 – 000		1	COVER, UPPER ウエ カバー	
39A	FB2 – 9934 – 000		1	SHEET, NOISE ノイズ シート	
40	FB1 – 7157 – 000		2	COVER メカクシ カバー	
41	FB2 – 2572 – 000		1	COVER, FAN ファン カバー	
42	FF5 – 2369 – 050		1	COVER, REAR ウシロ カバー	
42A	FB3 – 0882 – 000		2	SHIELD, DELIVERY ハイキ シールド	
42B	FB3 – 1421 – 000		1	SEAL, DUCT ダクト シール	
43	FB2 – 4458 – 000		1	COVER, GAP ギャップ カバー	CLC900/920
44	FB2 – 4459 – 000		1	MOUNT, COVER, GAP, 1 ギャップ カバー ダイ (1)	CLC900/920
45	FB2 – 4449 – 000		1	COVER, LEFT, LOWER ヒダリ シタ カバー	CLC900/920
	FB2 – 1861 – 000		1	COVER, LEFT, LOWER ヒダリ シタ カバー	CLC950
46	ME1 – 0025 – 000		1	LABEL, "LASER CLASS 1" レーザ クラス ラベル	EXCEPT 220V NJD,PFG, PFT/240V
47	FB2 – 1835 – 000		1	COVER, RIGHT, FRONT, LOWER マエ ミギ シタ カバー	
48	FB2 – 1834 – 000		1	COVER, WASTE TONER ハイ トナー カバー	
49	FB2 – 1839 – 000		1	PLATE, SUPPORT ウケ イタ	
50	ME1 – 0001 – 000		1	LABEL, "VCCI – 1" VCCI – 1 ラベル	100V
	FC1 – 9392 – 020		1	LABEL, "CDRH" CDRH ラベル	120V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 – 51	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
52	XA9 – 0633 – 000		AR	SCREW,W/WASHER,M4X8 ザツキ ネジ	
53	FF5 – 2139 – 020		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウダイ ガラス	AB SIZE
	FF5 – 2335 – 020		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウダイ ガラス	A/INCH SIZE
	FF5 – 2338 – 020		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウダイ ガラス	A SIZE
	FF5 – 2339 – 020		1	GLASS, COPYBOARD ゲンコウダイ ガラス	AB/INCH SIZE
53A	FS5 – 8800 – 000		1	PLATE, LENGH INDEX ヨコ サイズ プレート	AB SIZE
	FS5 – 8809 – 000		1	PLATE, LENGH INDEX ヨコ サイズ プレート	A/INCH SIZE
	FS5 – 8810 – 000		1	PLATE, LENGH INDEX ヨコ サイズ プレート	A SIZE
	FS5 – 8811 – 000		1	PLATE, LENGH INDEX ヨコ サイズ プレート	AB/INCH SIZE
53B	FB1 – 7890 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
54	FB4 – 2741 – 000		1	PLATE, BLANKING メカクシ バン	
55	FB2 – 4456 – 000		8	SEAL, アナフサギ シール	
56	FB2 – 1841 – 020		1	COVER, IP IP カバー	
57	FB2 – 2592 – 000		1	MOUNT, COVER, GAP, 2 ギャップ カバー ダイ (2)	CLC900/920
58	FB1 – 7737 – 000		1	TABLE, DOCUMENT, UPPER ゲンコウ オキダイ (ウエ)	
59	FB1 – 7738 – 000		1	TABLE, DOCUMENT, LOWER ゲンコウ オキダイ (シタ)	
60	FA9 – 3389 – 000		1	SUPPORT, DOCUMENT TABLE ゲンコウ オキダイ シバン	
61	XZ9 – 0406 – 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
62	FS5 – 9161 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
63	FS1 – 9010 – 000		1	SCREW,STEPPED,M3X2.2 ダンピス	
64	FS5 – 8818 – 000		1	LABEL, "TONER REPLACEMENT" トナー ホキュウ ラベル	
65	FB4 – 6231 – 000		1	EMBLEM エンブレム	CLC900 NJB,LJL,PFF CLC900 NJC,PFG,RCB
	FB4 – 6232 – 000		1	EMBLEM エンブレム	CLC900 PFW,QBX,TBC CLC900 UDK
	FB4 – 6233 – 000		1	EMBLEM エンブレム	CLC900 SBB
	FB4 – 6234 – 000		1	EMBLEM エンブレム	CLC920 LJN,RCC
	FB4 – 6235 – 000		1	EMBLEM エンブレム	CLC920 PFX,QBY,TBD CLC920 UDL
	FB4 – 6236 – 000		1	EMBLEM エンブレム	CLC920 SBC
	FB4 – 6237 – 000		1	EMBLEM エンブレム	CLC950 LJP,NJD,PFT CLC950 RCD
	FB4 – 6238 – 000		1	EMBLEM エンブレム	CLC950 PFZ,QBZ,TBE CLC950 UDM

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 – 65	FB4 – 6239 – 000		1	EMBLEM エンブレム	CLC950 SBD
66	FS6 – 8487 – 000		1	LABEL, "COLOR MARK" カラー マーク	100V
	FS6 – 8489 – 000		1	LABEL, "COLOR MARK" カラー マーク	120V
	FS5 – 8822 – 000		1	LABEL, "COLOR MARK" カラー マーク	CLC900 220V PFE
	FS6 – 8488 – 000		1	LABEL, "COLOR MARK" カラー マーク ラベル	220V PFW,PFX,PFZ UDK,UDL,UDM
67	FS5 – 9343 – 000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
68	FB2 – 6330 – 000		2	COVER, RUBBER カバー ゴム	
69	FS5 – 8828 – 000		1	LABEL, "LEGAL LIMITATION" コピー キンシ ラベル	JAPANESE
	FS5 – 8829 – 000		1	LABEL, "LEGAL LIMITATIONS" コピー キンシ ラベル	ENGLISH NJB,NJC,NJD PFG,PFT/ILLUSTRATION
	FS5 – 8832 – 000		1	LABEL, "LEGAL LIMITATIONS" コピー キンシ ラベル	ENGLISH QBX,QBY,QBZ RCB,RCC,RCD
	FS6 – 8490 – 000		1	LABEL, "LEGAL LIMITATION" コピー キンシ ラベル	ITALIAN
	FC2 – 3090 – 000		1	LABEL, "LEGAL LIMITATIONS" コピー キンシ ラベル	KOREAN
	FS5 – 8830 – 000		1	LABEL, "LEGAL LIMITATIONS" コピー キンシ ラベル	FRENCH
	FS5 – 8831 – 000		1	LABEL, "LEGAL LIMITATIONS" コピー キンシ ラベル	GERMAN
70	FB2 – 8704 – 000		6	SEAL, 2 シール (2)	
71	XA9 – 0782 – 000		2	SCREW, M4X8 タップタイト セムスネジ	
72	FB2 – 8703 – 000		1	PLATE, TRAY COPYBOARD, RIGHT ゲンコウ オキダイ トリツケ バン (ミギ)	
73	ME1 – 0017 – 000		1	LABEL, "FCC" FCC ラベル	120V
74	ME1 – 0058 – 000		1	LABEL, NOISE ノイズ ラベル	120V
75	FF5 – 2255 – 000		1	HINGE ヒンジ	CLC900
76	XZ9 – 0353 – 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
77	FS5 – 8837 – 030		1	LABEL, DC CONTROLLER DC コントローラ ラベル	
78	XA9 – 0783 – 000		2	SCREW,RS,M4X12 RS タイト セムス ネジ	
79	FF5 – 4047 – 000		1	RETAINER, GLASS, LEFT ヒダリ ガラス オサエ	CLC900/920
	FF5 – 4876 – 000		1	RETAINER, GLASS, LEFT ヒダリ ガラス オサエ	CLC950
80	FS1 – 9169 – 000		4	SCREW,STEPPED,M3 ダンピス	
81	WT2 – 0171 – 000		1	BUSHING ブッシング	NEXT ASSY F24 – 6504,6514
501	XB4 – 7400 – 809		AR	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 3400 – 806		2	SCREW,MACH.,C.S. HEAD,M4X8 サラ ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
100 -- 504	XB1 – 2300 – 607		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
505	XB6 – 7300 – 407		2	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
506	XB4 – 7400 – 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	CLC900/920
507	XB4 – 7300 – 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
508	XB4 -- 7400 -- 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	CLC900

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 101 MACHINE FRONT PLATE 1
本体前側板（1）

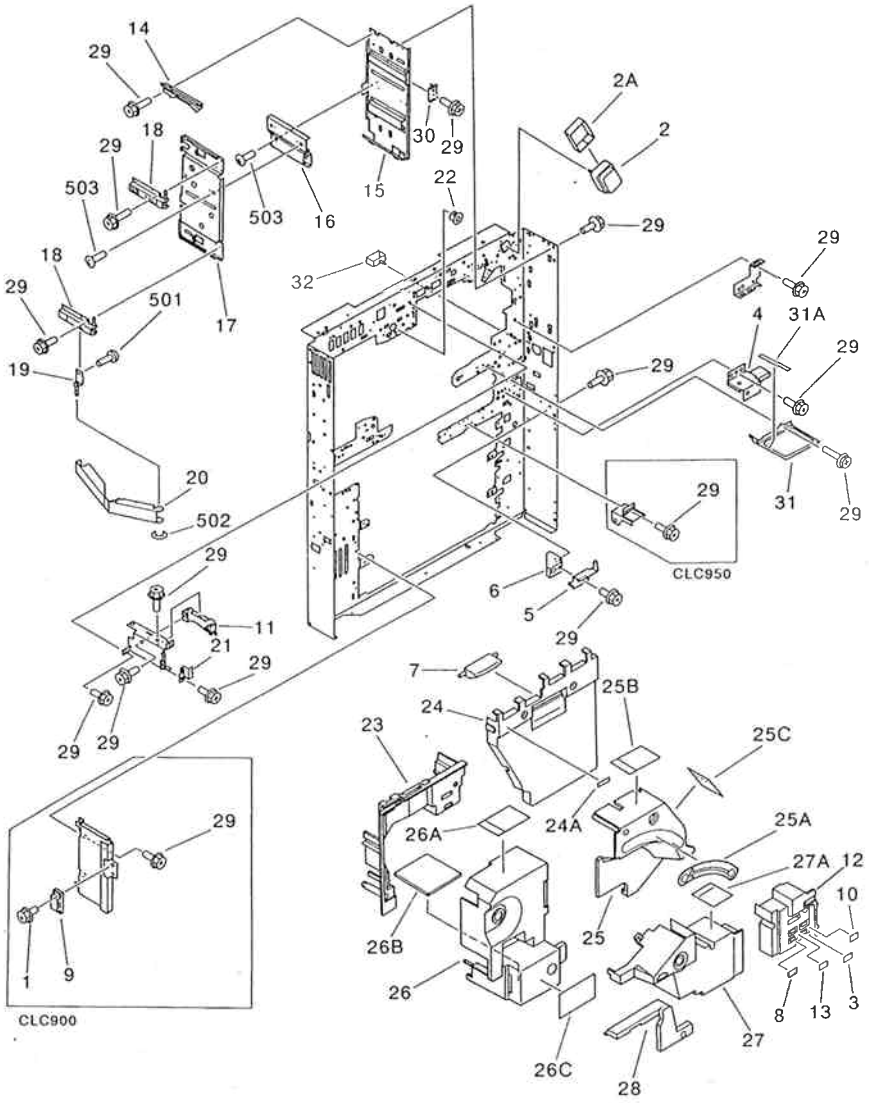

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 –	NPN		RF	MACHINE FRONT PLATE 1 ホンタイ マエ ソクバン (1)	
1	XA9 – 0789 – 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	CLC900
2	FF5 – 2027 – 000	N	2	COVER, MIRROR ミラー カバー	
2A	FB2 – 0124 – 000		1	SEAL, COVER, MIRROR ミラー カバー シール	
3	FS5 – 8847 – 000		1	LABEL, COUNTER, C – P カウンタ ラベル (C – P)	100V
	FS5 – 8845 – 000		1	LABEL, COUNTER, F – S カウンタ ラベル (F – S)	115/120/220V PFW,PFE PFX,PFZ,PFG,PFT,UDK UDL,UDM
4	FB2 – 4387 – 000		1	COVER カバー	
5	FF5 – 2198 – 000		1	HINGE, DOOR, RIGHT, LOWER ドア ヒンジ (ミギ シタ)	
6	FB2 – 1852 – 000		1	MOUNT, HINGE ヒンジ キダイ	
7	FB2 – 0794 – 000		1	KNOB, HOPPER ホッパ トッテ	
8	FS5 – 8846 – 000		1	LABEL, COUNTER, C – C カウンタ ラベル (C – C)	100V
	FS5 – 8841 – 000		1	LABEL, COUNTER, F カウンタ ラベル (F)	220V SBB,SBC,SBD,TBC TBD,TBE/240V
	FS5 – 8844 – 000		1	LABEL, COUNTER, F – L カウンタ ラベル (F – L)	115/120/220V PFW,PFE PFX,PFZ,PFG,PFT,UDK UDL,UDM
9	XZ9 – 0240 – 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャツチ	CLC900
10	FS5 – 8842 – 000		1	LABEL, COUNTER, M カウンタ ラベル (M)	220V PFE,PFG,PFT
	FS5 – 8843 – 000		1	LABEL, COUNTER, BK カウンタ ラベル (BK)	
11	FB2 – 9010 – 000		1	MOUNT, HOPPER, LEFT, 2 ホッパ ヒダリ シバン (2)	
12	FB2 – 2570 – 020		1	COVER, COUNTER カウンタ カバー	
13	FS5 – 8840 – 000		1	LABEL, COUNTER, T カウンタ ラベル (T)	
14	FB2 – 9009 – 000		1	SUPPORT, LOCK, HOPPER ホッパ ロック シバン (ミギ)	
15	FB2 – 0780 – 000		1	PLATE, SLIDE, HOPPER ホッパ スライド シバン	
16	XZ9 – 0390 – 000		1	RAIL, HOPPER ホッパ レール	
17	FB2 – 0781 – 000		1	PLATE, SLIDE, HOPPER ホッパ スライド シバン	
18	FF5 – 4030 – 000		2	MOUNT, HOPPER ホッパ シバン	
19	FF5 – 2127 – 000		1	SUPPORT, GUIDE, CABLE ソクセン ガイド シバン	
20	FB2 – 9115 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
21	FB2 – 4454 – 000		1	PLATE, STOP スライド ストッパ	
22	WT2 – 0171 – 000		1	BUSHING ブッシング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
101 – 23	FB2 – 2569 – 000		1	COVER, INTERNAL ホンタイ ウチ カバー	
24	FF5 – 2304 – 000	N	1	COVER, HOPPER ホッパ カバー	
24A	FS6 – 8071 – 000		1	LABEL, "HOPPER ARROW" ホッパ ヤジルシ ラベル	
25	FF5 – 2302 – 000	N	1	COVER, TRANSFER ASSEMBLY テンシャ カバー	
25A	FS5 – 8812 – 000		1	LABEL, "LEVER" レバー ヤジルシ ラベル	
25B	FS5 – 8815 – 000		1	LABEL, "JAM 2" ジャムショリ ラベル (2)	
25C	FS5 – 8816 – 000		1	LABEL, "JAM 3" ジャムショリ ラベル (3)	
26	FF5 – 2301 – 020		1	COVER, FIXING ASSEMBLY テイチャクキ カバー	
26A	FS5 – 8814 – 000		1	LABEL, "JAM 1" ジャムショリ ラベル (1)	
26B	FB3 – 5850 – 000		1	PAD, OIL ABSORPTION オイル パッド	
26C	FS6 – 8081 – 000		1	LABEL, OIL SUPPLY オイル サプライ ラベル	
27	FF5 – 2303 – 000	N	1	COVER, HORIZONTAL PATH ヨコパス カバー	
27A	FS5 – 8817 – 000		1	LABEL, "JAM 4" ジャムショリ ラベル (4)	
28	FB2 – 1856 – 000		1	COVER, PICK – UP, UPPER ジョウダン キュウシ カバー	
29	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
30	FB2 – 9912 – 000		1	STOP, SLIDE, RIGHT スライド ストッパ (ミギ)	
31	FF5 – 4064 – 000		1	PLATE, TONER トナー ウケ	
31A	FB3 – 6009 – 000		1	SHEET マイラ	
32	WT2 – 5218 – 000		21	CLAMP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	CLC900/CLC920 100V
501	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XD2 – 1100 – 402		2	RING,E E リング	
503	XB1 – 2400 – 509		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X5 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 102 MACHINE FRONT PLATE 2
本体前側板（2）

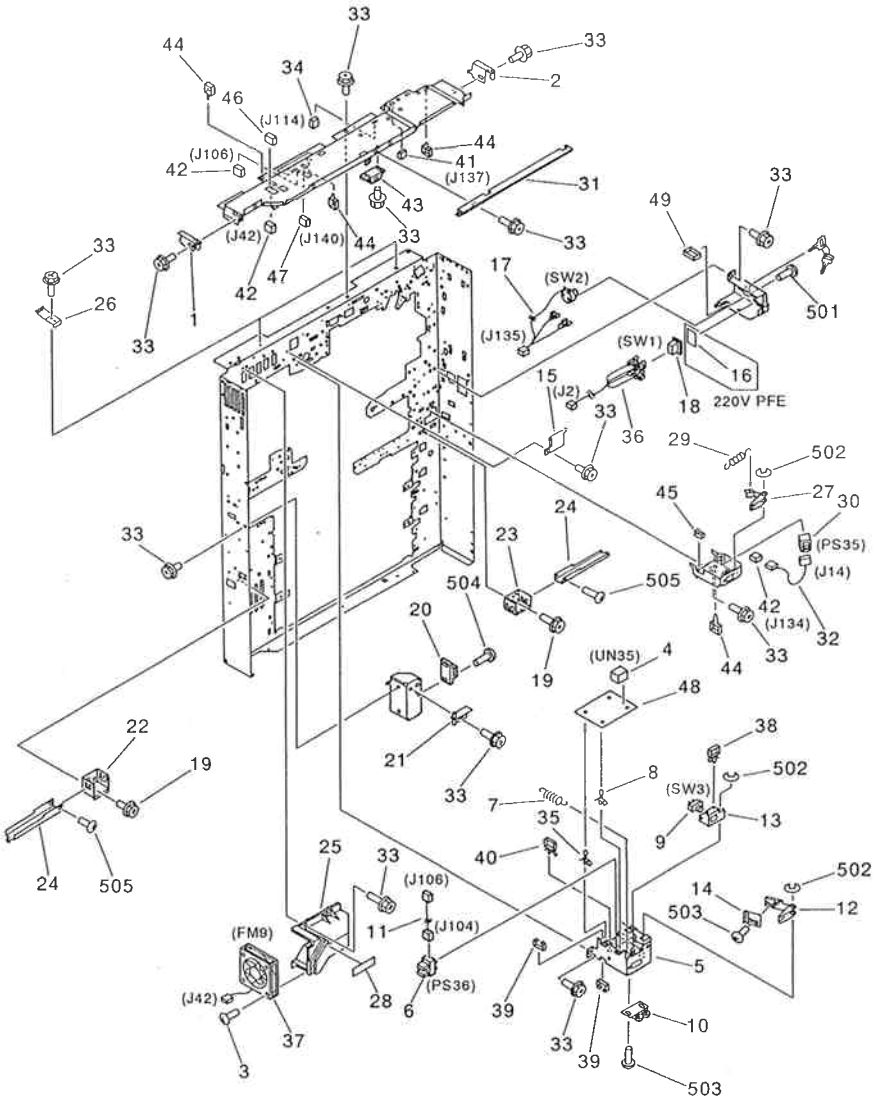

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 –	NPN		RF	MACHINE FRONT PLATE 2 ホンタイ マエ ソクバン (2)	
1	FF5 – 2195 – 000		1	HINGE, DOOR, LEFT, UPPER ドア ヒンジ (ヒダリ ウエ)	
2	FF5 – 2197 – 000		1	HINGE, DOOR, RIGHT, UPPER ドア ヒンジ (ミギ ウエ)	
3	FC1 – 6853 – 000		2	SCREW, M4X35 Pタイト ネジ	
4	FH4 – 5121 – 000		1	SENSOR, RHV – 135 センサ	UN35
5	FF5 – 4029 – 000		1	HOUSING, DOOR SWITCH, LEFT ドアスイッチ バコ (ヒダリ)	
6	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS36 J104
7	FS5 – 2579 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
8	VT2 – 0001 – 004		3	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
9	WC8 – 5051 – 000		1	SWITCH, PUSH プッシュ スイッチ	SW3
10	X71 – 3186 – 000		1	CATCH, DOOR ドア キャッチ	
11	FG5 – 3119 – 000		1	LEFT DOOR SWITCH CABLE ASS'Y ヒダリドア スイッチ ソクセン	J104,106
12	FB2 – 1405 – 000		1	LEVER, LEFT レバー (ヒダリ)	
13	FB2 – 1403 – 000		1	MOUNT, SWITCH スイッチ ダイ	
14	FB2 – 1406 – 000		1	PLATE, SHUTTER LINK シャッタ リンク バン	
15	FB2 – 1450 – 000		1	PLATE, BLANKING チェッカー フタ	
16	FC2 – 3085 – 000		1	SEAL シール	220V PFE
17	FG5 – 3122 – 000		1	MAIN SWITCH CABLE ASSEMBLY メイン スイッチ ソクセン	SW2 J135
18	FH7 – 6209 – 000		1	SWITCH スイッチ	SW1
19	XA9 – 0629 – 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
20	XZ9 – 0240 – 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャツチ	
21	FF5 – 2196 – 000		1	HINGE, DOOR, LEFT, LOWER ドア ヒンジ (ヒダリ シタ)	
22	FB2 – 1454 – 000		1	PLATE, HOLDER, LEFT, FRONT トッテ コテイ バン (マエ ヒダリ)	
23	FB2 – 1455 – 000		1	PLATE, HOLDER, RIGHT, FRONT トッテ コテイ バン (マエ ミギ)	
24	FB2 – 1453 – 000		2	HANDLE トッテ	
25	FB2 – 1330 – 000		1	DUCT, I/P I/P ダクト	
26	FB2 – 9931 – 020		2	SPRING, GROUNDING アース バネ	
27	FB2 – 1402 – 000		1	LEVER, RIGHT レバー (ミギ)	
28	FS5 – 8835 – 000		1	LABEL, "LASER CAUTION 2" レーザ チュウイ ラベル 2	100/115/120V
	FS5 – 8836 – 000		1	LABEL, "LASER CAUTION 2" レーザ チュウイ ラベル 2	220/240V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
102 – 29	FS5 – 2633 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
30	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS35 J14
31	FB2 – 2582 – 000		1	COVER, HOPPER, UPPER ホッパ ウエ カバー	
32	FG5 – 3118 – 000		1	RIGHT DOOR SWITCH CABLE ASS'Y ミギドア スイッチ ソクセン	J14,134
33	XA9 – 0724 – 000		AR	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
34	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J114
35	VT2 – 0002 – 004		1	SPACER, SUPPORT サポート スペーサ	
36	FG5 – 3100 – 000		1	MAIN SWITCH AC CABLE ASSEMBLY メイン スイッチ AC ソクセン	100/115/120V J2
	FG5 – 3101 – 000		1	MAIN SWITCH AC CABLE ASSEMBLY メイン スイッチ AC ソクセン	220/240V J2
37	RH7 – 1126 – 000		1	FAN, DC24V ファン	FM9 J42
38	WT2 – 5026 – 000		1	CLIP, CABLE クランプ	
39	WT2 – 5011 – 000		3	CLIP, CABLE エッジ サドル	
40	WT2 – 5018 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
41	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J137
42	VS1 – 5057 – 003		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J42,106,134
43	XZ9 – 0240 – 000		1	CATCH, MAGNET マグネツト キヤツチ	
44	WT2 – 0494 – 000		16	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
45	WT2 – 5031 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
46	WT2 – 5062 – 000		2	BUSHING, SQUARE スクエア ブッシュ	
47	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J140
48	FG5 – 3064 – 000		1	ENV. MEASURING PCB ASSEMBLY カンキョウ ソクテイ カイロ キバン	
49	WT2 – 5031 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
501	XB4 – 6300 – 609		2	SCREW,TAPPING,PAN HEAD,M3X6 ナベ タッピン ネジ	
502	XD2 – 1100 – 402		3	RING,E E リング	
503	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XB1 – 2400 – 809		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 103 MACHINE INTERNAL COMPONENTS 1
本体機械内部（1）

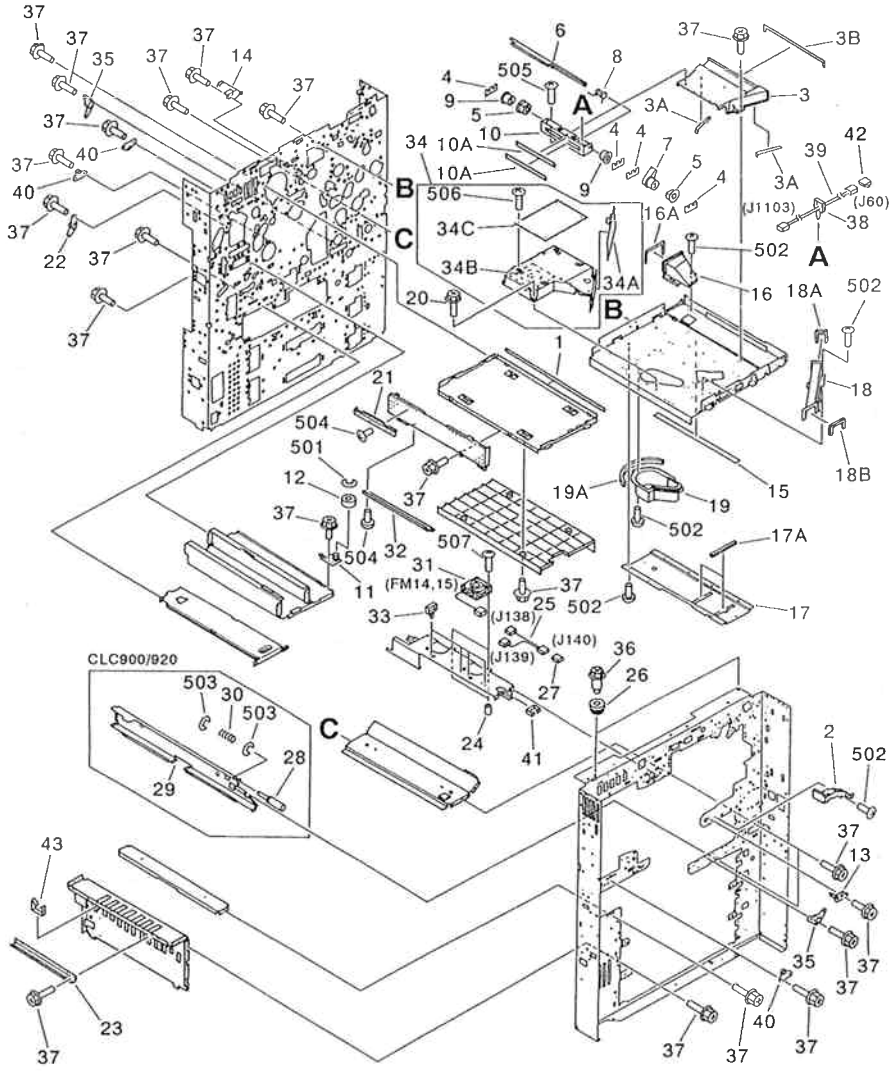

NOTE : The assemblies with key No. 34 and 34B include the part shown in Figure 965-4.

注 ： Key No. 34および34Bに記載の部番はFigure 965-4の部品を含みます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 –	NPN		RF	MACHINE INTERNAL COMPONENTS 1 ホンタイ キカイ ナイブ (1)	
1	FB2 – 0081 – 000		1	SEAL, CROSSMEMBER ヒダリ ウエ ステイ シール	100/120V
	FB3 – 1149 – 000		1	SEAL, CROSSMEMBER ヒダリ ウエ ステイ シール	115/220/240V
2	FB3 – 6008 – 000		1	PLATE, TONER トナー ウケ	
3	FF5 – 2025 – 000		1	COVER, OPTICAL UNIT コウガク カバー	
3A	FB2 – 0178 – 000		2	SEAL, DUCT, LOWER ダクト シール (シタ)	
3B	FB2 – 1381 – 000		1	SEAL, OPTICAL DUCT コウガク ダクト シール	
4	FA2 – 8361 – 000		4	RETAINER キンテイ	
5	FA5 – 8743 – 000		2	BUSHING ブッシング	
6	FB2 – 0206 – 000		1	SHUTTER シャッタ	
7	FB2 – 0208 – 000		1	COLLAR, FRONT マエ カラー	
8	FB2 – 0209 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
9	FB2 – 1382 – 000		2	COLLAR カラー	
10	FF5 – 2024 – 000		1	MOUNT, SHUTTER シャッタ ダイ	
10A	FB2 – 0211 – 000		2	SEAL, LIGHT BLOCKING シャコウ シール	
11	FF5 – 4058 – 000		1	STOP, HOUSING ワク タイ ストッパ	
12	FS5 – 6359 – 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
13	FF2 – 4822 – 000		2	PIN イチギメ ピン	
14	FB2 – 1464 – 000		1	SUPPORT, SHUTTER シャッタ ウケ	
15	FB3 – 1416 – 000		1	SEAL, KIT キット シール	
16	FF5 – 2015 – 000		1	DUCT, PRIMARY 1ジ ダクト	
16A	FB2 – 0205 – 000		1	SEAL, PRIMARY DUCT 1ジ ダクト シール	
17	FF5 – 2020 – 000		1	PLATE, REINFORCEMENT ステイ ホキョウ バン	
17A	FB2 – 0200 – 000		2	SEAL, REINFORCEMENT PLATE ホキョウ バン シール	
18	FF5 – 2021 – 000		1	GUIDE, CHECK チェック ガイド	
18A	FB2 – 0202 – 000		1	SEAL, CHECK GUIDE, FRONT ガイド シール (マエ)	
18B	FB2 – 0203 – 000		1	SEAL, CHECK GUIDE, REAR ガイド シール (ウシロ)	
19	FF5 – 4062 – 000	N	1	COVER, MOTOR モータ カバー	
19A	FB2 – 0199 – 000		1	SEAL, MOTOR COVER モータ カバー シール	
20	XA9 – 0722 – 000		4	SCREW,RS,M4X12 RS タイト ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 – 21	FB3 – 1144 – 020		2	PLATE, GROUNDING アース バン	
22	FB2 – 6317 – 000		1	HOLDER, PIN, 3 ピン ホルダ (3)	
23	FB2 – 9929 – 000		1	PLATE, GROUNDING DCP アース バン	
24	XH9 – 0006 – 000		4	BUSH, RUBBER, (WITH M4 NUT) クワイタイト	
25	FG5 – 3124 – 000		1	CABLE, FAN FEED ハンソウ ファン ソクセン	J138 – 140
26	FB2 – 6310 – 000		3	BUSHING, RUBBER ゴム ブッシュ	
27	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J140
28	FB1 – 8652 – 000		1	SHAFT, SIDE REGISTRATION ヨコレジ ジク	CLC900/920
29	FB2 – 0936 – 020		1	RAIL, CASSETTE, RIGHT カセット レール (ミギ)	CLC900/920
30	FS5 – 2629 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	CLC900/920
31	FH6 – 1024 – 000		2	FAN, DC24V ファン モータ	FM14,15 J138,139
32	FB2 – 4382 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
33	WT2 – 0262 – 000		5	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
34	FG5 – 7431 – 000		1	SCANNER ASSEMBLY スキャナ ブ	100/120V SEE NOTE
	FG5 – 7432 – 050		1	SCANNER ASSEMBLY スキャナ ブ	115/220/240V SEE NOTE
34A	FG5 – 5692 – 040		1	LASER UNIT レーザ ユニット	
34B	FY7 – 0317 – 000		1	SCANNER MOTOR ASSEMBLY スキャナ モータ ブ	
34C	FG5 – 3055 – 070		1	LASER DRIVER PCB ASSEMBLY レーザ ドライバ カイロ キバン	100/120V
	FG5 – 3244 – 070		1	LASER DRIVER PCB ASSEMBLY レーザ ドライバ カイロ キバン	115/220/240V
35	FB2 – 6315 – 000		2	HOLDER, PIN, 2 ピン ホルダ (2)	
36	FS5 – 9215 – 000		5	SCREW,STEPPED ダンビス	
37	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
38	WT2 – 0434 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
39	FG5 – 3116 – 000		1	CABLE, BEAM DETECTOR ビーム ディテクタ チュウケイ ソクセン	100/120V J60,1103
	FH2 – 6025 – 000		1	CABLE, BEAM DETECTOR ビーム ディテクタ チュウケイ ソクセン	115/220/240V J60,1103
40	FB2 – 6316 – 000		3	HOLDER, PIN, 1 ピン ホルダ (1)	
41	WT2 – 5011 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
42	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J60
43	WT2 – 5056 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
501	XD2 – 1100 – 642		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
103 – 502	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインドネジ	
503	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	CLC900/920
504	XB1 – 2300 – 606		11	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインドネジ	
505	XB1 – 2400 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインドネジ	
506	XB1 – 2400 – 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインドネジ	
507	XB1 – 2404 – 009		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X40 バインドネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 104 MACHINE INTERNAL COMPONENTS 2
本体機械内部 (2)

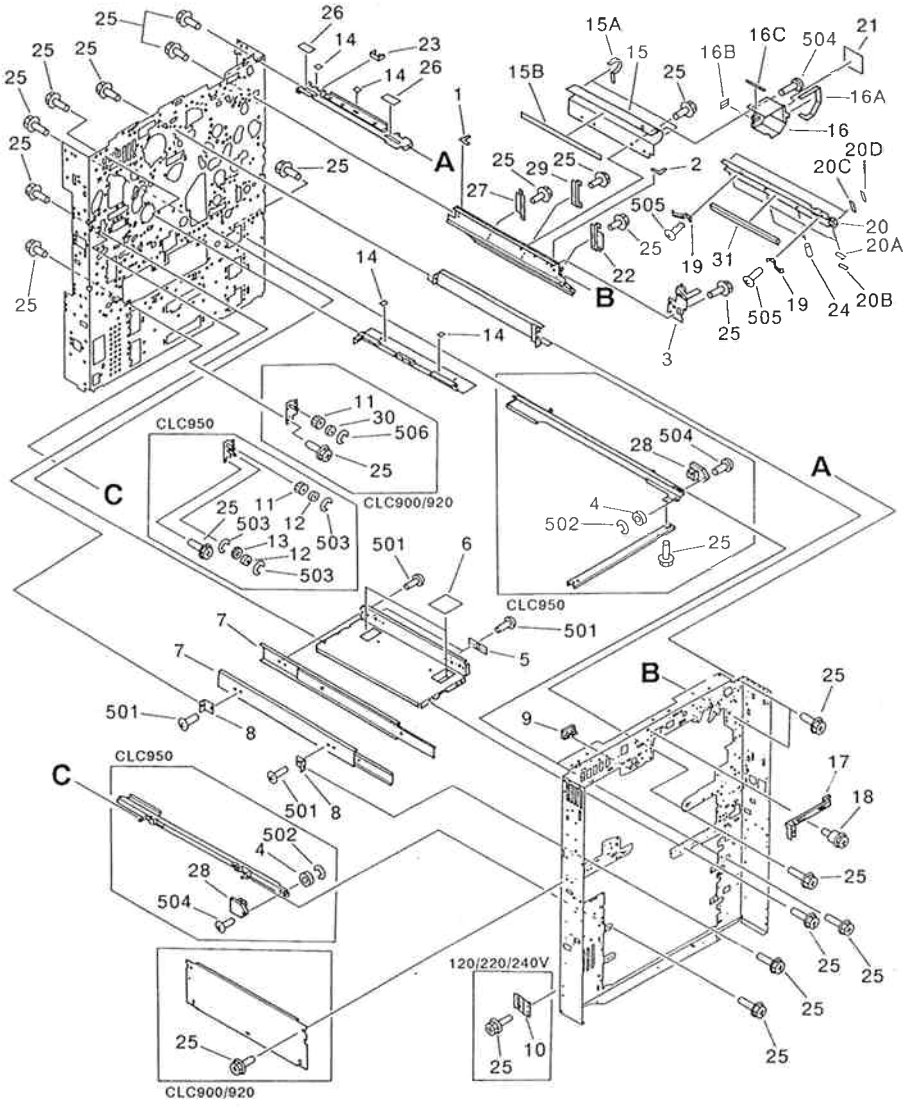

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 –	NPN		RF	MACHINE INTERNAL COMPONENTS 2 ホンタイ キカイ ナイブ (2)	
1	FB2 – 0477 – 000		1	SEAL, RAIL, FRONT キットレール シール (マエ)	
2	FB2 – 0478 – 000		1	SEAL, RAIL, REAR キットレール シール (ウシロ)	
3	FG5 – 5698 – 000		1	BEAM DETECT ASSEMBLY ビーム ディテクタ ブ	
4	FS5 – 6254 – 000		2	ROLLER, RAIL レール コロ	CLC950
5	FB2 – 9029 – 000		2	PLATE, RAIL, RIGHT ミギ レール コテイバン (ミギ)	
6	FB3 – 8221 – 000		2	SHEET シート	
7	XZ9 – 0391 – 020		2	RAIL, HOUSING ワク レール	
8	FB2 – 0086 – 000		2	BRACKET レール コテイ バン	
9	FB2 – 0601 – 000		1	HOLDER, SLIDE ホルダ スライド	
10	FB3 – 1143 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	120/220/240V
11	FS3 – 0451 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
12	FS5 – 6253 – 000		2	ROLLER ツキアテ コロ	CLC950
13	FS1 – 0615 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	CLC950
14	FH6 – 8349 – 000		4	DAMPER ダンパ	
15	FF5 – 2026 – 000	N	1	COVER, DUCT ダクト カバー	
15A	FB2 – 0122 – 000		2	SEAL, DUCT, REAR ダクト シール (ウシロ)	
15B	FB2 – 1446 – 000		1	SEAL, "DUCT UPPER" ダクト ウエ シール	
16	FF5 – 2208 – 000	N	1	BD COVER BD カバー	
16A	FB2 – 0121 – 000		1	SEAL, DUCT, FRONT ダクト シール (マエ)	
16B	FB2 – 1444 – 000		1	SEAL, CORD コード シール	
16C	FB2 – 1445 – 000		1	SEAL, UPPER ウエ シール	
17	FB2 – 0125 – 000		1	LINK, SHUTTER ACTUATING シャッタ リンク	
18	FS5 – 9210 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダンピス	
19	FB2 – 0191 – 000		2	PLATE, RETAINER ミラー オサエ バン	
20	FF5 – 3992 – 000		1	HOLDER, MIRROR ミラー ホルダ	
20A	FA5 – 0951 – 000		2	DAMPER, RUBBER ダンパ	
20B	FA5 – 0949 – 000		2	PLATE, DAMPER ダンパ オサエ	
20C	FB2 – 2817 – 000		2	DAMPER, S ダンパ (S)	
20D	FB3 – 2058 – 000		2	PLATE, DAMPER ダンパ オサエ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
104 – 21	FS5 – 8833 – 000		2	LABEL, "LASER CAUTION" レーザ チュウイ ラベル	100/115/120V
	FS5 – 8834 – 000		2	LABEL, "LASER CAUTION" レーザ チュウイ ラベル	220/240V
22	FB2 – 9193 – 000		1	PLATE, SUPPORT, FRONT Rコン シジバン (マエ)	
23	WT2 – 5086 – 000		4	HOLDER, EDGE エッジ ホルダ	
24	X31 – 6240 – 680		2	SETSCREW, M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
25	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
26	FB2 – 9103 – 000		4	DAMPER, READER, 1 リーダ ダンパ (1)	
27	FB2 – 9195 – 000		1	PLATE, SUPPORT, REAR Rコン シジバン (ウシロ)	
28	FC1 – 4747 – 000		2	HOLDER, RAIL レール ストッパ	CLC950
29	FB2 – 9194 – 000		1	PLATE, SUPPORT, MIDDLE Rコン シジバン (ナカ)	
30	FS5 – 6253 – 000		1	ROLLER ツキアテ コロ	CLC900/920
31	FN5 – 4009 – 000		1	MIRROR, DIGITAL デジタル ミラー	
501	XB6 – 7400 – 609		AR	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
502	XD2 – 1100 – 642		2	RING,E E リング	CLC950
503	XD2 – 1100 – 642		3	RING,E E リング	CLC950
504	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XB6 – 7400 – 605		2	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
506	XD2 – 1100 – 642		1	RING,E E リング	CLC900/920

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 105 MACHINE INTERNAL COMPONENTS 3
本体機械内部（3）

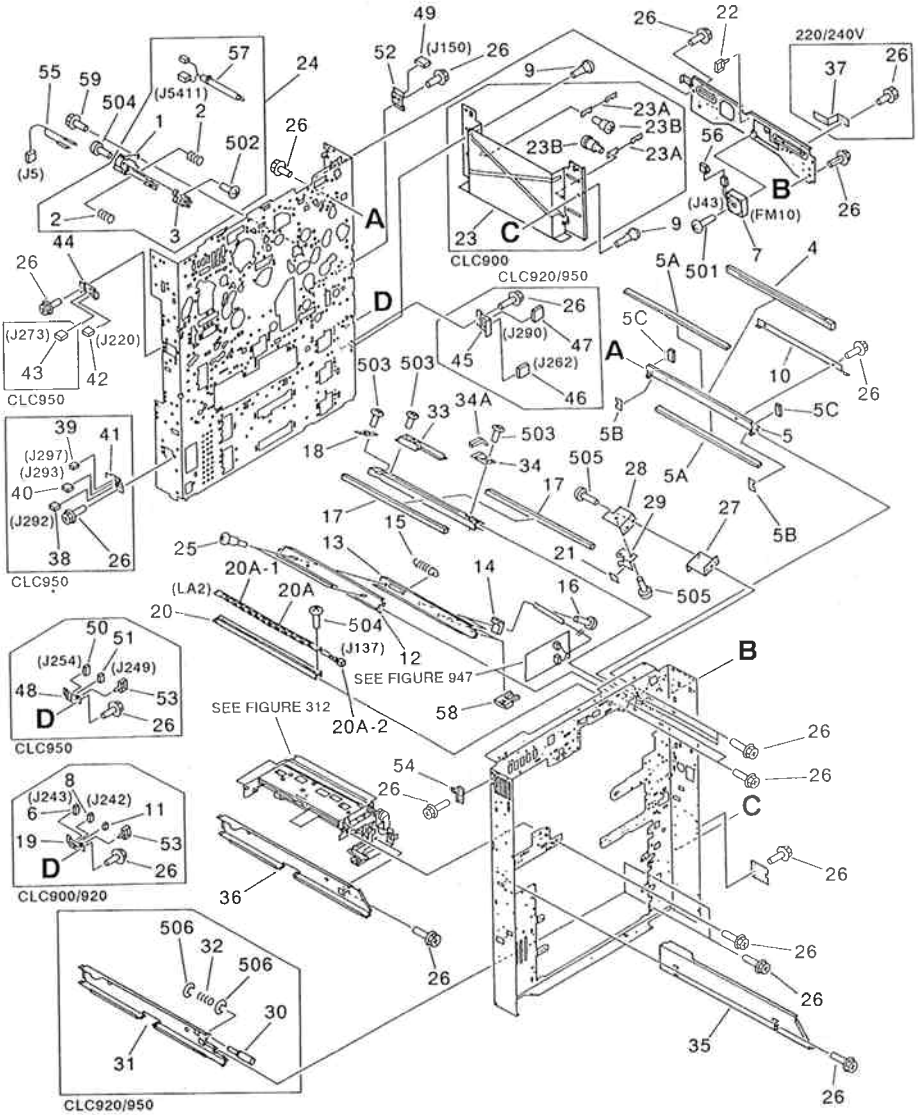

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 –	NPN		RF	MACHINE INTERNAL COMPONENTS 3 ホンタイ キカイ ナイブ (3)	
1	FF5 – 2038 – 000		1	BRUSH シュウデン ブラシ	
2	FS2 – 2036 – 020		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
3	FB2 – 1458 – 000		1	CASE, BRUSH, 1 ブラシ ケース (1)	
4	FF5 – 2017 – 020		1	GLASS, DUST – PROOF ボウジン ガラス	
5	FF5 – 2023 – 000		1	RAIL, DUST – PROOF GLASS ボウジン ガラス レール	
5A	FB2 – 1387 – 000		2	SEAL, DUST – PROOF ボウジン シール	
5B	FB2 – 1388 – 000		2	SEAL, DUST – PROOF SIDE ボウジン サイド シール	
5C	FB2 – 1433 – 000		2	SEAL, DUST – PROOF, 1 ボウジン シール (2)	
6	VS1 – 5057 – 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920 J243
7	FH6 – 1024 – 000		1	FAN, DC24V ファン モータ	FM10 J43
8	VS1 – 5057 – 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920 J242
9	FS5 – 9221 – 000		2	SCREW, POSITIONING イチキメ ビス	
10	FB2 – 1386 – 000		1	PLATE, GLASS RETAINING ガラス オサエ バン	
11	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
12	FB2 – 8966 – 000		1	PLATE, STOP コテイ シバン	
13	FB2 – 8967 – 000		1	PLATE, MOVABLE カドウ シバン	
14	FA3 – 0467 – 000		2	PLATE ホゴ イタ	
15	FS5 – 2634 – 000		1	SPRING, TENSION ヒツパリ バネ	
16	XA9 – 0040 – 000		2	SCREW,INSUL.,TRUSS HEAD,M4X20 ゼツエン ビス	
17	FB2 – 0488 – 000		2	SEAL, PRIMARY 1ジ シール	
18	FB2 – 0443 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
19	FB3 – 5855 – 000		1	PLATE, MOUNT, CONNECTOR コネクタ バン (ナカ キュウシ)	CLC900/920
20	FG5 – 5635 – 000		1	PRE – CONDITIONING ASSEMBLY マエ ロコウ ブ	
20A	FG5 – 3181 – 000		1	FUSE LAMP ARRAY ASSEMBLY ヒューズ ランブ アレイ ブ	LA2 J137
20A – 1	FH7 – 3266 – 000		12	LAMP, PRE – CONDITIONING マエ ロコウ ランプ	
20A – 2	FG5 – 3182 – 000		1	CABLE, PRE – COND.LAMP マエ ロコウ ランプソクセン	J137
21	FB2 – 6292 – 000		1	SHEET, LIGHT BLOCKING シャコウ シート	
22	WT2 – 0434 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
23	FG5 – 2654 – 000		1 *	PICK – UP DOOR MOUNT ASSEMBLY キュウシ ドア ダイ ブ	CLC900

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 – 23A	FB1 – 7041 – 000		2	WIRE, DOOR SUPPORT ミギ トビラ ササエ ワイヤ	CLC900
23B	FS5 – 9221 – 000		2	SCREW, POSITIONING イチキメ ビス	CLC900
24	FG5 – 2615 – 040		1	BRUSH UNIT シュウデン ブラシ ユニット	100/115/120V
	FG5 – 9392 – 000		1	ELIMINATOR UNIT, STATIC – CHARGE シュウデン ブラシ ユニット	220/240V
25	FS5 – 9336 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
26	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
27	FB2 – 0188 – 000		1	PLATE, MIRROR SUPPORT, 1 ミラー シジバン (1)	
28	FB2 – 0189 – 000		1	PLATE, MIRROR SUPPORT, 2 ミラー シジバン (2)	
29	FF5 – 2018 – 000		1	MIRROR, BEAM DETECT BD ミラー	
30	FB1 – 8652 – 000		2	SHAFT, SIDE REGISTRATION ヨコレジ ジク	CLC920/950
31	FB2 – 0936 – 020		2	RAIL, CASSETTE, RIGHT カセット レール (ミギ)	CLC920/950
32	FS5 – 2629 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	CLC920/950
33	FF5 – 2344 – 000		1	FIN, PRIMARY, 1 1ジ フィン (1)	
34	FF5 – 2345 – 000		1	FIN, PRIMARY, 2 1ジ フィン (2)	
34A	FB2 – 0489 – 000		1	SEAL, PRIMARY, UPPER 1ジ シール (ウエ)	
35	FB2 – 6263 – 020		1	RAIL, CASSETTE, LEFT, UPPER カセット レール (ヒダリ ウエ)	
36	FB2 – 6262 – 020		1	RAIL, CASSETTE, RIGHT, UPPER カセット レール (ミギ ウエ)	
37	FB3 – 0891 – 000		1	STOP, SHIELD シールド オサエ	220/240V
38	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950 J292
39	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950 J297
40	VS1 – 5057 – 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950 J293
41	FB2 – 4281 – 000		1	PLATE, MOUNT, CONNECTOR コネクタ バン (ハンテン)	CLC950
42	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J220
43	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950 J273
44	FB2 – 4280 – 000		1	PLATE, MOUNT, CONNECTOR コネクタ バン (ハイシ)	
45	FB2 – 4279 – 000		1	PLATE, MOUNT, CONNECTOR コネクタ バン (シタ キュウシ)	CLC920/950
46	VS1 – 5057 – 014		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950 J262
47	VS1 – 5057 – 015		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950 J290
48	FB2 – 4278 – 000		1	PLATE, MOUNT, CONNECTOR コネクタ バン (サイキュウシ)	CLC950
49	VS1 – 5057 – 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J150

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
105 – 50	VS1 – 5057 – 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950 J254
51	VS1 – 5057 – 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950 J249
52	FB2 – 4277 – 000		1	PLATE, MOUNT, CONNECTOR コネクタ バン (テサシ)	
53	WT2 – 0317 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
54	FB2 – 4444 – 000		1	PLATE, COPYBOARD ゲンコウ オキダイ トリツケ バン	
55	FG5 – 3098 – 000		1	CABLE, DRUM ドラム ソクセン	J5
56	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J43
57	FG5 – 9390 – 020		1	FUSE UNIT, DRUM HEATER ドラム ヒータ ヒューズ	100/120V J5411
	FG5 – 9391 – 000		1	FUSE UNIT, DRUM HEATER ドラム ヒータ ヒューズ	115/220/240V J5411
58	WT2 – 5326 – 000		2	SUPPORT, CLIP バンド コテイ ダイ	
59	XA9 – 0630 – 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
501	XB1 – 2303 – 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X30 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB6 – 7400 – 605		AR	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
505	XB1 – 2400 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XD2 – 1100 – 502		4	RING,E E リング	CLC920/950

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 106 MACHINE INTERNAL COMPONENTS 4
本体機械内部（4）

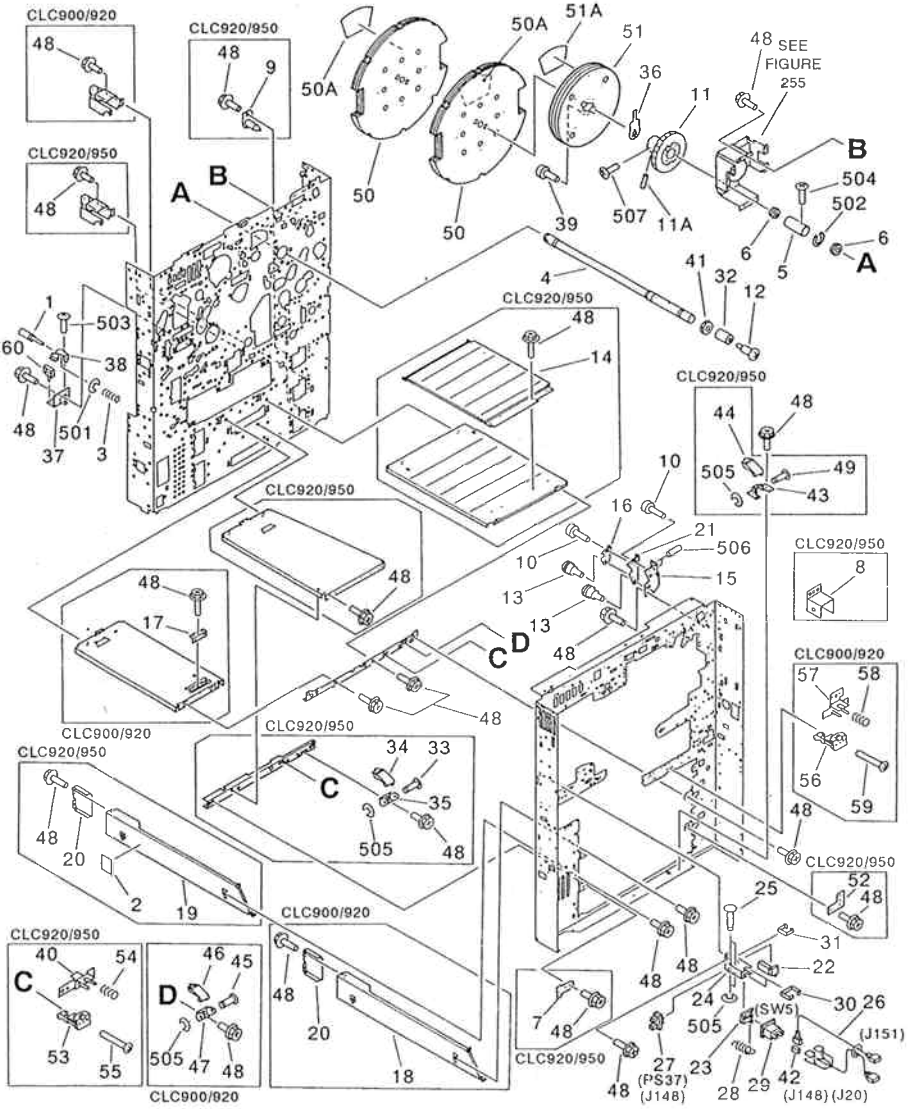

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
106 –	NPN		RF	MACHINE INTERNAL COMPONENTS 4 ホンタイ キカイ ナイブ (4)	
1	FB1 – 8652 – 000		1	SHAFT, SIDE REGISTRATION ヨコレジ ジク	
2	FB3 – 0884 – 000		2	SHEET, CASSETTE RAIL カセット レール シート	CLC920/950 220/240V
3	FS5 – 2629 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
4	FB2 – 0445 – 000		1	SHAFT, DRUM ドラム ジク	
5	FB3 – 6023 – 000		1	SPACER, DRUM SHAFT ストッパ (ウシロ)	
6	XG9 – 0301 – 000		2	BEARING, ROLLER ローラ ベアリング	
7	FB2 – 9898 – 000		1	PLATE, CROSSMEMBER, LEFT シタステイ シバン (ヒダリ)	CLC920/950
8	FF5 – 2191 – 000		1	SUPPORT, HOOK フック シバン	CLC920/950
9	FF5 – 2153 – 000		1	PIN, POSITIONING イチギメ ピン	CLC920/950
10	FA9 – 2604 – 000		2	SET SCREW, M4X8 トメ ネジ	
11	FG5 – 3732 – 040		1	GEAR, 140T 140T ギア	
11A	XA9 – 0884 – 000		2	SETSCREW,M5X8 ロッカク アナツキ トメネジ	
12	FS5 – 9223 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
13	FS2 – 9267 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
14	FB2 – 0092 – 000	N	1	COVER カバー	CLC920/950
15	FB2 – 1391 – 000		1	MOUNT, ADJUSTING チョウセイ ダイ	
16	FB2 – 1390 – 000		1	PLATE, MIRROR ADJUSTING, 2 ミラー チョウセイ バン (2)	
17	FB2 – 0090 – 000		1	PLATE, STOP, HEATER ヒータ コテイ バン	CLC900/920
18	FB2 – 0937 – 020		1	RAIL, CASSETTE, LEFT カセット レール (ヒダリ)	CLC900/920
19	FB2 – 0937 – 020		2	RAIL, CASSETTE, LEFT カセット レール (ヒダリ)	CLC920/950
20	FB2 – 0939 – 000		2	COVER, RAIL, LEFT レール カバー (ヒダリ)	CLC900
	FB2 – 0939 – 000		4	COVER, RAIL, LEFT レール カバー (ヒダリ)	CLC920
	FB2 – 0939 – 000		3	COVER, RAIL, LEFT レール カバー (ヒダリ)	CLC950
21	FB2 – 1389 – 000		1	PLATE, MIRROR ADJUSTING, 1 ミラー チョウセイ バン (1)	
22	FB2 – 4430 – 000		1	LEVER, SWITCH スイッチ レバー	
23	FB2 – 4431 – 000		1	MOUNT, SWITCH スイッチ ダイ	
24	FB2 – 4432 – 000		1	BOX, SWITCH スイッチ ボックス	
25	FB2 – 8890 – 000		2	SHAFT, SWING ヨウドウ ジク	
26	FG5 – 3120 – 000		1	CABLE, DOOR SWITCH ハイシ ドア スイッチ ソクセン	J20,148,151

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
106 – 27	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS37 J148
28	FS5 – 2601 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
29	WC8 – 5051 – 000		1	SWITCH, PUSH プッシュ スイッチ	SW5
30	WT2 – 0136 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
31	WT2 – 5035 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
32	FB2 – 0446 – 000		1	STOP, FRONT マエ ストッパ	
33	FA3 – 8719 – 000		1	ROD, SIDE サイド キセイ ジク	CLC920/950
34	FB2 – 0957 – 010		1	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ カイジョ レバー	CLC920/950
35	FB1 – 7025 – 000		1	MOUNT, LEVER, UPPER レバー シダイ (ウエ)	CLC920/950
36	FB3 – 1770 – 000		1	FLAG, SENSOR センサ フラグ	
37	FB3 – 6005 – 000		1	SUPPORT, SHAFT, 1 ヨコレジ ジク ダイ (1)	
38	FB3 – 6006 – 000		1	SUPPORT, SHAFT, 2 ヨコレジ ジク ダイ (2)	
39	XA9 – 0796 – 000		6	SCREW,ALLEN HEAD,M5X10 ロッカク アナツキ ボルト	
40	FF5 – 4082 – 000		2	MOUNT, ADJASTING PLATE チョウセイ ダイ	CLC920/950
41	FA9 – 1780 – 000		1	NUT ナット	
42	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J148
43	FB2 – 0958 – 000		1	MOUNT, LEVER レバー シダイ	CLC920/950
44	FB2 – 0957 – 010		1	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ カイジョ レバー	CLC920/950
45	FA3 – 8719 – 000		1	ROD, SIDE サイド キセイ ジク	CLC900/920
46	FB2 – 0957 – 010		1	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ カイジョ レバー	CLC900/920
47	FB1 – 7025 – 000		1	MOUNT, LEVER, UPPER レバー シダイ (ウエ)	CLC900/920
48	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
49	FA3 – 8719 – 000		1	ROD, SIDE サイド キセイ ジク	CLC920/950
50	FF5 – 2329 – 000		2	FLYWHEEL, LARGE フライホイール (ダイ)	EXCEPT CLC900 PFE
	FF3 – 1195 – 000		2	FLYWHEEL, LARGE フライホイール (ダイ)	CLC900 PFE
50A	FS5 – 8799 – 000		1	LABEL, "WARNING, WEIGHT" ジュウリョウ チュウイ ラベル	EXCEPT CLC900 PFE
	FC2 – 3091 – 000		1	LABEL, "WARNING, WEIGHT" ジュウリョウ チュウイ ラベル	CLC900 PFE
51	FF5 – 4055 – 000		1	FLYWHEEL, SMALL フライ ホイール (ショウ)	EXCEPT CLC900 PFE
	FF3 – 1197 – 000		1	FLYWHEEL, SMALL フライ ホイール (ショウ)	CLC900 PFE
51A	FS5 – 8799 – 000		1	LABEL, "WARNING, WEIGHT" ジュウリョウ チュウイ ラベル	EXCEPT CLC900 PFE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
106 – 51A	FC2 – 3091 – 000		1	LABEL, "WARNING, WEIGHT" ジュウリョウ チュウイ ラベル	CLC900 PFE
52	FB2 – 9897 – 000		1	PLATE, CROSSMEMBER, RIGHT シタステイ シバン (ミギ)	CLC920/950
53	FF5 – 3657 – 000		2	PLATE, ADJUSTING チョウセイ バン	CLC920/950
54	FS6 – 2149 – 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	CLC920/950
55	XA9 – 0875 – 000		2	SCREW, M4X30 ナイロック ネジ	CLC920/950
56	FF5 – 3657 – 000		1	PLATE, ADJUSTING チョウセイ バン	CLC900/920
57	FB3 – 7676 – 000		1	MOUNT, ADJASTING PLATE チョウセイ ダイ	CLC900/920
58	FS6 – 2149 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	CLC900/920
59	XA9 – 0875 – 000		1	SCREW, M4X30 ナイロック ネジ	CLC900/920
60	WT2 – 5218 – 000		1	CLAMP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
501	XD2 – 1100 – 502		1	RING,E E リング	
502	XD2 – 3100 – 252		1	RING,C,EXTERNAL C ガタ トメワ (ジクヨウ)	
503	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB6 – 7400 – 809		1	SCREW,TP,M4X8 TP ネジ	
505	XD2 – 1100 – 322		AR	RING,E E リング	
506	XB6 – 2401 – 008		2	SETSCREW,M4X10 ロッカク アナツキ トメネジ	
507	XB1 – 2400 – 809		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 107 MACHINE REAR PLATE 1 ('/2)
本体後側板 (1) ('/2)

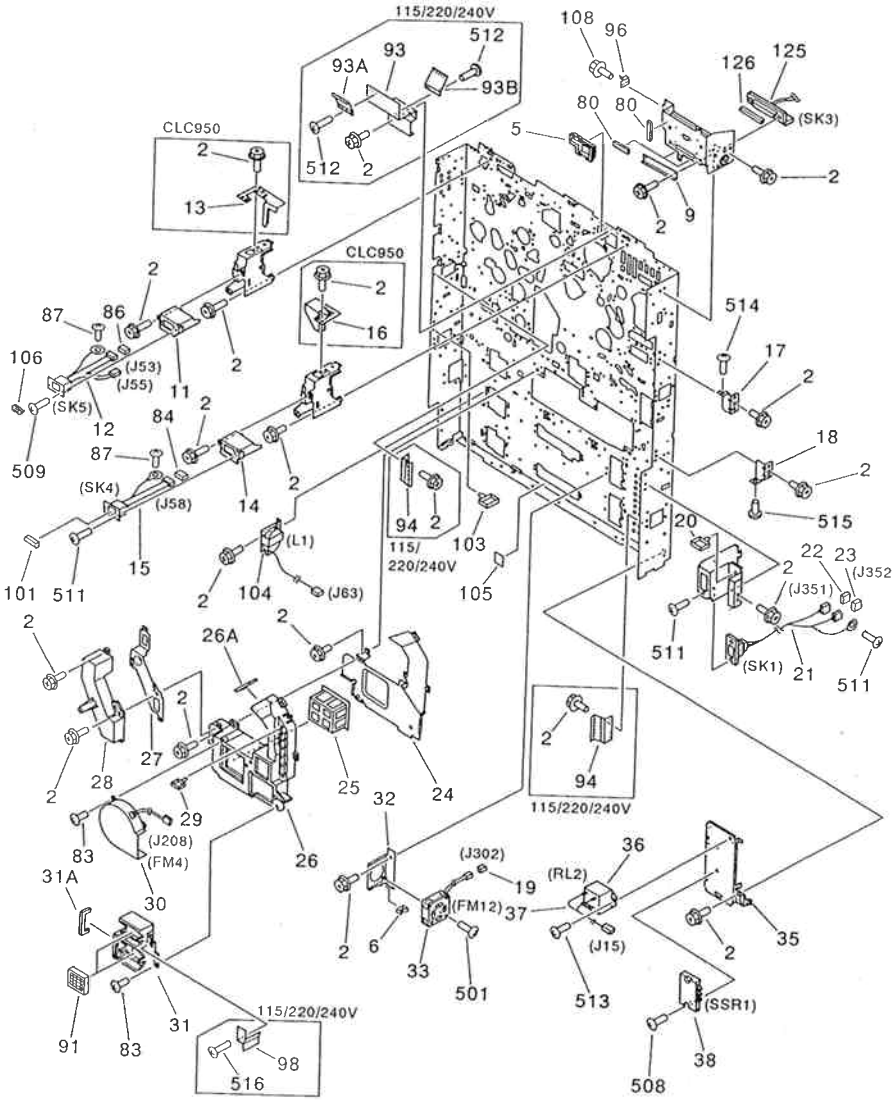

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 107 MACHINE REAR PLATE 1 (2/2)
本体後側板 (1) (2/2)

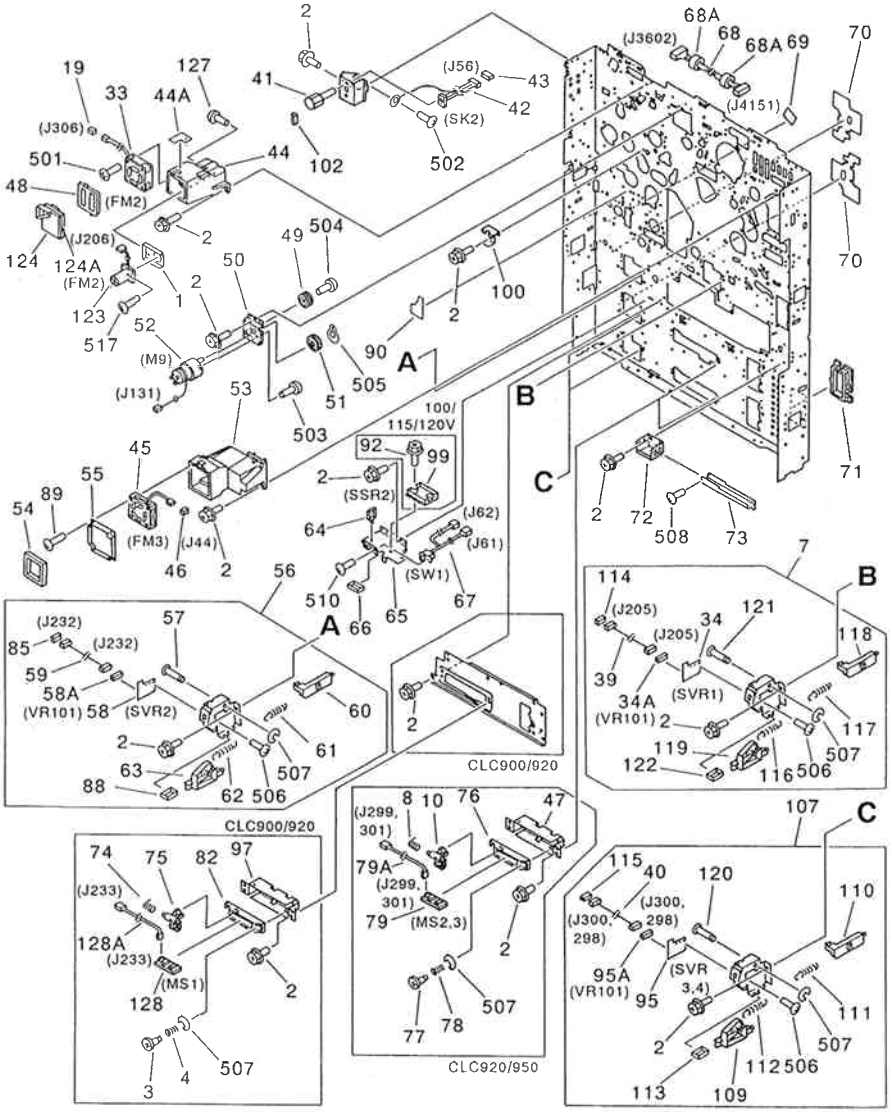

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 –	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE 1 ホンタイ ウシロ ソクバン (1)	
1	FF5 – 2351 – 000		1	PLATE, FAN ファン トリツケ ダイ	
2	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
3	FS2 – 9327 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	CLC900/920
4	FS3 – 2044 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	CLC900/920
5	FB2 – 0107 – 000		1	CAP, CABLE, UPPER コード サドル (ウエ)	
6	WT2 – 5300 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
7	FG5 – 2664 – 000		1	SIDE SIZE SENSOR サイド サイズ ケンチ	
8	FB1 – 8737 – 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	CLC920/950
9	FB2 – 9903 – 000		1	COVER, IP IP フタ	
10	FB1 – 8735 – 000		2	ARM, SENSOR センサ アーム	CLC920/950
11	FB2 – 0261 – 000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ ダイ	
12	FG5 – 3151 – 000		1	CABLE, RF SOCKET RF ソケット ソクセン	SK5 J53,55
13	FB2 – 6339 – 000		1	PLATE, SUPPORT ホジョ バン	CLC950
14	FB2 – 6265 – 000		1	PLATE, CONNECTOR MOUNTING, 2 コネクタ ダイ (2)	
15	FG5 – 3156 – 000		1	CABLE, EDITOR SOCKET エディタ ソケット ソクセン	SK4 J58
16	FB2 – 6338 – 000		1	PLATE, SUPPORT ホジョ バン	CLC950
17	FB2 – 0109 – 000		1	PLATE, SUPPORT, DC, UPPER DC シジバン (ウエ)	
18	FB2 – 0110 – 000		1	PLATE, SUPPORT, DC, LOWER DC シジバン (シタ)	
19	VS1 – 5057 – 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J302,306
20	WT2 – 5064 – 000		4	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
21	FG5 – 3150 – 000		1	CABLE, SORTER SOCKET ソータ ソケット ソクセン	SK1 J351,352
22	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J351
23	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J352
24	FB2 – 1323 – 000		1	MOUNT, DUCT OZONE オゾン ダクト ダイ	
25	FB2 – 4383 – 000		1	FILTER, TONER トナー フィルタ	
26	FF5 – 2057 – 000		1	DUCT, OZONE オゾン ダクト	
26A	FB2 – 1325 – 000		1	SEAL, OZONE DUCT オゾン ダクト シール	
27	FB2 – 1327 – 000		1	MOUNT, AUXILIALY DUCT ホジョ ダクト ダイ	
28	FB2 – 1326 – 000		1	DUCT, AUXILIALY ホジョ ダクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 -- 29	WT2 -- 0494 -- 000		2	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
30	FH6 -- 1025 -- 000		1	FAN, DC24V ファン	FM4 J208
31	FF5 -- 2243 -- 020		1	MOUNT, OZONE FILTER オゾン フィルタ ダイ	
31A	FB2 -- 1325 -- 000		1	SEAL, OZONE DUCT オゾン ダクト シール	
32	FB2 -- 1340 -- 000		1	PLATE, FAN SUPPORT ファン シジバン	
33	FH6 -- 1024 -- 000		2	FAN, DC24V ファン モータ	FM2,12 J306,302
34	FG5 -- 1957 -- 000		1	CASSETTE VR PCB ASSEMBLY カセット ボリューム カイロ キバン	SVR1
34A	VR9 -- 5138 -- 000		1	RESISTOR, VARIABLE, 10KOHM カヘン テイコウ	VR101
35	FB2 -- 0131 -- 000		1	MOUNT, AC DRIVER AC ドライバ ダイ	
36	FH7 -- 6208 -- 000		1	RELAY, AC250V リレー	RL2
37	FG5 -- 3167 -- 000		1	CABLE, CONNECTOR テイチャク リレー チュウケイ ソクセン	J15
38	FH4 -- 5449 -- 000		1	SSR SSR	100/115/120V SSR1
	FH4 -- 5450 -- 000		1	SSR SSR	220/240V SSR1
39	FG5 -- 1947 -- 000		1	CABLE, CASSETTE VR ボリューム ソクセン	J205
40	FG5 -- 1947 -- 000		2	CABLE, CASSETTE VR ボリューム ソクセン	CLC920/950 J300,298
41	WS9 -- 0110 -- 000		2	STOP, SCREW LOCK スクリュ ロック カナグ	
42	FG5 -- 3152 -- 000		1	CABLE, PROJECTOR SOCKET プロジェクタ ソケット ソクセン	SK2 J56
43	VS1 -- 5057 -- 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J56
44	FF5 -- 2377 -- 000		1	DUCT 1ジ ダクト	
44A	FB3 -- 1633 -- 000		1	SHEET シート	
45	RH7 -- 1126 -- 000		1	FAN, DC24V ファン	FM3 J44
46	VS1 -- 5057 -- 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J44
47	FB2 -- 0941 -- 000		2	MOUNT, SWITCH, REAR スイッチ ダイ (ウシロ)	CLC920/950
48	FF5 -- 2379 -- 000		1	FILTER, AIR エア フイルタ	
49	FS5 -- 0667 -- 000		1	GEAR, CAM カム ギア	
50	FF5 -- 2030 -- 000		1	MOUNT, RECIPROCATING MOTOR レシプロ モータ シバン	
51	FS5 -- 0668 -- 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
52	FH6 -- 1017 -- 000		1	MOTOR, DC モータ	M9 J131
53	FB2 -- 1328 -- 000		1	DUCT ハイキ ダクト	
54	FB2 -- 4397 -- 020		1	FILTER, AIR エア フィルタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 – 55	FB2 – 8720 – 000		1	MOUNT, SUPPORT オゾン フィルタ シダイ	
56	FG5 – 2664 – 000		1	SIDE SIZE SENSOR サイド サイズ ケンチ	CLC900/920
57	FS5 – 7128 – 000		1	SHAFT シジ ジク	CLC900/920
58	FG5 – 1957 – 000		1	CASSETTE VR PCB ASSEMBLY カセット ボリューム カイロ キバン	CLC900/920 SVR2
58A	VR9 – 5138 – 000		1	RESISTOR, VARIABLE, 10KOHM カヘン テイコウ	CLC900/920 VR101
59	FG5 – 1947 – 000		1	CABLE, CASSETTE VR ボリューム ソクセン	CLC900/920 J232
60	FB1 – 8729 – 030		1	SHAFT, SLIDE スライド シャフト	CLC900/920
61	FS5 – 2323 – 020		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	CLC900/920
62	FS5 – 2322 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	CLC900/920
63	FB1 – 8727 – 000		1	HOLDER, CASSETTE VR PCB ボリューム ホルダ	CLC900/920
64	WT2 – 0494 – 000		1	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
65	FB2 – 0101 – 000		1	GUIDE, CABLE, RIGHT チュウオウ タバセン ガイド (ミギ)	
66	WT2 – 5011 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
67	FG5 – 3172 – 000		1	CABLE, SWITCH スイッチ ソクセン	CLC900 100/115/120V CLC920 100V SW1 J61,62
	FG5 – 3173 – 000		1	CABLE, SWITCH スイッチ ソクセン	CLC900/920 220/240V SW1 J61,62
	FG5 – 3214 – 000		1	CABLE, SWITCH スイッチ ソクセン	CLC950 100/120V SW1 J61,62
	FG5 – 3215 – 000		1	CABLE, SWITCH スイッチ ソクセン	CLC950 220/240V SW1 J61,62
68	FF2 – 9068 – 000		1	CABLE, CPU CPU ケーブル	100/120V J3602,4151
68A	WE8 – 5101 – 000		2	CORE, FERRITE フェライト コア	100/120V
69	FB2 – 1447 – 000		4	SHEET, 1 ホゴ シート (1)	
70	FB2 – 1448 – 000		2	SHEET, 2 ホゴ シート (2)	
71	FB2 – 0105 – 000		1	CAP, COVER カバー キャップ	
72	FB2 – 1456 – 000		1	PLATE, HOLDER, LEFT, REAR トッテ コテイ バン (ウシロ ヒダリ)	
73	FB2 – 1453 – 000		1	HANDLE トッテ	
74	FB1 – 8737 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	CLC900/920
75	FB1 – 8735 – 000		1	ARM, SENSOR センサ アーム	CLC900/920
76	FB1 – 8733 – 000		2	HOLDER, SWITCH スイッチ ホルダ	CLC920/950
77	FS2 – 9327 – 000		4	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	CLC920/950
78	FS3 – 2044 – 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	CLC920/950

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 – 79	FG5 – 8338 – 000		2	CASSETTE SWITCH PCB ASSEMBLY カセット スイッチ カイロ キバン	CLC920/950 MS2,3
79A	FG5 – 1948 – 000		2	CABLE, CASSETTE SWITCH カセット スイッチ ソクセン	CLC920/950 J299,311
80	FB4 – 6249 – 000		3	GASKET ガスケット	
81	FB2 – 4386 – 000		1	GROMMET, IP IP ケーブル クランプ	CLC900 100V
82	FB1 – 8733 – 000		1	HOLDER, SWITCH スイッチ ホルダ	CLC900/920
83	FA9 – 2753 – 000		5	SCREW,M4X10 P タイト ネジ	
84	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J58
85	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920 J232
86	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J53
87	XA9 – 0633 – 000		2	SCREW,W/WASHER,M4X8 ザツキ ネジ	
88	WT2 – 5011 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	CLC900/920
89	FC1 – 6853 – 000		2	SCREW, M4X35 P タイト ネジ	
90	FB3 – 2060 – 000		1	SHEET, COVER アナフサギ シート	
91	FB2 – 4396 – 020		2	FILTER, OZONE オゾン フイルタ	
92	XA9 – 0791 – 000		2	SCREW,M4X17 ネジ	100/115/120V
93	FG5 – 5688 – 000		1	MOUNT, COVER カバー ダイ	115/220/240V
93A	FB3 – 1138 – 000		1	PLATE, GROUNDING, 1 アース バン (1)	115/220/240V
93B	FB3 – 1139 – 000		1	PLATE, GROUNDING, 2 アース バン (2)	115/220/240V
94	FB3 – 1142 – 000		2	PLATE, GROUNDING アース バン	115/220/240V
95	FG5 – 1957 – 000		2	CASSETTE VR PCB ASSEMBLY カセット ボリューム カイロ キバン	CLC920/950 SVR3,4
95A	VR9 – 5138 – 000		1	RESISTOR, VARIABLE, 10KOHM カヘン テイコウ	CLC920/950 VR101
96	FB3 – 1404 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
97	FB2 – 0941 – 000		1	MOUNT, SWITCH, REAR スイッチ ダイ (ウシロ)	CLC900/920
98	FB3 – 0886 – 000		1	COVER, HVT コウアツ カバー	115/220/240V
99	FH4 – 5546 – 000		1	SSR SSR	100/115/120V SSR2
100	FB2 – 9921 – 000		1	SUPPORT, SHAFT ドラム ジク コテイ カナグ	
101	WT2 – 5304 – 000		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
102	WT2 – 5308 – 000		1	CAP, DUST ダスト キャップ	
103	WT2 – 5220 – 000		8	CLAMP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
104	FG5 – 3922 – 000		1	SUB TRANSFORMER ASSEMBLY サブ トランス ダイ ブ	100V L1 J63

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 – 104	FG5 – 5371 – 000		1	SUB TRANSFORMER ASSEMBLY サブ トランス ダイ ブ	115/120V L1 J63
105	FB3 – 0885 – 000		1	SHEET, HVT HVT シート	
106	FH2 – 5824 – 000		1	COVER, CONNECTOR, 1 コネクタ カバー (1)	
107	FG5 – 2664 – 000		2	SIDE SIZE SENSOR サイド サイズ ケンチ	CLC920/950
108	XA9 – 0642 – 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
109	FB1 – 8727 – 000		2	HOLDER, CASSETTE VR PCB ボリューム ホルダ	CLC920/950
110	FB1 – 8729 – 030		2	SHAFT, SLIDE スライド シャフト	CLC920/950
111	FS5 – 2323 – 020		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	CLC920/950
112	FS5 – 2322 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	CLC920/950
113	WT2 – 5011 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	CLC920/950
114	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J205
115	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950 J300,298
116	FS5 – 2322 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
117	FS5 – 2323 – 020		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
118	FB1 – 8729 – 030		1	SHAFT, SLIDE スライド シャフト	
119	FB1 – 8727 – 000		1	HOLDER, CASSETTE VR PCB ボリューム ホルダ	
120	FS5 – 7128 – 000		2	SHAFT シジ ジク	CLC920/950
121	FS5 – 7128 – 000		1	SHAFT シジ ジク	
122	WT2 – 5011 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
123	FH7 – 1615 – 000		1	FAN, 24DC, 0.22A 5.3W フアン	FM2 J206
124	FF5 – 2378 – 000		1	DUCT, PRIMARY, SMALL 1ジ ダクト (ショウ)	
124A	FB3 – 1422 – 000		1	SEAL, DUCT, 2 ダクト シール (2)	
125	FH2 – 6031 – 000		1	CABLE, IP/IF IP/IF ケーブル	SK3
126	WS9 – 0258 – 100		1	COVER, DUST ダスト カバー	
127	FA2 – 9388 – 000		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
128	FG5 – 8338 – 000		1	CASSETTE SWITCH PCB ASSEMBLY カセット スイッチ カイロ キバン	CLC900/920 MS1
128A	FG5 – 1948 – 000		1	CABLE, CASSETTE SWITCH カセット スイッチ ソクセン	CLC900/920 J233
501	XB1 – 2303 – 009		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X30 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2300 – 507		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
107 – 504	XB6 – 7400 – 609		1	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
505	XD2 – 2100 – 602		1	RING,GRIP グリップ リング	
506	XB4 – 7400 – 809		AR	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
507	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E E リング	
508	XB2 – 8401 – 009		2	SCREW,W/WASHER,M4X10 バネツキ バインド ネジ	
509	XB1 – 2300 – 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
510	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
511	XB1 – 2300 – 606		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
512	XB1 – 2300 – 606		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	115/220/240V
513	XB1 – 2400 – 607		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
514	XB1 – 2401 – 007		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 バインド ネジ	
515	XB1 – 2400 – 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
516	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
517	XB1 – 2300 – 809		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 108 MACHINE REAR PLATE 2 ('/2)
本体後側板 (2) ('/2)

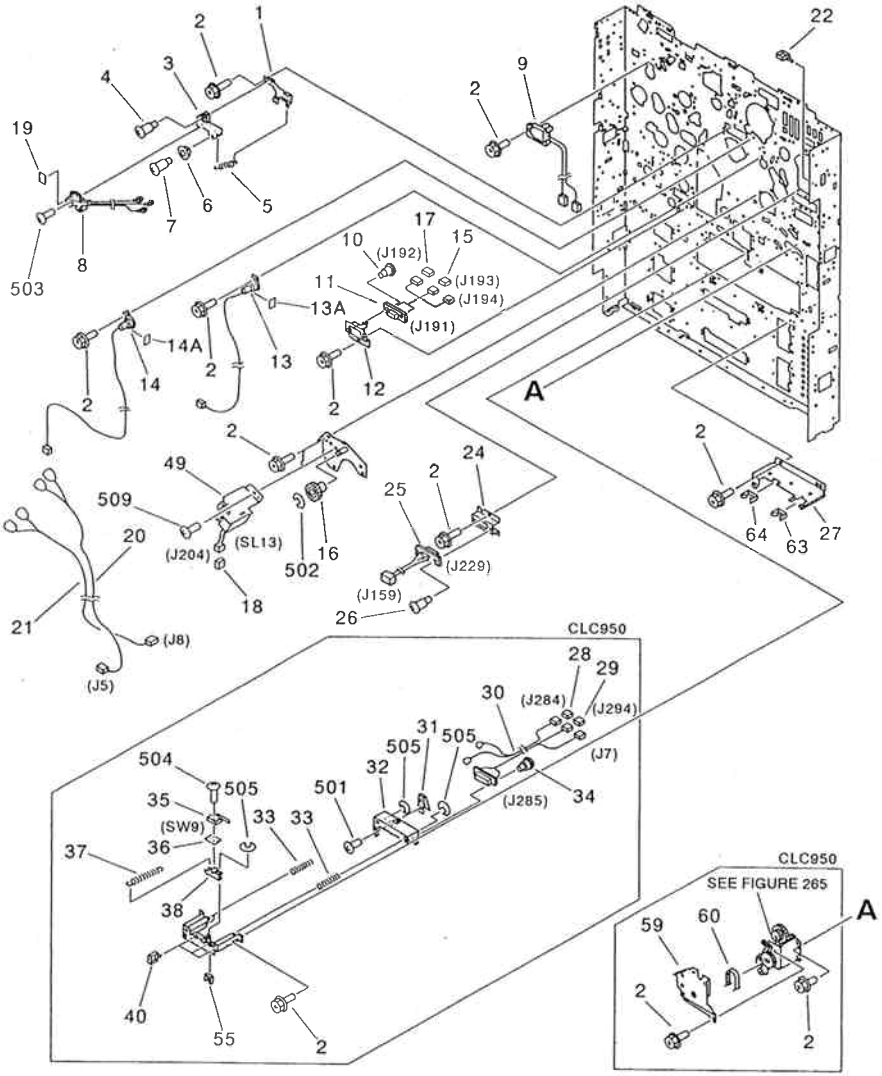

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 108 MACHINE REAR PLATE 2 (2/2)
本体後側板 (2) (2/2)

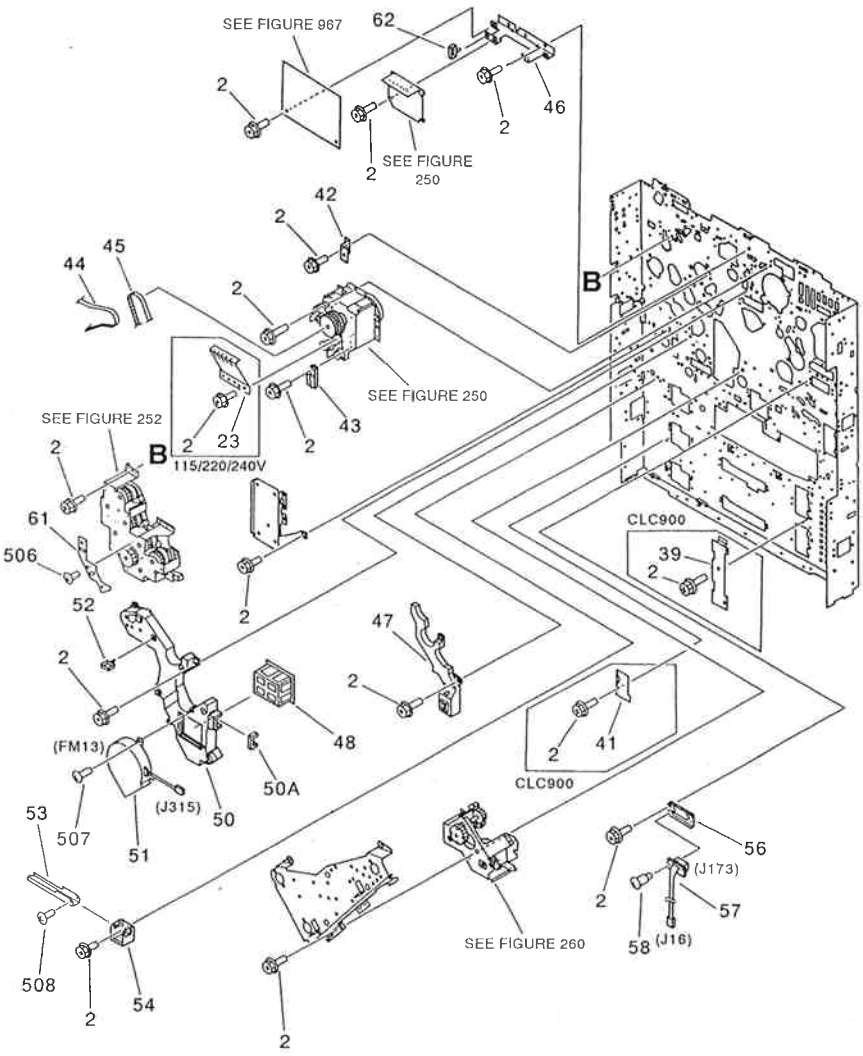

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
108 –	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE 2 ホンタイ ウシロ ソクバン (2)	
1	FB2 – 0688 – 000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ ダイ	
2	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
3	FB2 – 0687 – 000		1	PLATE, SUPPORT CONNECTOR コネクタ シバン	
4	FS1 – 9168 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4X5 ダンビス	
5	FS5 – 2605 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
6	FS1 – 1205 – 000		1	BUSHING ブッシング	
7	FS2 – 9001 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダン ビス	
8	FH2 – 9108 – 000		1	CABLE, HIGH VOLTAGE コウアツ ケーブル	
9	FH2 – 9107 – 000		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, 1 コウアツ コード (1)	
10	FS5 – 9486 – 000		2	SCREW,STEPPED,M3X3.3 ダン ビス	
11	FG5 – 3140 – 000		1	CABLE, TRANSFER テンシャ ワク チュウケイ ソクセン	J191 – 194
12	FB2 – 1469 – 000		1	SUPPORT, CONNECTOR コネクタ シバン	
13	FF5 – 2381 – 030		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, 2 コウアツ コード (2)	EXCEPT CLC900 PFE
	FF3 – 1198 – 030		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, 2 コウアツ コード (2)	CLC900 PFE
13A	FS6 – 8078 – 000		1	LABEL, "CAUTION" チュウイ ラベル	EXCEPT CLC900 PFE
	FC2 – 3086 – 000		1	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	CLC900 PFE
14	FF5 – 2382 – 030		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, 3 コウアツ コード (3)	EXCEPT CLC900 PFE
	FF3 – 1199 – 030		1	CABLE, HIGH VOLTAGE, 3 コウアツ コード (3)	CLC900 PFE
14A	FS6 – 8078 – 000		1	LABEL, "CAUTION" チュウイ ラベル	EXCEPT CLC900 PFE
	FC2 – 3086 – 000		1	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	CLC900 PFE
15	VS1 – 5057 – 015		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J193
16	FS5 – 0652 – 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
17	VS1 – 5057 – 014		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J192
18	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J204
19	ME1 – 0038 – 000		1	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	EXCEPT CLC900 PFE
	FC2 – 3083 – 000		1	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	CLC900 PFE
20	FF2 – 9072 – 000		1	CABLE, DEVELOPING BIAS, 1 ゲンゾウ バイアス ケーブル (1)	J5
21	FF2 – 9073 – 000		1	CABLE, DEVELOPING BIAS, 2 ゲンゾウ バイアス ケーブル (2)	J8
22	WT2 – 5221 – 000		3	CLAMP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
108 – 23	FB3 – 1151 – 000		1	PLATE, GROUNDING, 1 アース バン (1)	115/220/240V
24	FB2 – 1180 – 000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ ダイ	
25	FG5 – 2698 – 000		1	CABLE, FIXIMG テイチャク ソクセン	100V J159,229
	FG5 – 3107 – 000		1	CABLE, FIXING テイチャク ソクセン	115/120/220/240V J159,229
26	FS5 – 9213 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4X7 ダンピス	
27	FB2 – 0102 – 000		1	GUIDE, CABLE, LEFT チュウオウ タバセン ガイド (ヒダリ)	
28	VS1 – 5057 – 014		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950 J284
29	VS1 – 5057 – 015		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950 J294
30	FG5 – 3228 – 000		1	DUPLEXING DRAWER CABLE リョウメン ドロア ソクセン	CLC950 J7,284,285,294
31	FC1 – 4970 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	CLC950
32	FB2 – 1417 – 000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ バン	CLC950
33	FS5 – 2609 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	CLC950
34	RS5 – 9001 – 000		2	SCREW,STEPPED,M3.3 ダンピス	CLC950
35	FH7 – 6237 – 000		1	MICROSWITCH マイクロスイッチ	CLC950 SW9
36	FB2 – 6276 – 000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	CLC950
37	FS5 – 2610 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	CLC950
38	FB2 – 1419 – 000		1	MOUNT, SWITCH スイッチ ダイ	CLC950
39	FB2 – 9900 – 030		1	COVER, REAR, LEFT ウシロ カバー (ヒダリ)	CLC900
40	WT2 – 5018 – 000		3	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	CLC950
41	FB2 – 9899 – 020		1	COVER, REAR, RIGHT ウシロ カバー (ミギ)	CLC900
42	FB2 – 1465 – 000		1	PLATE, AUXILIARY ホジョ シバン	
43	FB2 – 4269 – 000		1	PLATE, TRANSFER CLEANING テンシャ クドウ ホジョ バン	
44	XF9 – 0460 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
45	XF9 – 0461 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
46	FB2 – 0103 – 000		1	PLATE, MOUNTING, UPPER ウエ キバン シジダイ	
47	FB2 – 0112 – 000		1	DUCT, DEVELOPING ゲンゾウ ダクト	
48	FB2 – 4383 – 000		1	FILTER, TONER トナー フィルタ	
49	FG5 – 8303 – 000		1	TRANSFER DRUM SOLENOID ASS'Y テンシャ ドラム カアツ ソレノイド	SL13 J204
50	FF5 – 2048 – 000		1	MAIN DUCT メイン ダクト	
50A	FB2 – 0099 – 000		1	SEAL, DUCT, 1 メイン ダクト シール (1)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
108 – 51	FH6 – 1025 – 000		1	FAN, DC24V ファン	FM13 J315
52	WT2 – 0494 – 000		4	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
53	FB2 – 1453 – 000		1	HANDLE トッテ	
54	FB2 – 1457 – 000		1	PLATE, HOLDER, RIGHT, REAR トッテ コテイ バン (ウシロ ミギ)	
55	WT2 – 5011 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	CLC950
56	FB2 – 0108 – 000		1	MOUNT, CONNECTOR テンシャ コネクタ シジ ダイ (R)	
57	FG5 – 3138 – 000		1	CABLE, DRUM, TRANSFER テンシャ ドラム チュウケイ ソクセン	J16,173
58	FS5 – 9213 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4X7 ダンビス	
59	FF5 – 2277 – 020		1	SUPPORT, SHAFT シバン	CLC950
60	XF9 – 0553 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	CLC950
61	FY1 – 1131 – 000		1	PLATE,DEVELOPING DRIVE SUPPORT ゲンゾウ クドウ ホキョウ バン	
62	WT2 – 5220 – 000		12	CLAMP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
63	WT2 – 0491 – 000		1	CLIP, CABLE ソクセン オサエ	
64	WT2 – 5011 – 000		7	CLIP, CABLE エッジ サドル	
501	XB1 – 2300 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	CLC950
502	XD2 – 1100 – 642		1	RING,E E リング	
503	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB1 – 2300 – 202		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X2 バインド ネジ	CLC950
505	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E E リング	CLC950
506	XB1 – 2300 – 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
507	XB4 – 7400 – 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
508	XB1 – 2400 – 809		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
509	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 109 MACHINE BOTTOM PLATE
本体底板

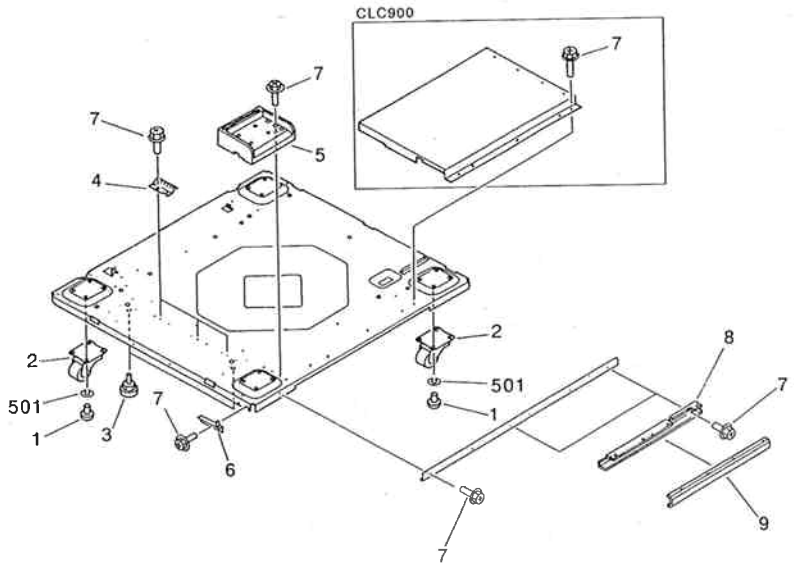

NOTE : The parts with key No. 8 and 9 are mounted when the CLC PS BOARD UNIT-A1 is installed.

注 : Key No. 8, 9は、CLC PS ボード ユニット-A1 装置時に取付けます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
109 --	NPN		RF	MACHINE BOTTOM PLATE ホンタイ ソコ イタ	
1	XA9 -- 0790 -- 000		16	SCREW,ALLEN,M8X8 ロッカク アナツキ ボタン ネジ M8X8	
2	XZ9 -- 0367 -- 000		4	CASTER キャスタ	
3	XZ9 -- 0373 -- 000		2	ADJUSTER アジャスタ	
4	FB2 -- 9909 -- 000		3	PLATE, GROUNDING アース バン	
5	FB2 -- 1466 -- 000		1	BASE, CONTAINER, WASTE TONER ハイトナー ベース	
6	FF5 -- 2194 -- 000		1	MOUNT, HINGE, LOWER ヒンジ ダイ (シタ)	
7	XA9 -- 0629 -- 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
8	FB4 -- 2744 -- 000		2	GUIDE, CABLE, 1 ソクセン ガイド (1)	SEE NOTE
9	FB4 -- 2746 -- 000		2	GUIDE, CABLE, 2 ソクセン ガイド (2)	SEE NOTE
501	XD1 -- 3100 -- 809		16	WASHER,SPRING バネ ザガネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 110 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100/115/120V)
電源コード台部（100／115／120V）

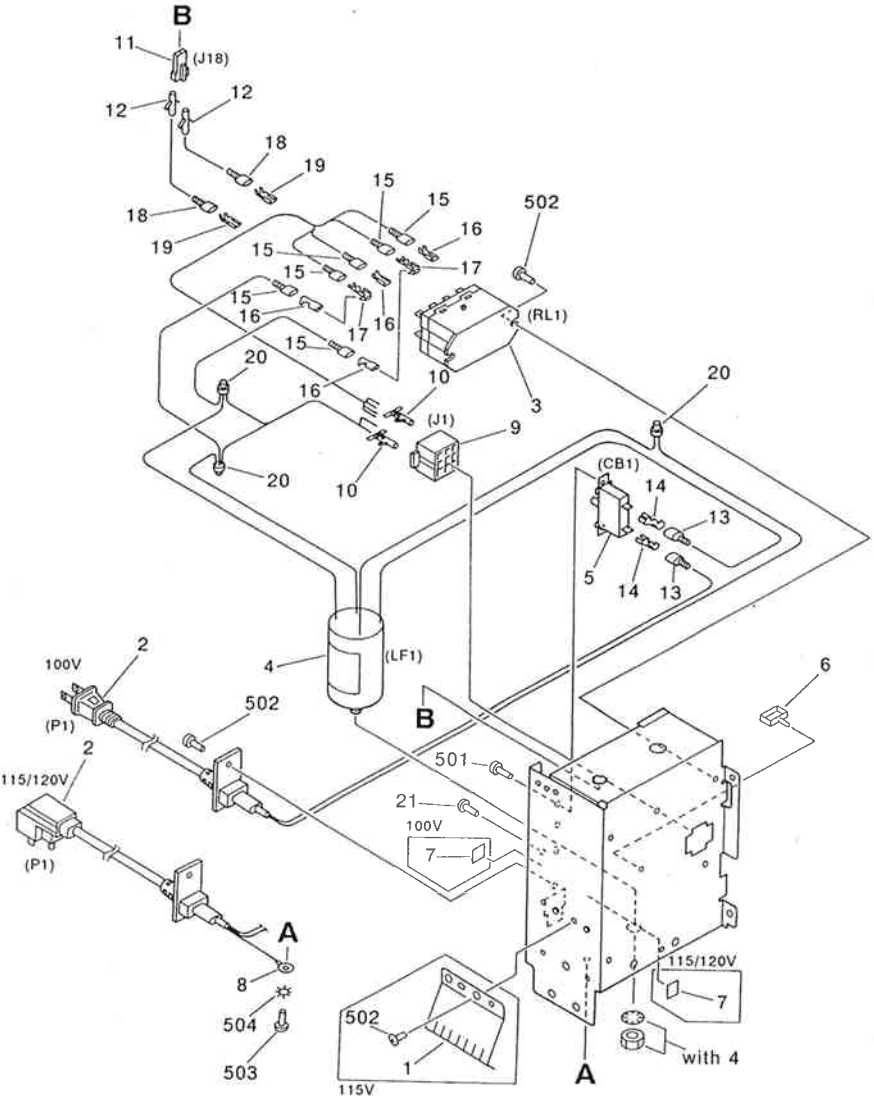

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
110 –	FG5 – 2549 – 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	100V
	FG6 – 0671 – 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	115V
	FG5 – 2719 – 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	120V
1	FB4 – 6246 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	115V
2	FH2 – 6027 – 000		1	CORD, POWER, 125V 15A デンゲン コード	100V P1
	FH2 – 5740 – 000		1	CORD, POWER, 300V 15A デンゲン コード	115/120V P1
3	FH7 – 6208 – 000		1	RELAY, AC250V リレー	RL1
4	FH7 – 9210 – 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	100/120V LF1
	FH7 – 9304 – 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	115V LF1
5	WD3 – 0104 – 000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブレーカ	CB1
6	WT2 – 0262 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
7	ME1 – 0009 – 000		1	LABEL, GROUNDING アース ラベル	
8	WT1 – 0580 – 000		1	TERMINAL, RING マルガタ タンシ	115/120V
9	VS3 – 0192 – 006		1	CONNECTOR, MALE コネクタ (オス)	J1
10	WS4 – 0073 – 000		6	SOCKET CONTACT, 14 – 20AWG ソケット コンタクト	
11	VS4 – 0002 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	J18
12	WS4 – 0217 – 000		2	SOCKET CONTACT, 22 – 18AWG ソケット コンタクト	
13	WT1 – 5215 – 000		2	SLEEVE, FASTON ファストン スリーブ	
14	WT1 – 0143 – 000		2	SOCKET, FASTON 205, 14 – 18AWG ファストン	
15	WT1 – 9501 – 000		6	SLEEVE, FASTON ファストン スリーブ	
16	X62 – 5334 – 000		4	SOCKET, FASTON 250, 14 – 18AWG ファストン	
17	WT1 – 0146 – 000		2	SOCKET, FASTON 14 – 18AWG ファストン	
18	WT1 – 0029 – 000		2	SLEEVE, FASTON 250 ファストン スリーブ	
19	WT1 – 0017 – 000		2	SOCKET, FASTON 250, 16 – 20AWG ファストン	
20	WT1 – 0247 – 000		3	TERMINAL, END ヘイタン タンシ	
21	XA9 – 0265 – 000		1	SCREW, W/WASHER, TRUSS HEAD ザツキ バインド ネジ	
501	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2500 – 803		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X8 バインド ネジ	115/120V
504	XD1 – 4100 – 502		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	115/120V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 111 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (220/240V)
電源コード台部（220／240V）

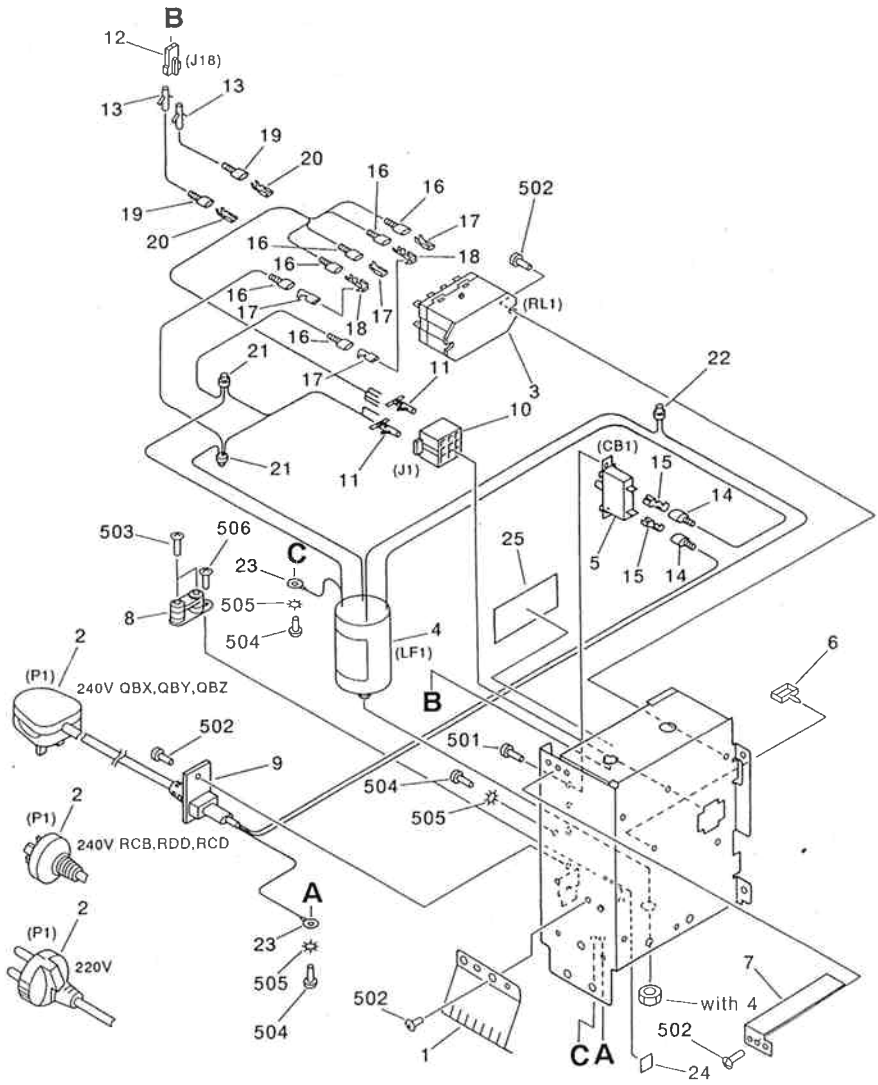

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
111 –	FG6 – 0674 – 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	220V PFW,PFE,PFG,SBB TBC,UDK
	FG5 – 2720 – 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	220V PFX,PFZ,PFT,SBC SBD,TBD,TBE,UDL,UDM
	FG6 – 0672 – 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	240V QBX
	FG5 – 2721 – 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	240V QBY,QBZ
	FG6 – 0673 – 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	240V RCB
	FG5 – 2722 – 000		1	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイ ブ	240V RCC,RCD
1	FB4 – 6246 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
2	FH2 – 6028 – 000		1	CORD, POWER, 250V 10A デンゲン コード	220V P1
	FH2 – 6029 – 000		1	CORD, POWER, 250V 13A デンゲン コード	240V QBX,QBY,QBZ P1
	FH2 – 6030 – 000		1	CORD, POWER, 250V 10A デンゲン コード	240V RCB,RCC,RCD P1
3	FH7 – 6208 – 000		1	RELAY, AC250V リレー	RL1
4	FH7 – 9132 – 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	220V PFX,PFZ,PFT,SBC SBD,TBD,TBE,UDL,UDM 240V QBY,QBZ,RCC,RCD LF1
	FH7 – 9304 – 000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	220V PFW,PFE,PFG,SBB TBC,UDK/240V QBX,RCB LF1
5	WD3 – 0125 – 000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブレーカ	CB1
6	WT2 – 0262 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
7	FB3 – 0887 – 000		1	COVER, MOUNT, POWER CORD コード ダイ カバー	
8	FH2 – 5043 – 000		1	CLAMP, POWER CORD コード クリップ	
9	WT2 – 0113 – 000		1	GROMMET, POWER CORD グロメット	
10	VS3 – 0192 – 006		1	CONNECTOR, MALE コネクタ (オス)	J1
11	WS4 – 0073 – 000		6	SOCKET CONTACT, 14 – 20AWG ソケット コンタクト	
12	VS4 – 0002 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	J18
13	WS4 – 0217 – 000		2	SOCKET CONTACT, 22 – 18AWG ソケット コンタクト	
14	WT1 – 5174 – 000		2	SLEEVE, FASTON, 187 ファストン スリーブ	
15	WT1 – 0015 – 000		2	SOCKET, FASTON 187, 16 – 20AWG ファストン	
16	WT1 – 9501 – 000		6	SLEEVE, FASTON ファストン スリーブ	
17	X62 – 5334 – 000		4	SOCKET, FASTON 250, 14 – 18AWG ファストン	220V PFX,PFZ,PFT,SBC SBD,TBD,TBE,UDL,UDM 240V QBY,QBZ,RCC,RCD 220V PFW,PFE,PFG,SBB TBC,UDK/240V QBX,RCB

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
111 – 18	WT1 – 0146 – 000		2	SOCKET, FASTON 14 – 18AWG ファストン	
19	WT1 – 0029 – 000		2	SLEEVE, FASTON 250 ファストン スリーブ	
20	WT1 – 0017 – 000		2	SOCKET, FASTON 250, 16 – 20AWG ファストン	
21	WT1 – 0247 – 000		2	TERMINAL, END ヘイタン タンシ	
22	WT1 – 0210 – 000		1	SPLICE, CLOSED END ヘイタン タンシ	
23	WT1 – 0580 – 000		2	TERMINAL, RING マルガタ タンシ	220V PFX,PFZ,PFT,SBC SBD,BD,TBE,UDL,UDM 240V QBY,QBZ,RCC,RCD
	WT1 – 0580 – 000		1	TERMINAL, RING マルガタ タンシ	220V PFW,PFE,PFG,SBB TBC,UDK/240V QBX,RCB
24	ME1 – 0009 – 000		1	LABEL, GROUNDING アース ラベル	
25	ME1 – 0022 – 000		1	LABEL, "GROUNDING" アース セツゾク チュウイ ラベル	220V PFW,PFX,PFZ UDK,UDL,UDM
501	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2402 – 509		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X25 バインド ネジ	
504	XB1 – 2500 – 803		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X8 バインド ネジ	220V PFX,PFZ,PFT,SBC SBD,TBD,TBE,UDL,UDM 240V QBY,QBZ,RCC,RCD
	XB1 – 2500 – 803		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X8 バインド ネジ	220V PFW,PFE,PFG,SBB TBC,UDK/240V QBX,RCB
505	XD1 – 4100 – 502		3	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	220V PFX,PFZ,PFT,SBC SBD,TBD,TBE,UDL,UDM 240V QBY,QBZ,RCC,RCD
	XD1 – 4100 – 502		1	WASHER,TOOTHED LOCK ハツキ ザガネ	220V PFW,PFE,PFG,SBB TBC,UDK/240V QBX,RCB
506	XB1 – 2401 – 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 120 PAPER PICK-UP DOOR ASSEMBLY
給紙ドア部

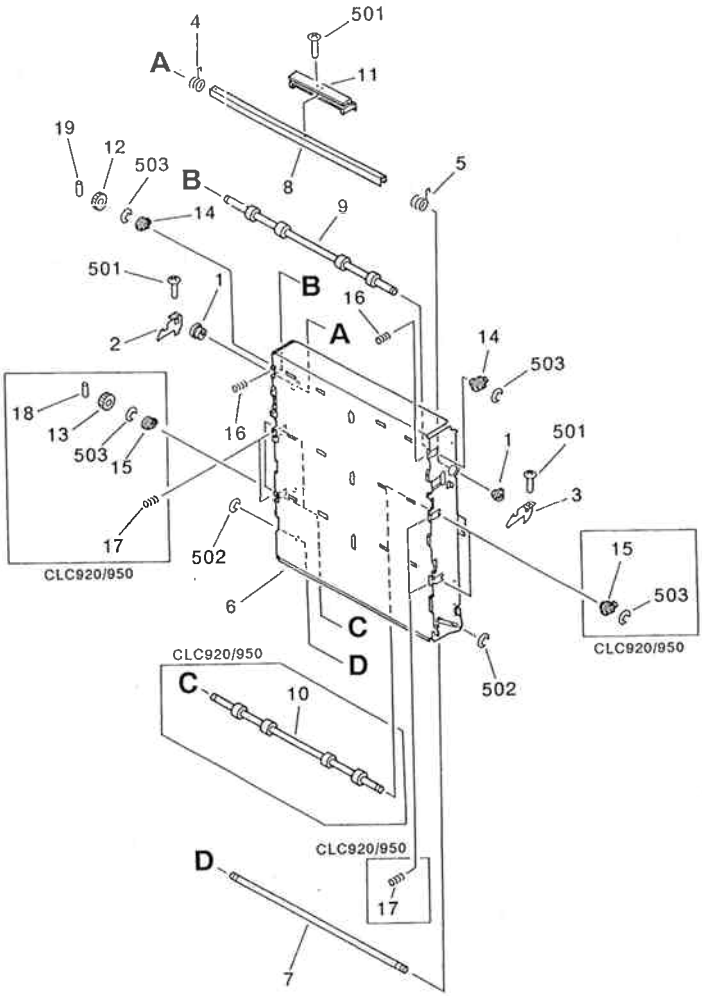

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
120 –	FG5 – 2652 – 000		1	PAPER PICK – UP DOOR ASSEMBLY キュウシ ドア ブ	CLC900
	FG5 – 2653 – 000		1	PAPER PICK – UP DOOR ASSEMBLY キュウシ ドア ブ	CLC920/950
1	FA2 – 8225 – 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FB1 – 7039 – 000		1	LATCH, REAR ラッチ (ウシロ)	
3	FB1 – 7040 – 000		1	LATCH, FRONT ラッチ (マエ)	
4	FB2 – 0879 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
5	FB2 – 0878 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
6	FB2 – 0854 – 000	N	1	GUIDE, DOOR ドア ガイド	
7	FB2 – 0856 – 000		1	SHAFT, DOOR ドア ジク	
8	FB2 – 0857 – 000		1	SHAFT, HANDLE トッテ ジク	
9	FB2 – 0858 – 000		1	ROLLER, VERTICAL PATH, 1 タテバス ジュウドウ ローラ (1)	
10	FB2 – 0858 – 000		2	ROLLER, VERTICAL PATH, 1 タテバス ジュウドウ ローラ (1)	CLC920/950
11	FB2 – 4410 – 000		1	HANDLE, DOOR ドア トッテ	
12	FS5 – 0338 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
13	FS5 – 0338 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	CLC920/950
14	FS5 – 1211 – 000		2	BUSHING ブッシング	
15	FS5 – 1211 – 000		4	BUSHING ブッシング	CLC920/950
16	FS5 – 2285 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
17	FS5 – 2285 – 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	CLC920/950
18	XD9 – 0103 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	CLC920/950
19	XD9 – 0103 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
501	XB1 – 2400 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	
503	XD2 – 1100 – 642		2	RING,E E リング	CLC900
	XD2 – 1100 – 642		6	RING,E E リング	CLC920/950

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 130 CONTROL PANEL ASSEMBLY
操作部

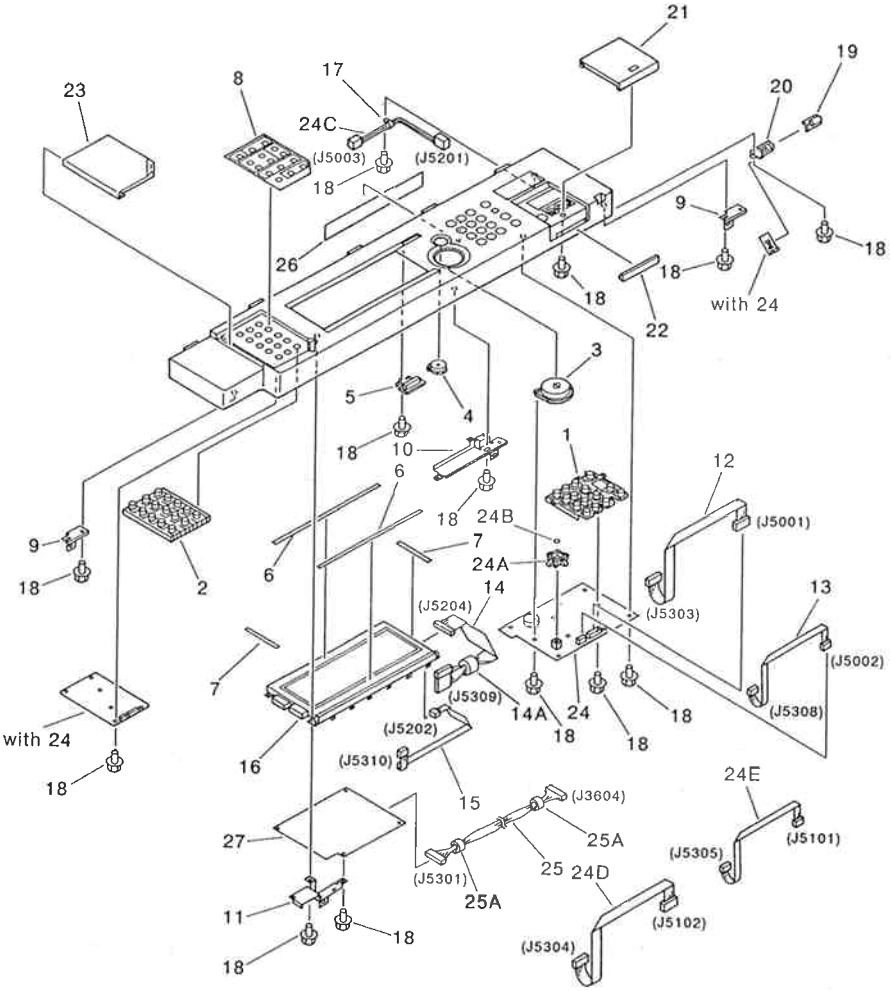

NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 25 and 25A.

注 ： このユニットに、 Key No. 25, 25Aの部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 –	FG5 – 5900 – 040		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	JAPANESE
	FG5 – 5901 – 040		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ENGLISH NJB,NJC,NJD
	FG5 – 5906 – 040		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ENGLISH PFG,PFT,RCB RCC,RCD
	FG5 – 5903 – 040		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ENGLISH QBX,QBY,QBZ
	FG5 – 5904 – 040		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	FRENCH
	FG6 – 0414 – 000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ITALIAN
	FG5 – 7130 – 040		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	KOREAN
	FG5 – 5905 – 040		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	GERMAN
	FG5 – 5902 – 040		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ILLUSTRATION
1	FB2 – 4238 – 000		1	KEY TOP, NUMBERS テン キー	
2	FB2 – 4239 – 000		1	KEY TOP, MODE オウヨウ モード	
3	FB2 – 4240 – 000		1	KEY TOP, START スタート キー	
4	FB2 – 4241 – 000		1	KEY TOP, STOP ストップ キー	
5	FB2 – 4242 – 030		1	KEY TOP, RESET リセット キー	
6	FB2 – 4247 – 000		2	DAMPER, 1 ダンパ (1)	
7	FB2 – 4248 – 000		2	DAMPER, 2 ダンパ (2)	
8	FB2 – 4249 – 000		1	SHEET, MODE オウヨウ モード シート	JAPANESE
	FB2 – 6323 – 000		1	SHEET, MODE オウヨウ モード シート	ENGLISH
	FC2 – 3087 – 000		1	SHEET, MODE オウヨウ モード シート	KOREAN
	FB2 – 6325 – 000		1	SHEET, MODE オウヨウ モード シート	FRENCH
	FB4 – 2730 – 000		1	SHEET, MODE オウヨウ モード シート	ITALIAN
	FB2 – 6326 – 000		1	SHEET, MODE オウヨウ モード シート	GERMAN
	FB2 – 6324 – 000		1	SHEET, MODE オウヨウ モード シート	ILLUSTRATION
9	FB2 – 4252 – 000		2	MOUNT, CONTROL PANEL, 1 ソウサ ブ トリツケ ダイ (1)	
10	FB2 – 4255 – 000		1	MOUNT, CONTROL PANEL, 2 ソウサ ブ トリツケ ダイ (2)	
11	FB2 – 4256 – 000		1	MOUNT, CONTROL PANEL, 3 ソウサ ブ トリツケ ダイ (3)	
12	FF2 – 9061 – 000		1	CABLE, CONTROL PANEL, 1 ソウサ ブ ケーブル (1)	J5001,5303
13	FF2 – 9062 – 000		1	CABLE, CONTROL PANEL, 2 ソウサ ブ ケーブル (2)	J5002,5308
14	FF2 – 9063 – 000		1	CABLE, LCD LCD ケーブル	JAPANESE ENGLISH NJB,NJC,NJD J5204,5309

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
130 – 14	FF2 – 9152 – 000		1	CABLE, LCD LCD ソクセン	EXCEPT JAPANESE ENGLISH NJB,NJC,NJD J5204,5309
14A	WE8 – 5093 – 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	J5202,5310
15	FF2 – 9064 – 000		1	CABLE, CCT CCT ケーブル	
16	FG5 – 4852 – 000		1	LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL エキショウ ソウサ ブ	
17	WT2 – 0217 – 000		1	CLAMP, CABLE クランプ	
18	XA9 – 0591 – 000		AR	SCREW, M3X8 タイト ネジ	
19	FB2 – 4243 – 000		1	COVER, LAMP FILTER ヒョウジ ランプ カバー	
20	FB2 – 4244 – 000		1	SUPPORT EXPOSURE LIGHT バネ ライト オサエ	
21	FB2 – 4234 – 000		1	COVER, CONTROL CARD コントロール カード フタ	
22	FB2 – 4236 – 000		1	PLATE, BLANKING メカクシ バン	
23	FB2 – 4233 – 000		1	COVER, MODE オウヨウ モード フタ	
24	FG5 – 3086 – 000		1	CONTROL PANEL PCB FAMILY ソウサブ ファミリー カイロ キバン	JAPANESE ENGLISH NJB,NJC,NJD
	FG5 – 3242 – 000		1	CONTROL PANEL PCB FAMILY ソウサブ ファミリー カイロ キバン	EXCEPT JAPANESE ENGLISH NJB,NJC,NJD
24A	FB2 – 4245 – 000		1	HOLDER, LED LED ホルダ	
24B	FB2 – 4257 – 000		1	SHEET, CLICK クリック シート	
24C	FF2 – 9060 – 000		1	CABLE, CONTROL PANEL ソウサ ブ ケーブル	J5003,5201
24D	FF2 – 9058 – 000		1	CABLE, CONTROL PANEL ソウサ ブ ケーブル	J5102,5304
24E	FF2 – 9059 – 000		1	CABLE, CONTROL PANEL ソウサ ブ ケーブル	J5101,5305
25	FF2 – 9070 – 000		1	CABLE, CONTROL PANEL, 3 ソウサ ブ ケーブル (3)	JAPANESE ENGLISH NJB,NJC,NJD
25A	WE8 – 5101 – 000		2	CORE, FERRITE フェライト コア	SEE NOTE JAPANESE ENGLISH NJB,NJC,NJD SEE NOTE
26	FB2 – 6289 – 000		1	SHEET, LIGHT – BLOCKING シャコウ シート	
27	FG5 – 3085 – 000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY ソウサ ブ カイロ キバン	JAPANESE ENGLISH NJB,NJC,NJD
	FG5 – 3241 – 000		1	CONTROL PANEL PCB ASSEMBLY ソウサ ブ カイロ キバン	EXCEPT JPANESE ENGLISH NJB,NJC,NJD

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 160 COPYBOARD COVER ASSEMBLY
原稿台カバー部

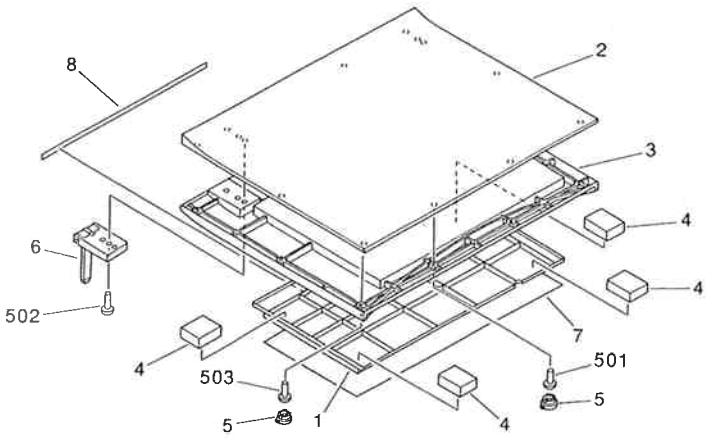

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 7.
注 : このユニットに、 Key No. 7の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
160 –	FG5 – 5626 – 020		1	COPYBOARD COVER ASSEMBLY ゲンコウ ダイ カバー ブ	
1	FA3 – 0134 – 000		1	PLATE, MIRROR ミラー バン	
2	FB2 – 2578 – 000	N	1	COVER, COPYBOARD, UPPER アッパン (ウエ)	
3	FB2 – 2579 – 020	N	1	COVER, COPYBOARD, LOWER アッパン (シタ)	
4	FB2 – 2580 – 000		4	DAMPER, COPYBOARD COVER アッチャク バン ダンパ	
5	FB2 – 2581 – 000		6	RUBBER, COVER カバー ゴム	
6	FB2 – 4439 – 030		2	HINGE ヒンジ	
7	FA3 – 0136 – 050		1	CUSHION, COPYBOARD COVER アッチャク シート	SEE NOTE
8	FB3 – 6021 – 000		1	SPACER スペーサ	
501	XB1 – 2400 – 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2402 – 006		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X20 バインド ネジ	
503	XB4 – 7401 – 006		6	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 180 COUNTER ASSEMBLY
カウンタ部

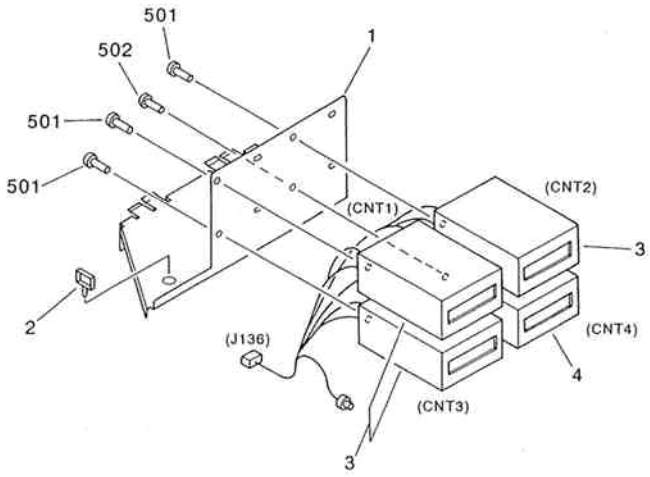

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
180 –	FG5 – 2570 – 000		1	COUNTER ASSEMBLY カウンタ ブ	100/115/120V 220V PFW,PFE,PFX,PFZ PFG,PFT
	FG5 – 3716 – 000		1	COUNTER ASSEMBLY カウンタ ブ	220V SBB,SBC,SBD TBC,TBD,TBE/240V
1	FB2 – 1343 – 000		1	MOUNT, COUNTER カウンタ ダイ	
2	WT2 – 0262 – 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
3	WP1 – 0019 – 000		3	COUNTER カウンタ	CNT1,2,3 J136
4	WP1 – 0019 – 000		1	COUNTER カウンタ	100/115/120V 220V PFW,PFE,PFX,PFZ PFG,PFT CNT4 J136
501	XB1 – 2300 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	100/115/120V 220V PFW,PFE,PFX,PFZ
					PFG,PFT

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 240 TRANSFER CLEANING DRIVE ASSEMBLY
転写クリーナ駆動部

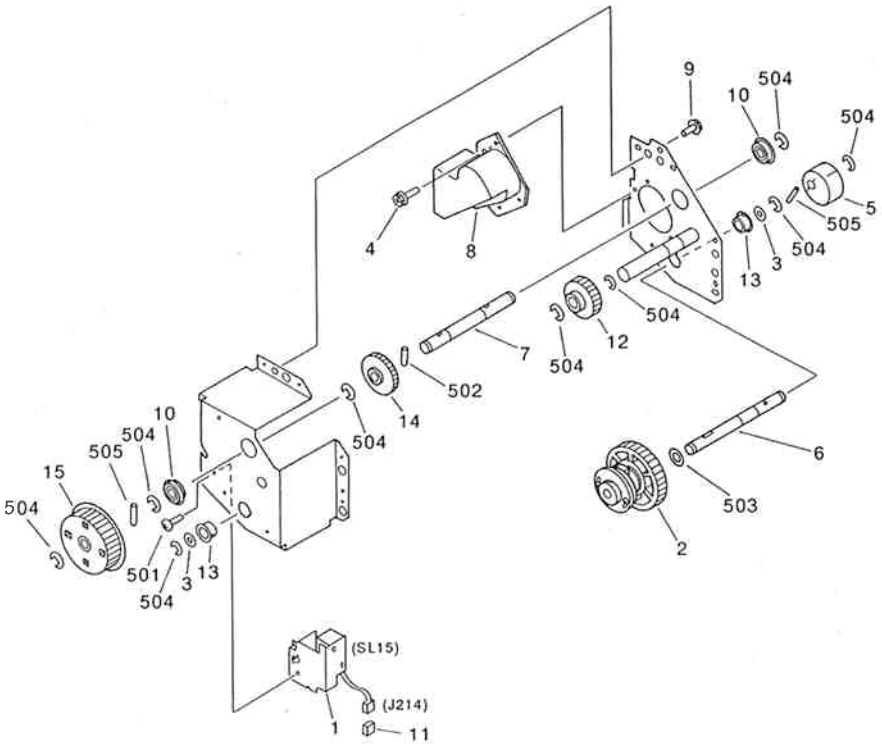

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
240 –	FG5 – 5622 – 130		1	TRANSFER CLEANING DRIVE ASS'Y テンシャ クリーナ クドウ ブ	CLC900/920
	FG5 – 5976 – 150		1	TRANSFER CLEANING DRIVE ASS'Y テンシャ クリーナ クドウ ブ	CLC950
1	FG5 – 8302 – 000		1	TRANS'R CLEANER SOLENOID ASS'Y テンシャ クリーナ ソレノイド	SL15 J214
2	FG5 – 8301 – 000		1	TRANS.CLN.SPRING CLUTCH ASS'Y テンシャ クリーナ クドウ バネ クラッチ ブ	
3	FB2 – 6285 – 000		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
4	XA9 – 0626 – 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
5	FB2 – 0141 – 000		1	CAM カム	
6	FB2 – 0142 – 030		1	SHAFT, CAM カム ジク	
7	FB2 – 8942 – 030		1	SHAFT, PULLEY プーリ ジク	
8	FB2 – 0144 – 000		1	DUCT ダクト	
9	XA9 – 0789 – 000		2	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
10	XG9 – 0249 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
11	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J214
12	FS1 – 0486 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	CLC900/920
	FS6 – 0002 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	CLC950
13	XG9 – 0264 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
14	FS5 – 0989 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
15	FS2 – 3266 – 000		1	PULLEY, 30T 30T プーリ	
501	XB1 – 2300 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XD3 – 2200 – 182		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
503	XD1 – 1108 – 225		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
504	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
505	XD3 – 2200 – 162		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 250 MAIN MOTOR ASSEMBLY
メインモータ部

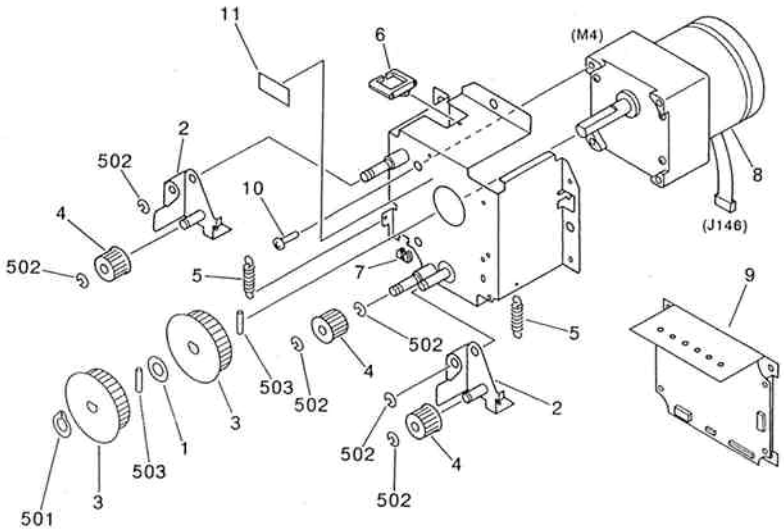

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 11.
注 ： このユニットに、 Key No. 11の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
250 –	FG5 – 5620 – 000		1	MAIN MOTOR ASSEMBLY メイン モータ ブ	
1	XD9 – 0150 – 000		1	WASHER, PLAIN ワッシャ	
2	FF5 – 2050 – 000		2	ARM アーム	
3	FS5 – 3377 – 000		2	PULLEY, 30T 30T プーリ	
4	FS2 – 3512 – 000		3	PULLEY プーリ	
5	FS5 – 2537 – 000		2	SPRING, TENSION アーム スプリング	
6	WT2 – 0482 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
7	WT2 – 5300 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
8	NPN		1	MOTOR, DC 24V DC モータ	M4 J146
9	NPN		1	CONTROLLER, MOTOR モータ コントローラ カイロ キバン	
10	XA9 – 0628 – 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
11	FS6 – 8077 – 000		1	LABEL, "BELT" ベルト ラベル	SEE NOTE
501	XD2 – 2101 – 002		1	RING,GRIP グリップ リング	
502	XD2 – 1100 – 502		6	RING,E E リング	
503	XD3 – 2300 – 202		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 251 PAPER PICK-UP MOTOR ASSEMBLY
給紙モータ部

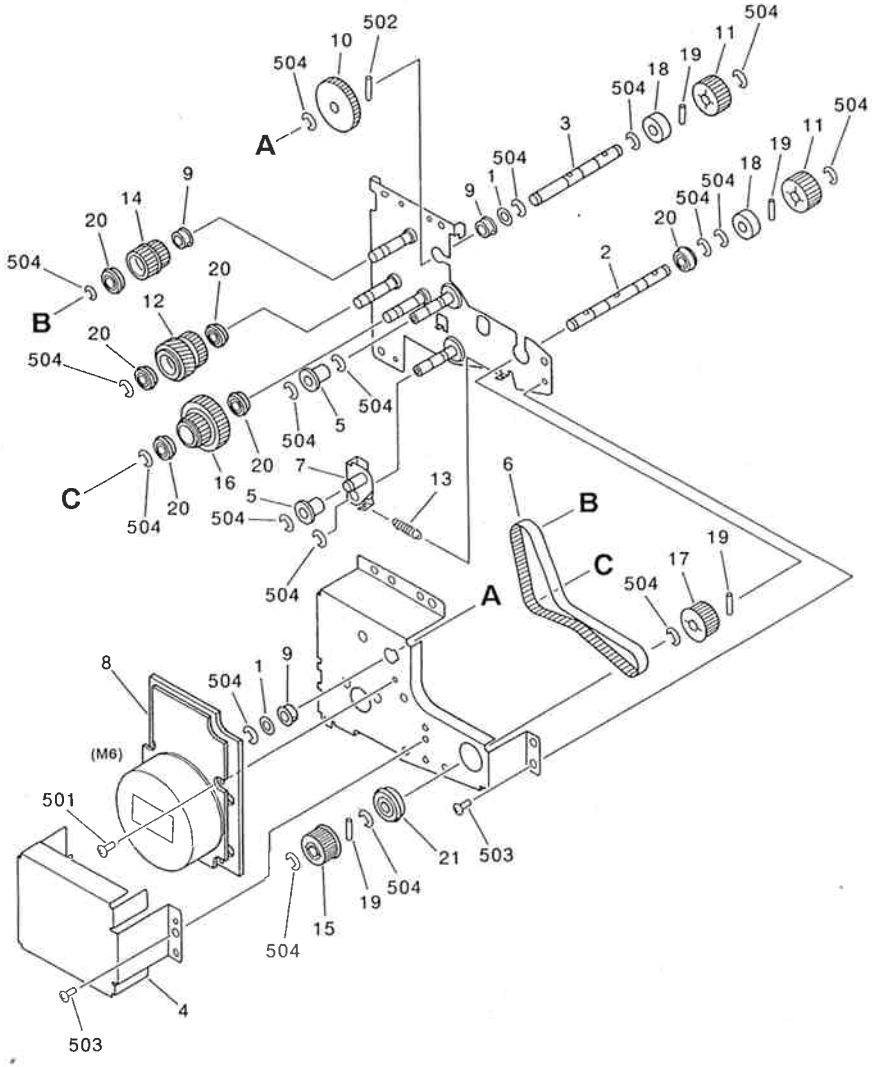

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
251 –	FG5 – 2555 – 040		1	PAPER PICK – UP MOTOR ASSEMBLY キュウシ モータ ブ	
1	FB2 – 6285 – 000		3	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
2	FB2 – 0147 – 000		1	SHAFT, PULLEY プーリ ジク	
3	FB2 – 0148 – 000		1	SHAFT, GEAR ギア ジク	
4	FB2 – 0149 – 000		1	COVER, ROTOR ロータ カバー	
5	FB2 – 0150 – 000		2	IDLER アイドラ	
6	XF9 – 0462 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
7	FF5 – 2054 – 000		1	ARM アーム	
8	FH6 – 1015 – 020		1	MOTOR, DC 24V DC モータ	M6
9	XG9 – 0264 – 000		3	BEARING, BALL ボール ベアリング	
10	FS3 – 0465 – 000		1	GEAR, 36T 36T ギア	
11	FS4 – 0129 – 000		2	GEAR, 24T 24T ギア	
12	FS5 – 0653 – 000		1	GEAR, 48T/24T 48T/24T ギア	
13	FS5 – 2538 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
14	FS5 – 3242 – 000		1	PULLEY, 24T/18T 24T/18T プーリ	
15	FS5 – 3243 – 000		1	PULLEY, 36T 36T プーリ	
16	FS5 – 3252 – 000		1	PULLEY, 24T/36T 24T/36T プーリ	
17	FS5 – 3255 – 000		1	PULLEY, 24T 24T プーリ	
18	FS5 – 6236 – 000		2	ROLLER ツキアテ コロ	
19	XD9 – 0108 – 000		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
20	XG9 – 0094 – 000		6	BEARING, BALL ボール ベアリング	
21	XG9 – 0013 – 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 – 2401 – 209		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X12 バインド ネジ	
502	XD3 – 2200 – 182		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
503	XB1 – 2400 – 609		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 252 DEVELOPING UNIT DRIVE ASSEMBLY
現像駆動部

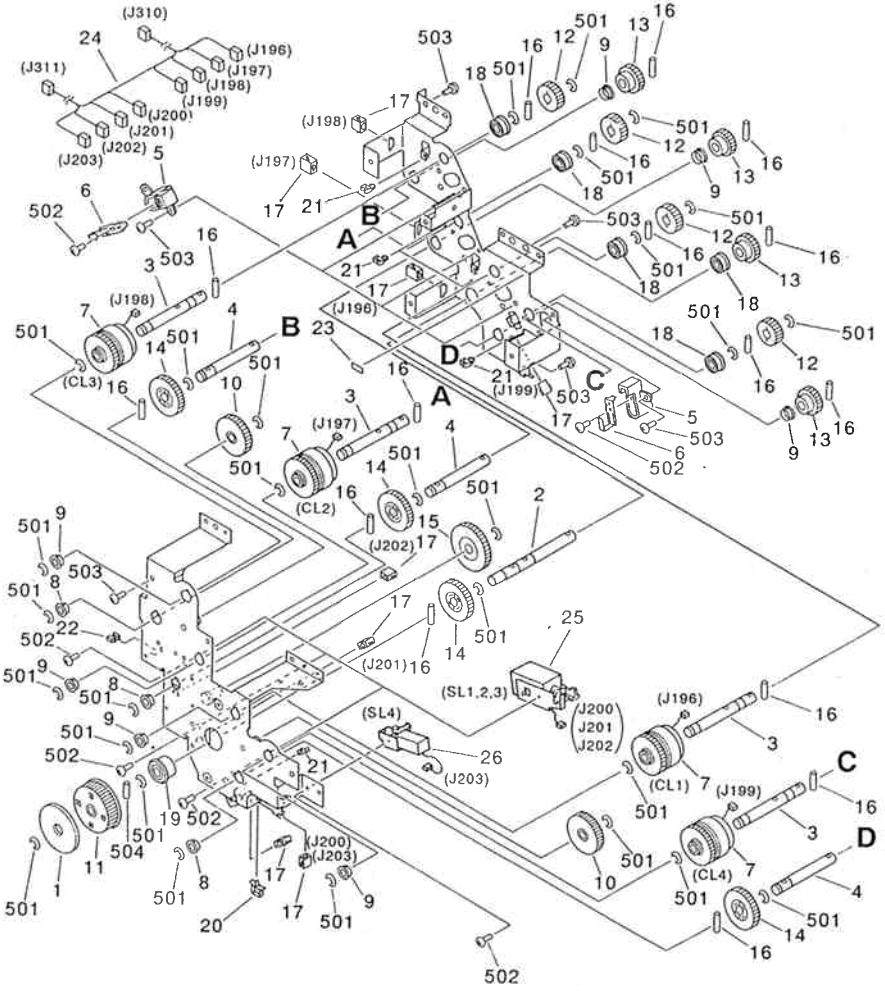

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
252 –	FG5 – 5665 – 110		1	DEVELOPING UNIT DRIVE ASSEMBLY ゲンゾウ クドウ ブ	EXCEPT CLC900 PFE
	FG5 – 7132 – 070		1	DEVELOPING UNIT DRIVE ASSEMBLY ゲンゾウ クドウ ブ	CLC900 PFE
1	FA6 – 8279 – 000		1	FRANGE, PULLEY ブーリ フランジ	
2	FB2 – 0333 – 000		1	SHAFT, MAIN メイン ニュウリョク ジク	
3	FB2 – 0334 – 000		4	SHAFT, DRIVE クドウ シュツリョク ジク	
4	FB2 – 0335 – 000		3	SHAFT, PRESSURE カアツ シュツリョク ジク	
5	FB2 – 0336 – 030		4	HOUSING, BIAS ハウジング	
6	FF5 – 4065 – 000		4	PLATE, TERMINAL デンキョク バン	
7	FH7 – 5469 – 000		4	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL1 – 4 J196 – 199
8	FS1 – 1202 – 000		3	BUSHING ブッシング	
9	FS1 – 1189 – 000		7	BUSHING ブッシング	
10	FS2 – 0577 – 000		2	GEAR, 36T 36T ギア	
11	FS2 – 3486 – 000		1	PULLEY, 30T 30T ブーリ	
12	FS6 – 0835 – 000		4	GEAR, 28T 28T ギア	
13	FS5 – 0661 – 000		4	GEAR, 24T 24T ギア	
14	FS5 – 0662 – 000		4	GEAR, 36T 36T ギア	
15	FS5 – 0735 – 000		1	GEAR, 44T 44T ギア	
16	XD9 – 0108 – 000		16	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
17	VS1 – 5057 – 002		8	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J196 – 203
18	XG9 – 0250 – 000		5	BEARING, BALL ボール ベアリング	
19	XG9 – 0208 – 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
20	WT2 – 0262 – 000		5	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
21	WT2 – 0495 – 000		4	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
22	WT2 – 5300 – 000		3	CLIP, CABLE エッジ サドル	
23	ME1 – 0038 – 000		1	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	EXCEPT CLC900 PFE
	FC2 – 3083 – 000		1	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	CLC900 PFE
24	FG5 – 3146 – 000		1	CABLE, DEVELOPING ゲンゾウ クドウ タバセン	J196 – 203,310,311
25	FG5 – 8524 – 000		3	DEVELOPING SOLENOID ASSEMBLY ゲンゾウ カアツ ソレノイド	MAGENTA/CYAN/YELLOW SL1 – 3 J200 – 202
26	FG5 – 8525 – 000		1	DEVELOPING SOLENOID ASSEMBLY ゲンゾウ カアツ ソレノイド	BLACK SL4 J203
501	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
252 – 502	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインドネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインドネジ	
504	XD3 – 2200 – 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 253 FIXING MOTOR ASSEMBLY
定着モータ部

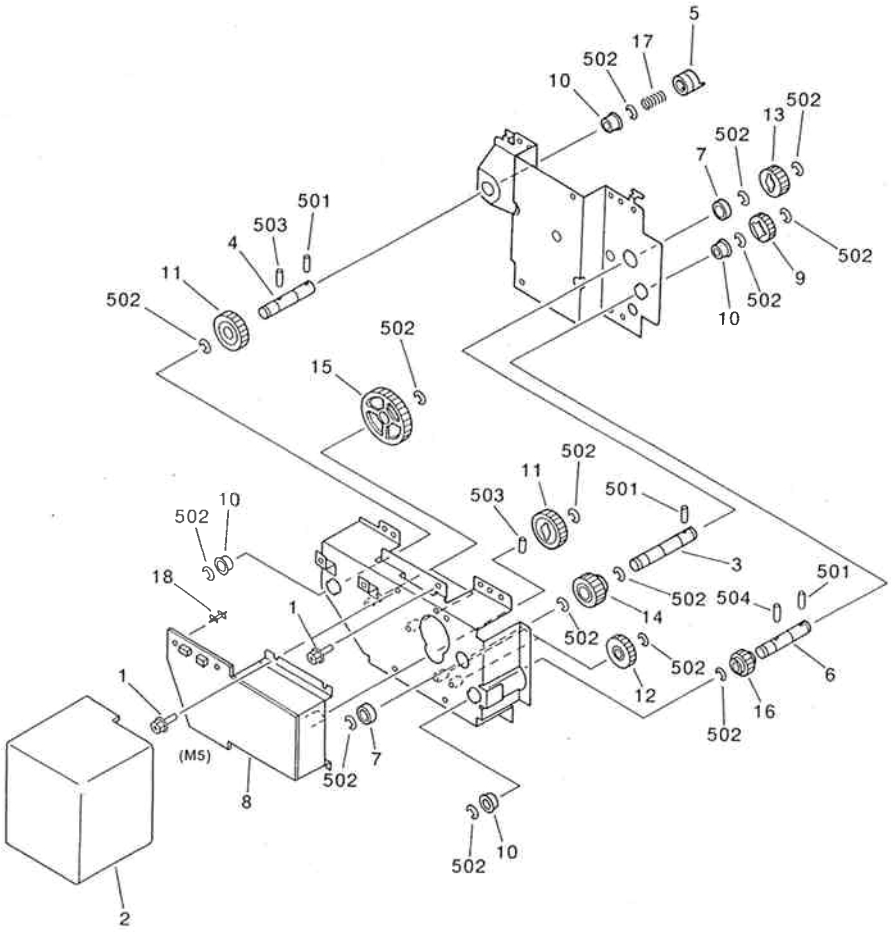

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
253 –	FG5 – 2693 – 020		1	FIXING MOTOR ASSEMBLY テイチャク モータ ブ	
1	XA9 – 0629 – 000		6	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
2	FB2 – 1175 – 000		1	COVER, MOTOR モータ カバー	
3	FB2 – 1176 – 000		1	SHAFT, GEAR ギア ジク	
4	FB2 – 1177 – 000		1	SHAFT, FEED ハンソウ ジク	
5	FB2 – 1178 – 000		1	COUPLING カップリング	
6	FB2 – 1179 – 000		1	SHAFT, DELIVERY ハイシ ジク	
7	XG9 – 0250 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
8	FH6 – 1013 – 000		1	MOTOR, DC24V モータ	M5
9	FS1 – 0542 – 000		1	GEAR, 22T 22T ギア	
10	FS1 – 1186 – 000		4	BUSHING ブッシング	
11	FS2 – 0441 – 000		2	GEAR, 28T 28T ギア	
12	FS2 – 0544 – 000		2	GEAR, 24T 24T ギア	
13	FS5 – 0685 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
14	FS5 – 0686 – 000		1	ONE – WAY GEAR, 24T 24T ワンウェイ ギア	
15	FS5 – 0687 – 000		2	GEAR, 46T 46T ギア	
16	FS5 – 0688 – 000		1	GEAR, 17T 17T ギア	
17	FS5 – 2545 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
18	VT2 – 0001 – 018		1	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
501	XD3 – 2200 – 142		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
502	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
503	XD3 – 2200 – 162		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XD3 – 2200 – 102		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 255 DRUM MOTOR ASSEMBLY
ドラムモータ部

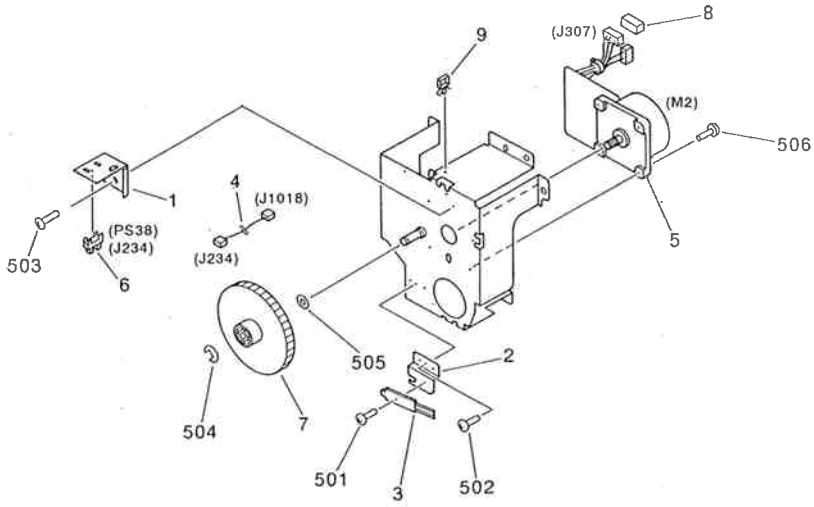

NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 1, 6 and 503.

注 ： このユニットに、 Key No. 1, 6, 503の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
255 –	FG5 – 5978 – 060		1	DRUM MOTOR ASSEMBLY ドラム モータ ブ	
1	FB3 – 1769 – 020		1	SUPPORT, SENSOR センサ シバン	SEE NOTE
2	FB2 – 0397 – 000		1	SUPPORT, ELIM'R, STATIC CHARGE ジョデン シン シバン	
3	FC1 – 1117 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン キ	
4	FF3 – 0256 – 000		1	CABLE, SENSOR センサ ソクセン	J234,1018
5	FH6 – 1008 – 000		1	MOTOR, DC モータ	M2 J307
6	FH7 – 7358 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォト インタラプタ	PS38 J234 SEE NOTE
7	FG5 – 8535 – 000		1	GEAR, 153T/28T 153T/28T ギア	
8	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J307
9	WT2 – 5219 – 000		1	CLAMP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
501	XB1 – 2300 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	SEE NOTE
504	XD2 – 1100 – 642		1	RING,E E リング	
505	XD1 – 1108 – 213		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
506	XB1 – 2401 – 009		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 260 REGIST. FEEDER DRIVE ASSEMBLY
レジスト搬送駆動部

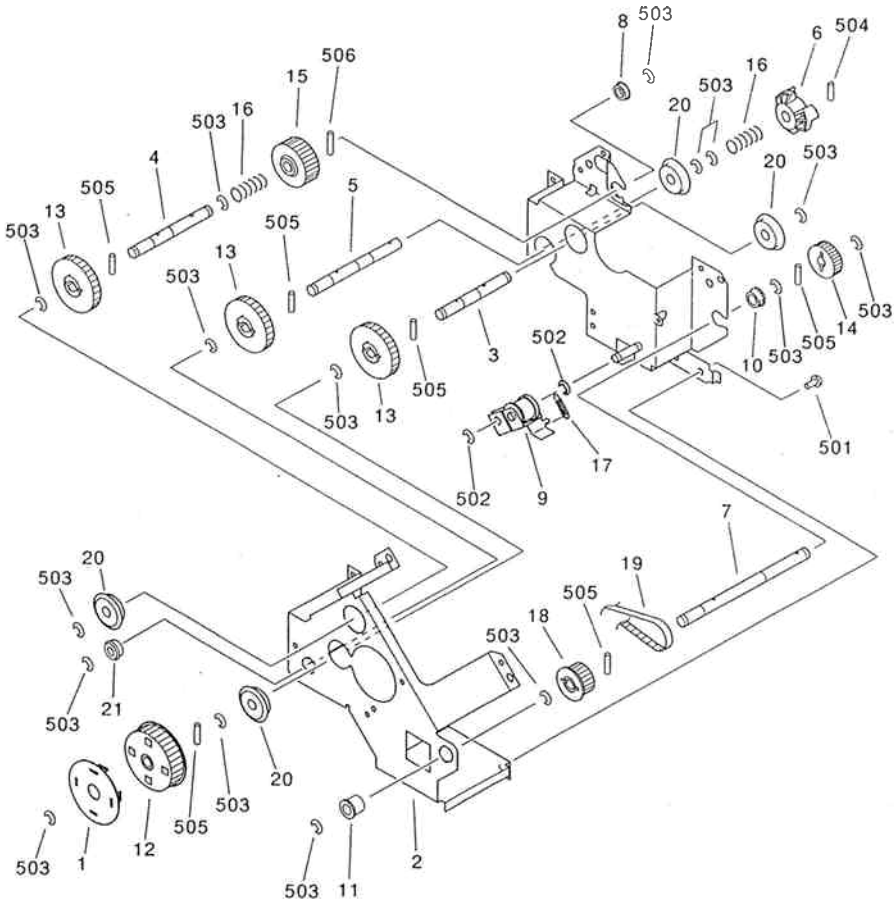

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
260 –	FG5 – 5655 – 020		1	REGIST. FEEDER DRIVE ASSEMBLY レジスト ハンソウ クドウ ブ	
1	FA6 – 8279 – 000		1	FRANGE, PULLEY ブーリ フランジ	
2	FB2 – 9042 – 000		1	PLATE, DRIVE UPPER クドウ プレート (ウエ)	
3	FB2 – 1044 – 020		1	SHAFT, INPUT DRIVE クドウ ニュウリョク ジク	
4	FB2 – 9045 – 000		1	SHAFT, DRIVE クドウ ジク	
5	FB2 – 9046 – 000		1	SHAFT, FEED DRIVE ハンソウ クドウ ジク	
6	FB2 – 1047 – 000		1	COUPLING, INPUT ニュウリョク カップリング	
7	FB2 – 1048 – 000		1	SHAFT,PAPER PICK – UP UNIT DRIVE キュウシ クドウ ジク	
8	XG9 – 0211 – 000		1	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
9	FF5 – 4015 – 000		1	ROLLER, TENSION テンション ローラ	
10	FS1 – 1189 – 000		1	BUSHING ブッシング	
11	FS1 – 1201 – 000		1	BUSHING ブッシング	
12	FS2 – 3486 – 000		1	PULLEY, 30T 30T ブーリ	
13	FS3 – 0570 – 000		3	GEAR, 40T 40T ギア	
14	FS5 – 0685 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
15	FS5 – 0706 – 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
16	FS5 – 2574 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
17	FS5 – 2575 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
18	FS5 – 3243 – 000		1	PULLEY, 36T 36T ブーリ	
19	XF9 – 0463 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
20	XG9 – 0208 – 000		4	BEARING, BALL ボール ベアリング	
21	XG9 – 0250 – 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
501	XB1 – 2400 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	
503	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
504	XD3 – 2200 – 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
505	XD3 – 2200 – 162		6	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
506	XD3 – 2300 – 182		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 261 DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY (CLC950)
両面中継駆動部（CLC950）

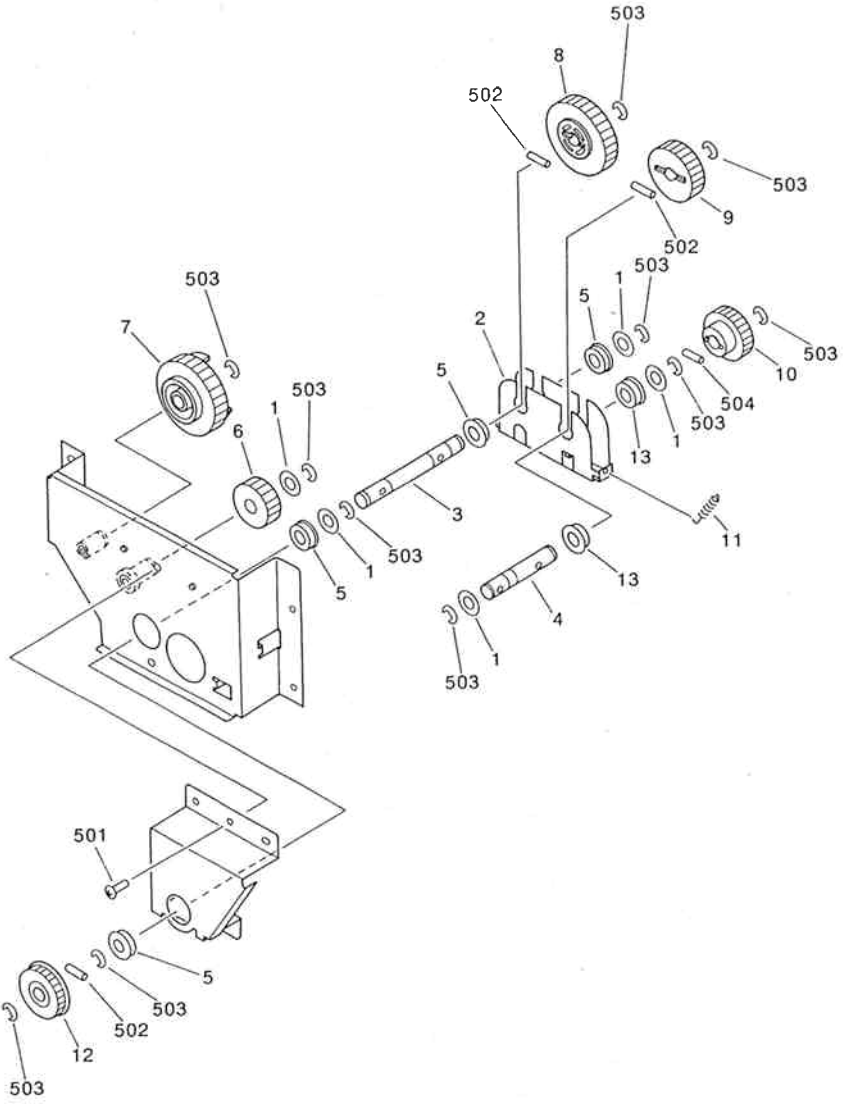

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
261 –	FG5 – 2711 – 030		1	DUPLEXING DRIVE ASSEMBLY リョウメンチュウケイクドウブ	CLC950
1	FB2 – 6285 – 000		5	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
2	FB2 – 1303 – 000		1	ARM, SWING スウィングアーム	
3	FB2 – 1304 – 030		1	SHAFT, 1 シャフト (1)	
4	FB2 – 1305 – 020		1	SHAFT, 2 シャフト (2)	
5	XG9 – 0211 – 000		4	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボールベアリング	
6	FS2 – 0392 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
7	FS4 – 0119 – 000		1	GEAR, 36T 36T ギア	
8	FS5 – 0662 – 000		1	GEAR, 36T 36T ギア	
9	FS5 – 0677 – 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
10	FS5 – 0678 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
11	FS5 – 2583 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
12	FS5 – 3247 – 000		1	PULLEY, 30T 30T プーリ	
13	XG9 – 0094 – 000		2	BEARING, BALL ボールベアリング	
501	XB1 – 2400 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインドネジ	
502	XD3 – 2200 – 162		3	PIN,DOWEL ヘイコウピン	
503	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
504	XD3 – 2200 – 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 265 DUPLEX PRINT DRIVE ASSEMBLY (CLC950)
両面駆動部（CLC950）

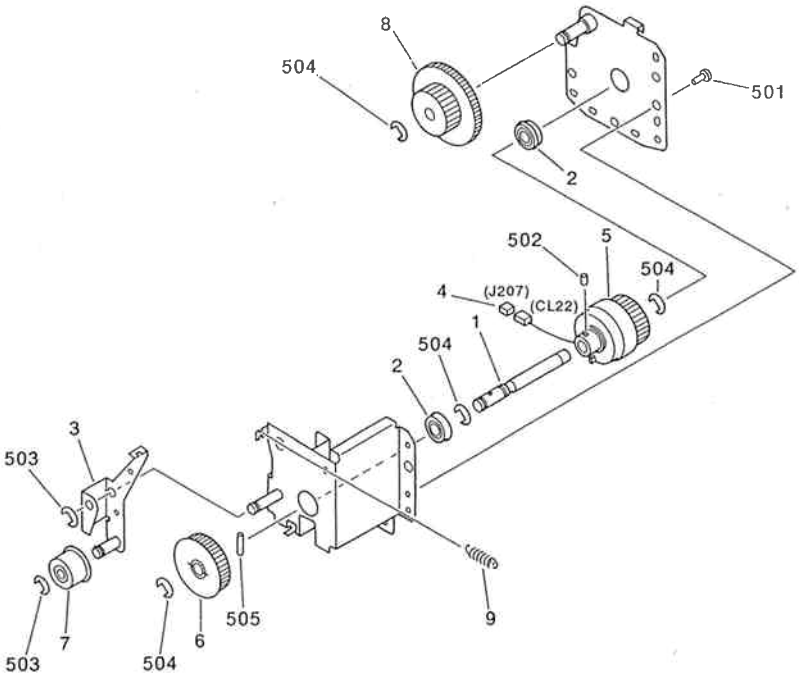

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
265 –	FG5 – 2559 – 000		1	DUPLEX PRINT DRIVE ASSEMBLY リョウメン クドウ ブ	CLC950
1	FB2 – 1320 – 000		1	SHAFT, PULLEY ブーリ ジク	
2	XG9 – 0094 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
3	FF5 – 2056 – 000		1	ARM アーム	
4	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J207
5	FH7 – 5477 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL22 J207
6	FS2 – 3494 – 020		1	PULLEY, 39T 39T ブーリ	
7	FS2 – 3512 – 000		1	PULLEY ブーリ	
8	FS5 – 0654 – 000		1	GEAR, 51T/27T 51T/27T ギア	
9	FS5 – 2539 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
501	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB6 – 2400 – 608		1	SETSCREW,M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
503	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	
504	XD2 – 1100 – 642		4	RING,E E リング	
505	XD3 – 2200 – 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 270 DEVELOPING ENGAGEMENT ASSEMBLY
現像加圧部

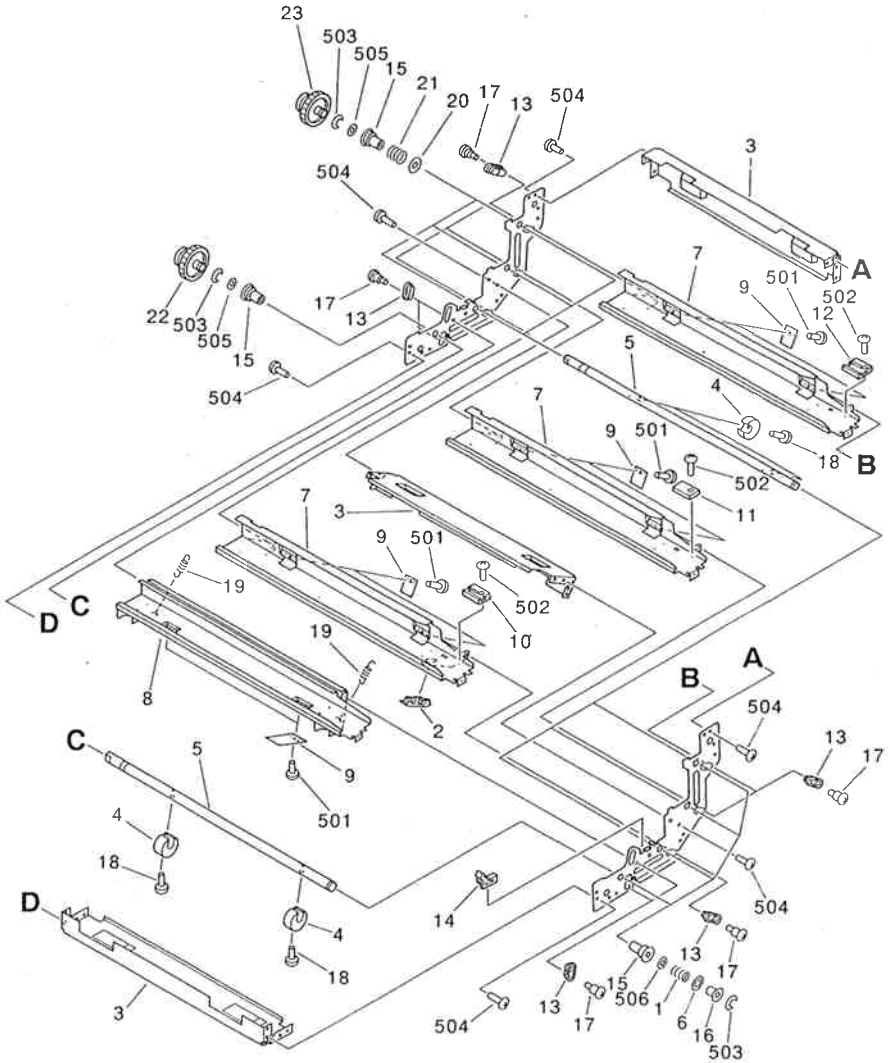

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
270 –	FG5 – 5660 – 120		1	DEVELOPING ENGAGEMENT ASSEMBLY ゲンゾウ カアツ ブ	
1	FS6 – 2161 – 000		4	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
2	FB2 – 0330 – 000		1	SLIDER スライダ	
3	FB2 – 8897 – 000		3	CROSSMEMBER, PRESSURE カアツ ステイ	
4	FB2 – 1350 – 000		8	CAM, PRESSURE カアツ カム	
5	FB2 – 8898 – 020		4	SHAFT, CAM, PRESSURE カアツ カム ジク	
6	FS5 – 6363 – 000		4	WASHER ワッシャ	
7	FB2 – 1353 – 020		3	RAIL, DEVELOPING ゲンゾウ レール	MAGENTA/CYAN/YELLOW
8	FB2 – 1354 – 020		1	RAIL, DEVELOPING ゲンゾウ レール	BLACK
9	FB2 – 1355 – 000		8	SPRING, LEAF イタ バネ	
10	FB2 – 1356 – 000		1	HOLDER, SLIDE フール プレート スライダ	MAGENTA
11	FB2 – 1357 – 000		1	HOLDER, SLIDE フール プレート スライダ	CYAN
12	FB2 – 1358 – 000		1	HOLDER, SLIDE フール プレート スライダ	YELLOW
13	FB2 – 1359 – 000		10	HOLDER, SLIDE, 1 スライド ホルダ (1)	
14	FB2 – 1360 – 000		1	HOLDER, SLIDE, 2 スライド ホルダ (2)	
15	FS1 – 1235 – 000		8	BUSHING ブッシング	
16	FS5 – 6362 – 000		4	STOPPER, THRUST スラスト ストッパ	
17	FS1 – 9168 – 000		10	SCREW,STEPPED,M4X5 ダンビス	
18	XA9 – 0809 – 000		8	SCREW,TP,M3X10 TP ネジ	
19	FS5 – 2614 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
20	FB2 – 0300 – 000		3	WASHER ワッシャ	
21	FS5 – 2627 – 000		3	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
22	FG5 – 8523 – 000		1	DEVELOPING SPRING CLUTCH ASS'Y ゲンゾウ バネ クラッチ ブ	BLACK
23	FG5 – 8522 – 000		3	DEVELOPING SPRING CLUTCH ASS'Y ゲンゾウ バネ クラッチ ブ	MAGENTA/CYAN/YELLOW
501	XB1 – 2300 – 409		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
504	XB1 – 2400 – 609		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XD1 – 1108 – 222		4	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
506	XD1 – 1108 – 233		4	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 275 TRANSFER CAM ASSEMBLY
転写カム部

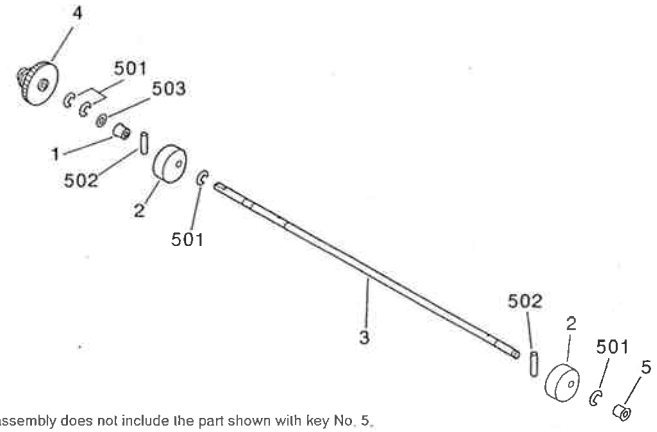

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 5.

注 ： このユニットに、Key No. 5の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
275 --	FG5 - 5621 - 100		1	TRANSFER CAM ASSEMBLY テンシャ カム ブ	
1	97 - 1695 - 000		1	BUSHING ブッシング	
2	FB2 - 0135 - 000		2	CAM, TRANSFER テンシャ カム	
3	FB2 - 0136 - 040		1	SHAFT, TRANSFER CAM テンシャ カム ジク	
4	FG5 - 8300 - 000		1	TRANS.CAM SPRING CLUTCH ASS'Y テンシャ カム バネ クラッチ ブ	
5	97 -- 1695 -- 000		1	BUSHING ブッシング	SEE NOTE
501	XD2 -- 1100 - 642		4	RING,E E リング	
502	XD3 -- 2200 - 182		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
503	XD1 - 1108 - 222		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 290 WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY
廃トナー駆動部

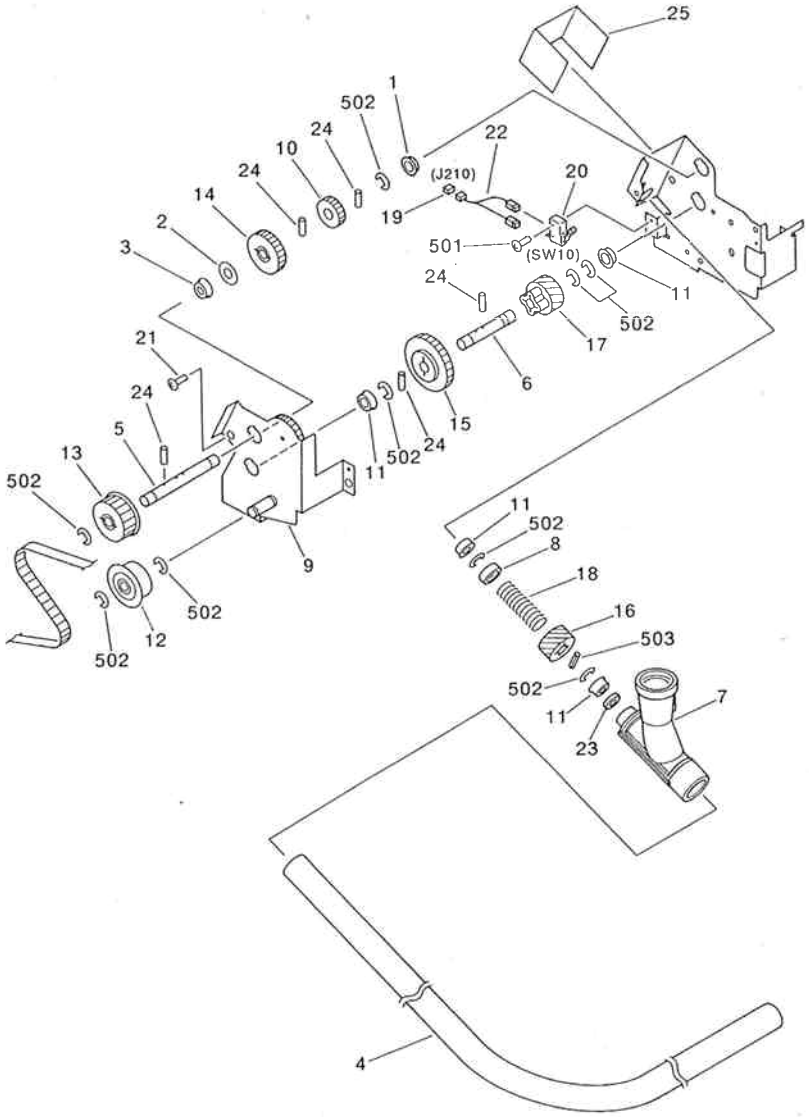

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
290 –	FG5 – 5636 – 040		1	WASTE TONER DRIVE ASSEMBLY ハイトナー クドウ ブ	
1	FA9 – 2112 – 000		1	BUSHING ブッシング	
2	FB2 – 6285 – 000		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
3	XG9 – 0264 – 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
4	FF5 – 4035 – 000		1	SHAFT, SPRING バイブ スクリュ	
5	FB2 – 0459 – 000		1	SHAFT, DRIVE ニュウリョク ジク	
6	FB2 – 0460 – 020		1	SHAFT, CONNECTING レンケツ ジク	
7	FB2 – 9028 – 000		1	PIPE, WASTE TONER ハイトナー キャッチ	
8	FB2 – 0463 – 000		1	RETAINER, SPRING バネ ウケ	
9	FF5 – 2028 – 000		1	PLATE, SIDE クドウ ソト ソクバン	
10	FS1 – 0422 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
11	FS1 – 1449 – 000		4	BUSHING ブッシング	
12	FS1 – 6214 – 000		1	PULLEY プーリ	
13	FS2 – 3490 – 000		1	PULLEY, 22T 22T プーリ	
14	FS3 – 0039 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
15	FS3 – 0168 – 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
16	FS5 – 0663 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
17	FS5 – 0664 – 020		1	GEAR, 20T 20T ギア	
18	FS5 – 2594 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
19	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J210
20	WC4 – 5023 – 000		1	MICRO SWITCH マイクロ スイッチ	SW10
21	XA9 – 0629 – 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
22	FG5 – 3147 – 000		1	WASTE TONER SENSING CABLE ASSY ハイトナー ツマリ ケンチ ソクセン ブ	J210
23	X71 – 9310 – 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
24	XD9 – 0108 – 000		5	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
25	FB3 – 1420 – 000		1	SEAL, WASTE TONER ハイトナー シール	
501	XB1 – 2231 – 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X10 バインド ネジ	
502	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
503	XD3 – 1200 – 142		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 300 CASSETTE (LARGE)
カセット（大）

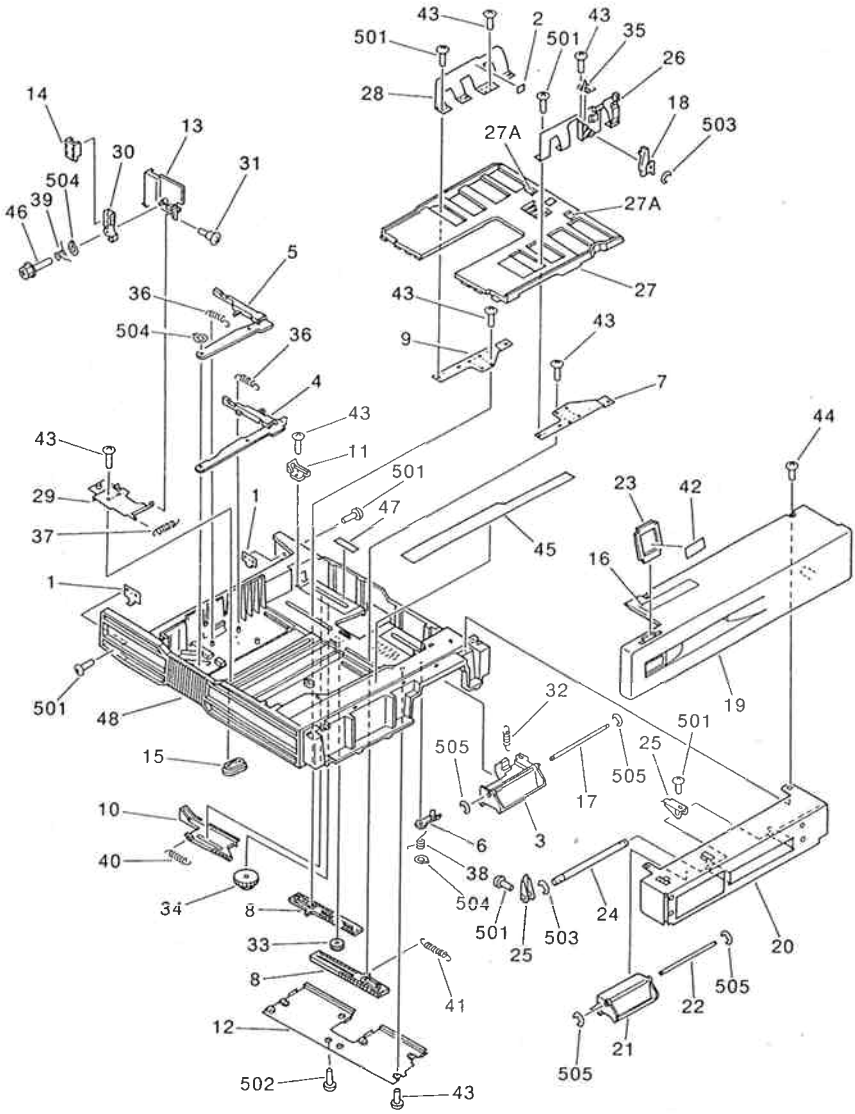

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 42.

注 ： このユニットに、 Key No. 42の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 –	NPN		RF	CASSETTE カセット	LARGE SIZE F32 – 0101
1	FA5 – 3325 – 020		2	PLATE, STOP ストッパ	
2	FS5 – 8618 – 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" セキサイ セイゲン ラベル	
3	FB1 – 8471 – 020		1	LATCH, CASSETTE, 2 カセット トッテ (2)	
4	FB1 – 8472 – 000		1	LEVER, SENSOR, 1 コウタン ケンチ カム (1)	
5	FB1 – 8473 – 000		1	LEVER, SENSOR, 2 コウタン ケンチ カム (2)	
6	FB1 – 8478 – 020		1	ARM, RELEASE カイジョ アーム	
7	FB1 – 8479 – 000		1	PLATE, SIZE, SIDE, FRONT 1 サイド キセイ バン (マエ 1)	
8	FB1 – 8480 – 030		2	PLATE, RACK ラック バン	
9	FB1 – 8481 – 000		1	PLATE, SIZE, SIDE, REAR 1 サイド キセイ バン (ウシロ 1)	
10	FB1 – 8482 – 000		1	PLATE, RACK ボリューム ラック バン	
11	FB1 – 8483 – 000		1	KNOB, SIDE PLATE キセイ バン トッテ	
12	FB1 – 8484 – 000		1	COVER, BACK SIDE ウラ カバー	
13	FB1 – 8485 – 000		1	PLATE, END コウタン キセイ バン	
14	FB1 – 8488 – 020		1	KNOB, END PLATE コウタン キセイ ツマミ	
15	FB1 – 8493 – 000		1	COUPLER, SLIDE スライド コマ	
16	FS5 – 8627 – 020		1	LABEL, SET, OHP OHP セット ラベル	EXCEPT KOREAN
	FC2 – 3089 – 000		1	LABEL, SET, OHP OHP セット ラベル	KOREAN
17	FB1 – 8685 – 000		1	ROD, LATCH HANDLE トッテ シジ ジク	
18	FB1 – 8699 – 020		1	LATCH サイド キセイ バン ツマミ	
19	FB2 – 0961 – 030		1	COVER, CASSETTE カセット カバー	
20	FB2 – 0962 – 050		1	SUPPORT, COVER カバー シジバン	
21	FB2 – 0963 – 040		1	LATCH, CASSETTE, 1 カセット トッテ (1)	
22	FB3 – 7987 – 000		1	ROD, HANDLE LATCH ハンドル ジク	
23	FB2 – 0965 – 000		1	PLATE, SIZE サイズ プレート	
24	FB2 – 0969 – 000		1	SHAFT, ARM アーム ジク	
25	FB2 – 0970 – 000		2	ARM アーム	
26	FF5 – 1510 – 030		1	SIDE PLATE, SIZE, FRONT 2 サイド キセイ バン (マエ 2)	
27	FF5 – 1511 – 000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカ イタ	
27A	FB1 – 8694 – 000		2	SHEET, FRICTION ブンリ シート	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
300 – 28	FF5 – 1513 – 000		1	SIDE PLATE, SIZE, REAR 2 サイド キセイ バン (ウシロ 2)	
29	FF5 – 1515 – 020		1	MOUNT, END PLATE コウタン キセイ ダイ	
30	FF5 – 1541 – 000		1	LEVER, END PLATE コウタン キセイ レバー	
31	FS1 – 9102 – 000		1	SCREW,STEPPED,M3 ダンピス	
32	FS3 – 2051 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
33	FS5 – 0388 – 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
34	FS5 – 0532 – 000		1	GEAR, 15T/42T 15T/42T ギア	
35	FS5 – 2325 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
36	FS5 – 2326 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
37	FS5 – 2328 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
38	FS5 – 2405 – 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
39	FS5 – 2406 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
40	FS5 – 2413 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
41	FS5 – 2479 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
42	FS5 – 8620 – 000		1	LABEL, PAPER SIZE ヨウシ サイズ ラベル	SEE NOTE
43	FC1 – 6854 – 000		12	SCREW, M4X8 P タイト ネジ	
44	FA9 – 2753 – 000		7	SCREW,M4X10 P タイト ネジ	
45	FS6 – 8072 – 000		1	LABEL, "INSTRUCTION" カセット ヨウシ ホキュウ ラベル	
46	XA9 – 0768 – 000		1	SCREW,M4X8 B タイト ネジ	
47	FB1 – 8759 – 000		2	PAD パッド	
48	FF5 – 2236 – 030	N	1	BODY, CASSETTE カセット オケ	
501	XB1 – 2400 – 609		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB4 – 6300 – 809		2	SCREW,TAPPING,PAN HEAD,M3X8 ナベ タッピン ネジ	
503	XD2 – 1100 – 642		4	RING,E E リング	
504	XD2 – 2100 – 802		3	RING,GRIP グリップ リング	
505	XD2 – 1100 – 502		4	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 305 CASSETTE (SMALL)
カセット（小）

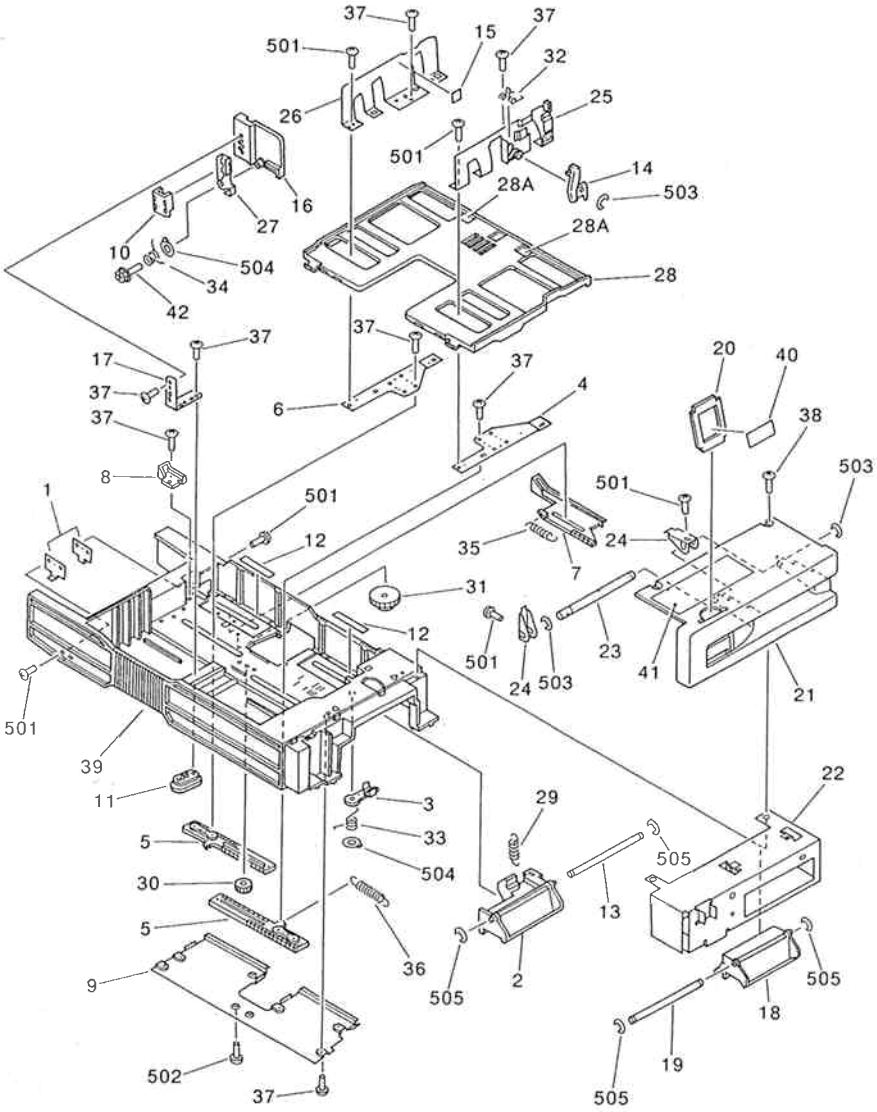

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 40.

注 ： このユニットに、 Key No. 40の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
305 –	NPN		RF	CASSETTE カセット	SMALL SIZE F32 – 0102
1	FA5 – 3325 – 020		2	PLATE, STOP ストッパ	
2	FB1 – 8471 – 020		1	LATCH, CASSETTE, 2 カセット トッテ (2)	
3	FB1 – 8478 – 020		1	ARM, RELEASE カイジョ アーム	
4	FB1 – 8479 – 000		1	PLATE, SIZE, SIDE, FRONT 1 サイド キセイ バン (マエ 1)	
5	FB1 – 8480 – 030		2	PLATE, RACK ラック バン	
6	FB1 – 8481 – 000		1	PLATE, SIZE, SIDE, REAR 1 サイド キセイ バン (ウシロ 1)	
7	FB1 – 8482 – 000		1	PLATE, RACK ボリューム ラック バン	
8	FB1 – 8483 – 000		1	KNOB, SIDE PLATE キセイ バン トッテ	
9	FB1 – 8484 – 000		1	COVER, BACK SIDE ウラ カバー	
10	FB1 – 8488 – 020		1	KNOB, END PLATE コウタン キセイ ツマミ	
11	FB1 – 8490 – 000		1	COUPLER, SLIDE スライド コマ	
12	FB1 – 8759 – 000		2	PAD パッド	
13	FB1 – 8685 – 000		1	ROD, LATCH HANDLE トッテ シジ ジク	
14	FB1 – 8699 – 020		1	LATCH サイド キセイ バン ツマミ	
15	FS5 – 8618 – 000		1	LABEL, "MAXIMUM LOAD" セキサイ セイゲン ラベル	
16	FB2 – 0915 – 000		1	PLATE, END コウタン キセイ バン	
17	FB2 – 0916 – 000		1	MOUNT, END PLATE コウタン キセイ ダイ	
18	FB2 – 0963 – 040		1	LATCH, CASSETTE, 1 カセット トッテ (1)	
19	FB3 – 7987 – 000		1	ROD, HANDLE LATCH ハンドル ジク	
20	FB2 – 0965 – 000		1	PLATE, SIZE サイズ プレート	
21	FB2 – 0966 – 020		1	COVER, CASSETTE カセット カバー	
22	FB2 – 0967 – 000		1	SUPPORT, COVER カバー シジバン	
23	FB2 – 0968 – 000		1	SHAFT, ARM アーム ジク	
24	FB2 – 0970 – 000		2	ARM アーム	
25	FF5 – 1510 – 030		1	SIDE PLATE, SIZE, FRONT 2 サイド キセイ バン (マエ 2)	
26	FF5 – 1513 – 000		1	SIDE PLATE, SIZE, REAR 2 サイド キセイ バン (ウシロ 2)	
27	FF5 – 1541 – 000		1	LEVER, END PLATE コウタン キセイ レバー	
28	FF5 – 2045 – 000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカ イタ	
28A	FB1 – 8497 – 000		2	SHEET, FRICTION ブンリ シート	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
305 – 29	FS3 – 2051 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
30	FS5 – 0388 – 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
31	FS5 – 0532 – 000		1	GEAR, 15T/42T 15T/42T ギア	
32	FS5 – 2325 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
33	FS5 – 2405 – 020		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
34	FS5 – 2406 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
35	FS5 – 2413 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
36	FS5 – 2479 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
37	FC1 – 6854 – 000		14	SCREW, M4X8 Pタイト ネジ	
38	FA9 – 2753 – 000		5	SCREW,M4X10 Pタイト ネジ	
39	FF5 – 2044 – 000	N	1	BODY, CASSETTE カセット オケ	
40	FS5 – 8620 – 000		1	LABEL, PAPER SIZE ヨウシ サイズ ラベル	SEE NOTE
41	FS5 – 8825 – 020		1	LABEL, PAPER LOADING ヨウシ セキサイ ラベル	EXCEPT KOREAN
	FC2 – 3088 – 000		1	LABEL, PAPER LOADING ヨウシ セキサイ ラベル	KOREAN
42	XA9 – 0768 – 000		1	SCREW,M4X8 Bタイト ネジ	
501	XB1 – 2400 – 609		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB4 – 6300 – 809		2	SCREW,TAPPING,PAN HEAD,M3X8 ナベ タッピン ネジ	
503	XD2 – 1100 – 642		3	RING,E E リング	
504	XD2 – 2100 – 802		2	RING,GRIP グリップ リング	
505	XD2 – 1100 – 502		4	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 306 CASSETTE HEATER (LARGE FOR CLC920/950)
カセットヒータ（大 CLC920／950用）

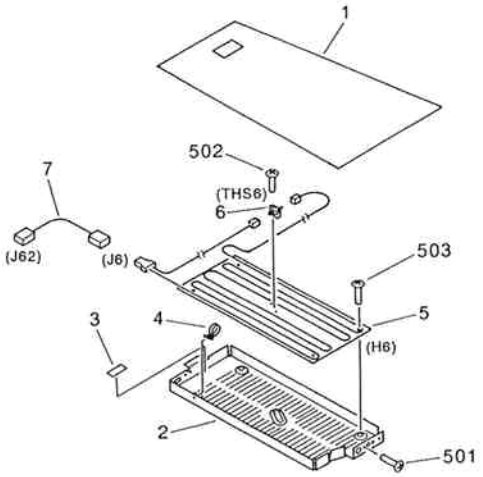

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
306 –	NPN		RF	CASSETTE HEATER, 100V カセットヒータ (100V)	LARGE FOR CLC920/950 F23 – 7114
	F23 – 7134 – 000		1	CASSETTE HEATER, 115V カセットヒータ (115V)	LARGE FOR CLC920/950
	F23 – 7144 – 000		1	CASSETTE HEATER, 220V カセットヒータ (220V)	LARGE FOR CLC920/950
1	FC2 – 0690 – 000		1	SEAL, 1 シール (1)	
2	FC1 – 7605 – 000		1	COVER, HEATER カセットヒータカバー	
3	FS9 – 0016 – 000		1	LABEL, "NAME PLATE" メイショウメイハン	
4	WT2 – 0317 – 000		2	CLIP, CABLE ロッキングワイヤサドル	
5	FH7 – 4429 – 000		1	HEATER, ELEMENT ヒータ	100V H6 J6
	FH7 – 4430 – 000		1	HEATER, ELEMENT ヒータ	115/120V H6 J6
	FH7 – 4480 – 000		1	HEATER, ELEMENT ヒータ	220/240V H6 J6
6	FH7 – 7301 – 000		1	THERMOSWITCH サーモスイッチ	THS6
7	FF2 – 9150 – 000		1	CABLE, HEATER ヒータソクセン	J6,62
501	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインドネジ	
502	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインドネジ	
503	XB1 – 2400 – 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインドネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 307 CASSETTE HEATER (SMALL FOR CLC900/920)
カセットヒータ（小 CLC900／920用）

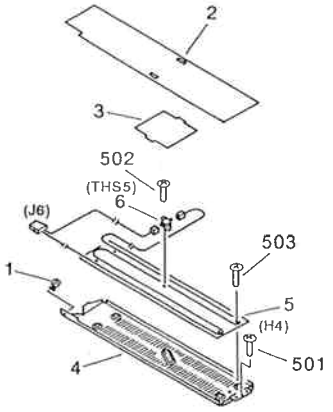

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
307 –	NPN		RF	CASSETTE HEATER, 100V カセット ヒータ (100V)	SMALL FOR CLC900/920 F23 – 7113
	F23 – 7133 – 000		1	CASSETTE HEATER, 115V カセット ヒータ (115V)	SMALL FOR CLC900/920
	F23 – 7143 – 000		1	CASSETTE HEATER, 220V カセット ヒータ (220V)	SMALL FOR CLC900/920
1	WT2 – 5041 – 000		1	TIE, CABLE ソクセン バンド	
2	FC2 – 0697 – 000		1	SEAL, 2 シール (2)	
3	FC2 – 0698 – 000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
4	FC2 – 0695 – 000		1	COVER, HEATER ヒーター カバー	
5	FH7 – 4425 – 000		1	HEATER, ELEMENT ヒータ	100V H4 J6
	FH7 – 4426 – 000		1	HEATER, ELEMENT ヒータ	115/120V H4 J6
	FH7 – 4479 – 000		1	HEATER, ELEMENT ヒータ	220/240V H4 J6
6	FH7 – 7301 – 000		1	THERMOSWITCH サーモスイッチ	THS5
501	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 310 MANUAL FEED ASSEMBLY ('/2)
手差し部 ('/2)

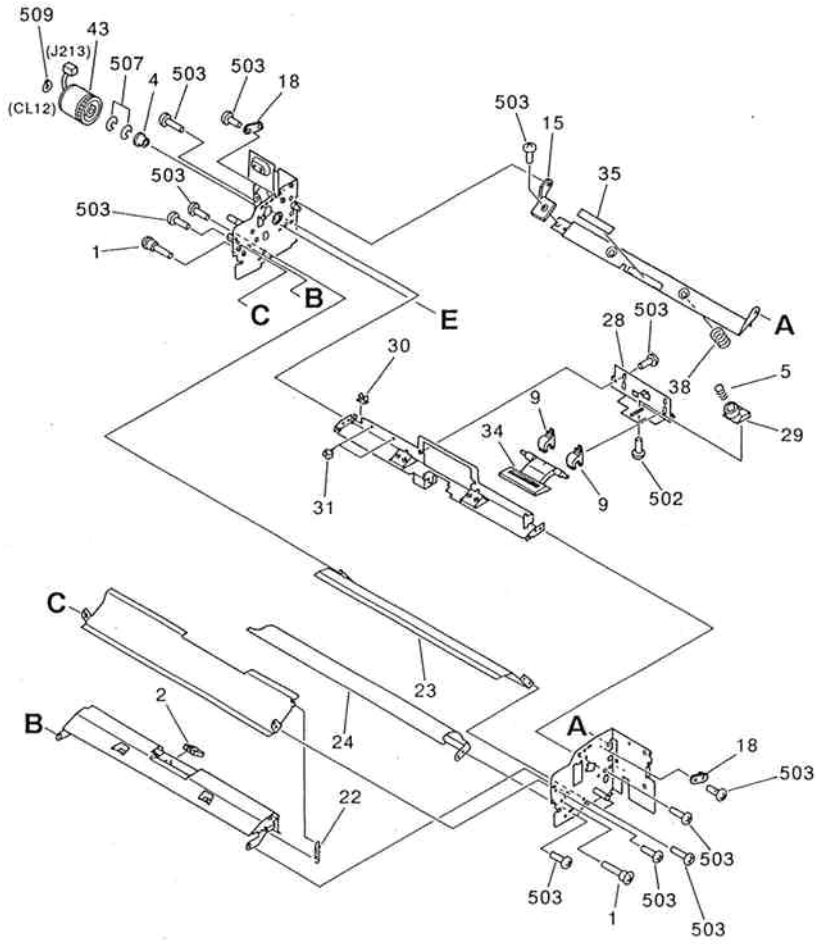

NOTE : This assembly includes the assembly shown in Figure 311.
注 ： このユニットは、 Figure 311 のユニットを含みます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 310 MANUAL FEED ASSEMBLY (2/2)
手差し部 (2/2)

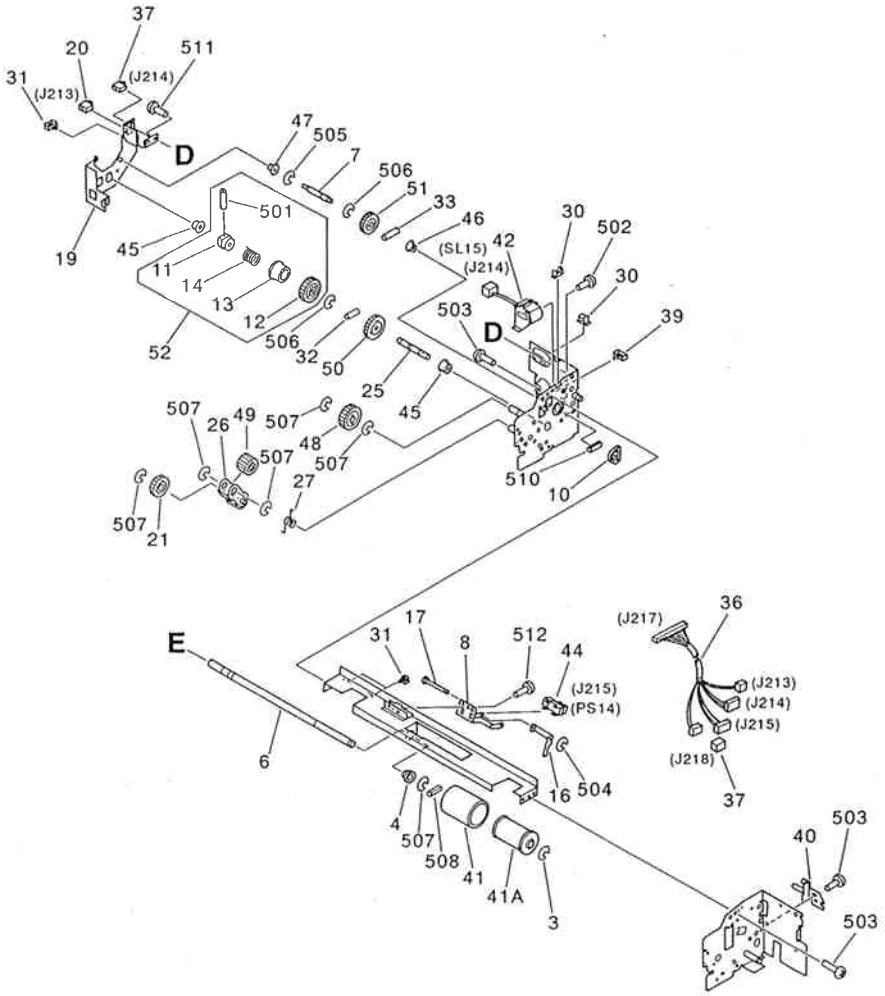

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 –	FG5 – 5640 – 120		1	MANUAL FEED ASSEMBLY テサシ ブ	100/115/220/240V SEE NOTE
	FG5 – 8538 – 000		1	MANUAL FEED ASSEMBLY テサシ ブ	120V SEE NOTE
1	FS5 – 9337 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4X6 ダン ビス	
2	FB2 – 0971 – 000		1	HANDLE トッテ	
3	FA4 – 1159 – 000		1	RING, RETAINING トメワ	
4	FA9 – 2112 – 000		2	BUSHING ブッシング	
5	FS5 – 2636 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
6	FB1 – 8004 – 020		1	SHAFT, ROLLER ローラ ジク	
7	FB1 – 8006 – 000		1	SHAFT, CAM カム ジク	
8	FB1 – 8007 – 000		1	MOUNT, SENSOR センサ シバン	
9	FB1 – 8011 – 000		2	PLATE, ARM アーム ホルダ	
10	FB1 – 8014 – 000		1	CAM, PLATE ナカイタ カム	
11	FB1 – 8015 – 000		1	DRUM, CLUTCH クラッチ ドラム	
12	FB1 – 8016 – 000		1	GEAR, 29T 29T ギア	
13	FB1 – 8017 – 020		1	RING, CLUTCH ACTION セイギョ カン	
14	FB1 – 8018 – 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
15	FB1 – 8583 – 000		1	HOLDER, PLATE ナカイタ ホルダ	
16	FB1 – 8587 – 000		1	LEVER, PAPER SENSING カミ ケンチ レバー	
17	FB1 – 8588 – 000		1	SHAFT, PAPER SENSING カミ ケンチ ジク	
18	FB1 – 8761 – 000		2	SHAFT, PLATE ナカイタ シジク	
19	FB2 – 0919 – 000		1	PLATE, MANUAL FEED, DRIVE テサシ クドウ ソクバン	
20	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J213
21	FS5 – 6239 – 000		1	ROLLER ツキアテ コロ	
22	FS5 – 2608 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
23	FB2 – 0923 – 000		1	PLATE, GUIDE, 1 ゴウリュウ ガイド バン (1)	
24	FB2 – 0924 – 000		1	PLATE, GUIDE, 2 ゴウリュウ ガイド バン (2)	
25	FB2 – 0926 – 000		1	SHAFT, CLUTCH クラッチ ジク	
26	FF5 – 2380 – 000		1	PLATE, SWING ヨウドウ バン	
27	FS5 – 2592 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
28	FB1 – 8008 – 000		1	PLATE, HOLDER アーム ホルダ シバン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 – 29	FB1 – 8009 – 000		1	HOLDER, SPRING バネ ホルダ	
30	WT2 – 5035 – 000		3	CLIP, CABLE エッジ サドル	
31	WT2 – 5026 – 000		5	CLIP, CABLE クランプ	
32	XD9 – 0108 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
33	XD9 – 0103 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
34	FF5 – 2288 – 060		1	ARM, SEPARATION ブンリ アーム	100/115/220/240V
	FF5 – 4089 – 000		1	ARM, SEPARATION ブンリ アーム	120V
35	FB1 – 8584 – 000		1	SHEET, MANUAL FEED PLATE ナカイタ シート	
36	FG5 – 3148 – 000		1	CABLE, PICK – UP MANUAL テザシ キュウシ ソクセン	J213 – 215,217,218
37	VS1 – 5057 – 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J214,218
38	FS5 – 2320 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
39	WT2 – 5222 – 000		1	HOLD, CABLE ケーブル オサエ	
40	FF5 – 2157 – 000		1	SUPPORT, TRAY, FRONT トレイ シバン (マエ)	
41	FF5 – 2287 – 000		1	ROLLER, MULTI マルチ ローラ	
41A	FB2 – 0974 – 000		1	SHAFT,MULTI マルチ ローラ ジク	
42	FH7 – 5377 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL15 J214
43	FH7 – 5475 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL12 J213
44	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS14 J215
45	FS1 – 1190 – 000		2	BUSHING ブッシング	
46	FS1 – 1346 – 000		1	BUSHING ブッシング	
47	FS1 – 1376 – 000		1	BUSHING ブッシング	
48	FS2 – 0441 – 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
49	FS3 – 0166 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
50	FS5 – 0522 – 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
51	FS5 – 0523 – 000		1	GEAR, 26T 26T ギア	
52	FG5 – 7344 – 000		1	MANUAL FEED CLUTCH ASSEMBLY テザシ クラッチ ブ	
501	XB6 – 2300 – 608		2	SETSCREW,M3X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XD2 – 1100 – 242		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
310 – 505	XD2 – 1100 – 322		1	RING,E E リング	
506	XD2 – 1100 – 502		3	RING,E E リング	
507	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
508	XD3 – 1160 – 142		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
509	XD2 – 2100 – 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
510	XD3 – 1160 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
511	XB1 – 2400 – 406		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
512	XB1 – 2300 – 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 311 MULTI FEED TRAY ASSEMBLY
マルチ手差しトレイ部

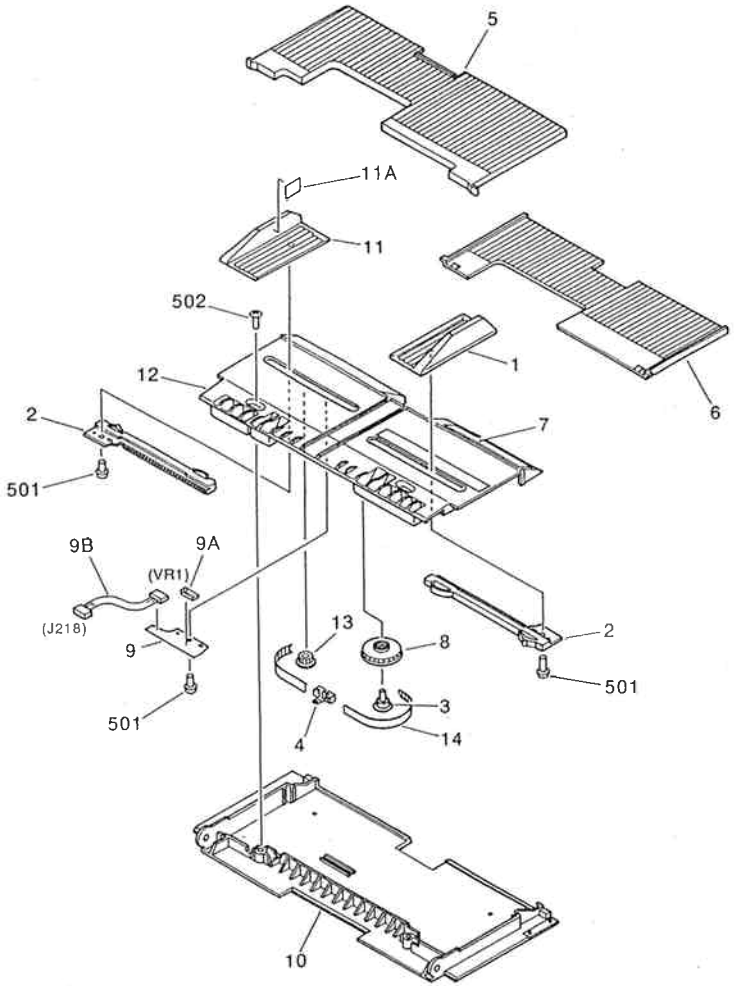

NOTE 1 : This assembly is included in the assembly shown in Figure 310.

NOTE 2 : This assembly does not include the part shown with key No. 7.

注1 ： このユニットは、 Figure 310 のユニットに含まれます。

注2 ： このユニットに、 Key No. 7の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
311 –	FG5 – 5641 – 000		1	MULTI FEED TRAY ASSEMBLY マルチ テサシ トレイ ブ	SEE NOTE 1
1	FB1 – 8617 – 000		1	PANEL, LIMIT, FRONT サイド キセイ バン (マエ)	
2	FB1 – 8619 – 000		2	RACK ラック バン	
3	FB1 – 8620 – 000		1	RING, PULLEY ブーリ リング	
4	FB1 – 8621 – 000		1	PLATE, LOCK ベルト ロック イタ	
5	FB2 – 9160 – 000		1	TRAY, SLIDE, 1 スライド トレイ (1)	
6	FB1 – 8623 – 000		1	TRAY, SLIDE, 2 スライド トレイ (2)	
7	FS5 – 8805 – 000		1	LABEL, "MANUAL FEED" テサシ サイズ ラベル	AB SIZE SEE NOTE 2
	FS5 – 8807 – 000		1	LABEL, "MANUAL FEED" テサシ サイズ ラベル	A/INCH SIZE SEE NOTE 2
	FS5 – 8808 – 000		1	LABEL, "MANUAL FEED" テサシ サイズ ラベル	A SIZE SEE NOTE 2
	FS5 – 8806 – 000		1	LABEL, "MANUAL FEED" テサシ サイズ ラベル	AB/INCH SIZE SEE NOTE 2
8	FB1 – 8625 – 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
9	FG5 – 1958 – 000		1	MULTI VR PCB ASSEMBLY マルチ VR キバン ブ	
9A	VR9 – 5138 – 000		1	RESISTOR, VARIABLE, 10KOHM カヘン テイコウ	VR1
9B	FG5 – 1946 – 000		1	CABLE, MULTI VR マルチ VR ソクセン	J218
10	FF5 – 1186 – 000		1	TRAY 2 トレイ (2)	
11	FF5 – 1224 – 000		1	PANEL, LIMIT, REAR サイド キセイ バン (ウシロ)	
11A	FS5 – 8616 – 000		1	LABEL, "LIMIT, PAPER HEIGHT" セキサイ ゲンカイ ラベル	
12	FB1 – 8616 – 000		1	TRAY トレイ	
13	FS5 – 3177 – 000		1	PULLEY, IDLER アイドラ ブーリ	
14	XF9 – 0393 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
501	XB4 – 7300 – 609		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
502	XB4 – 7401 – 007		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X10 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 312 UPPER PAPER PICK-UP ASSEMBLY ('1/2)
上段給紙部 ('1/2)

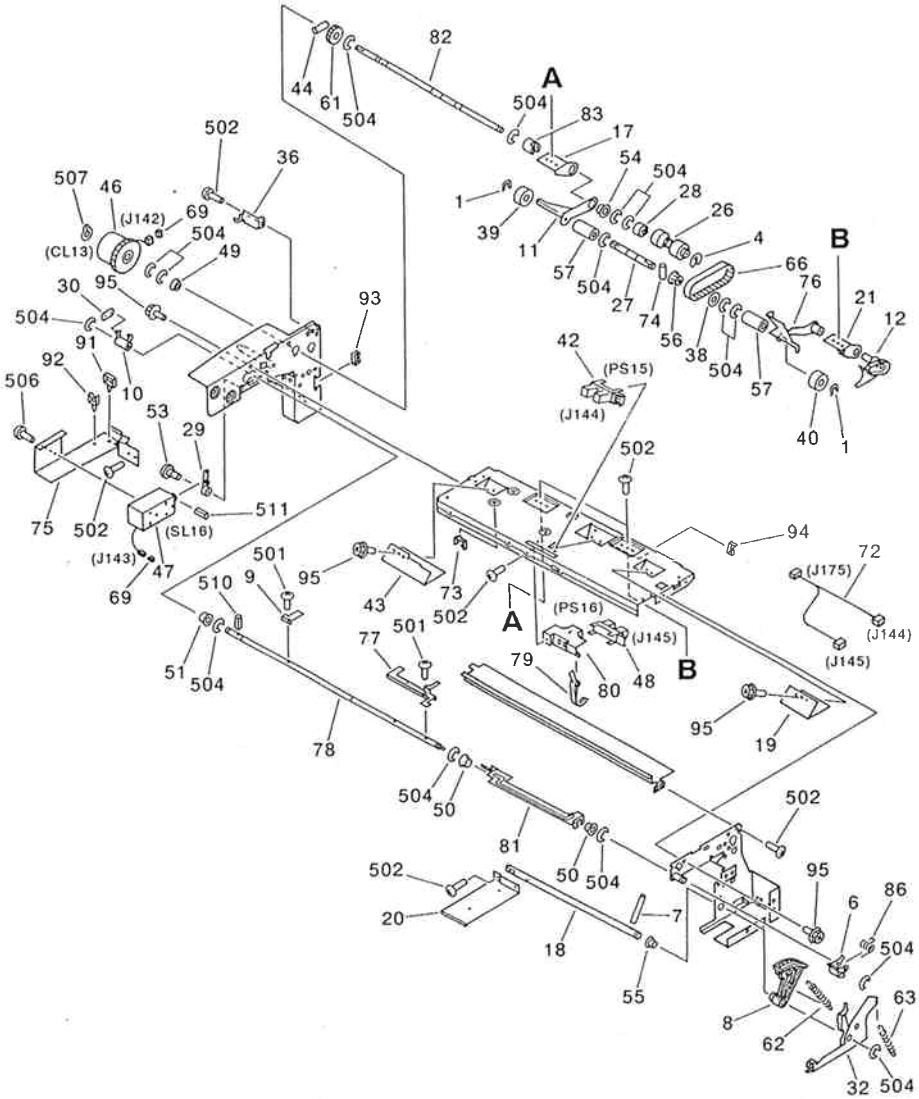

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 312 UPPER PAPER PICK-UP ASSEMBLY (2/2)
上段給紙部 (2/2)

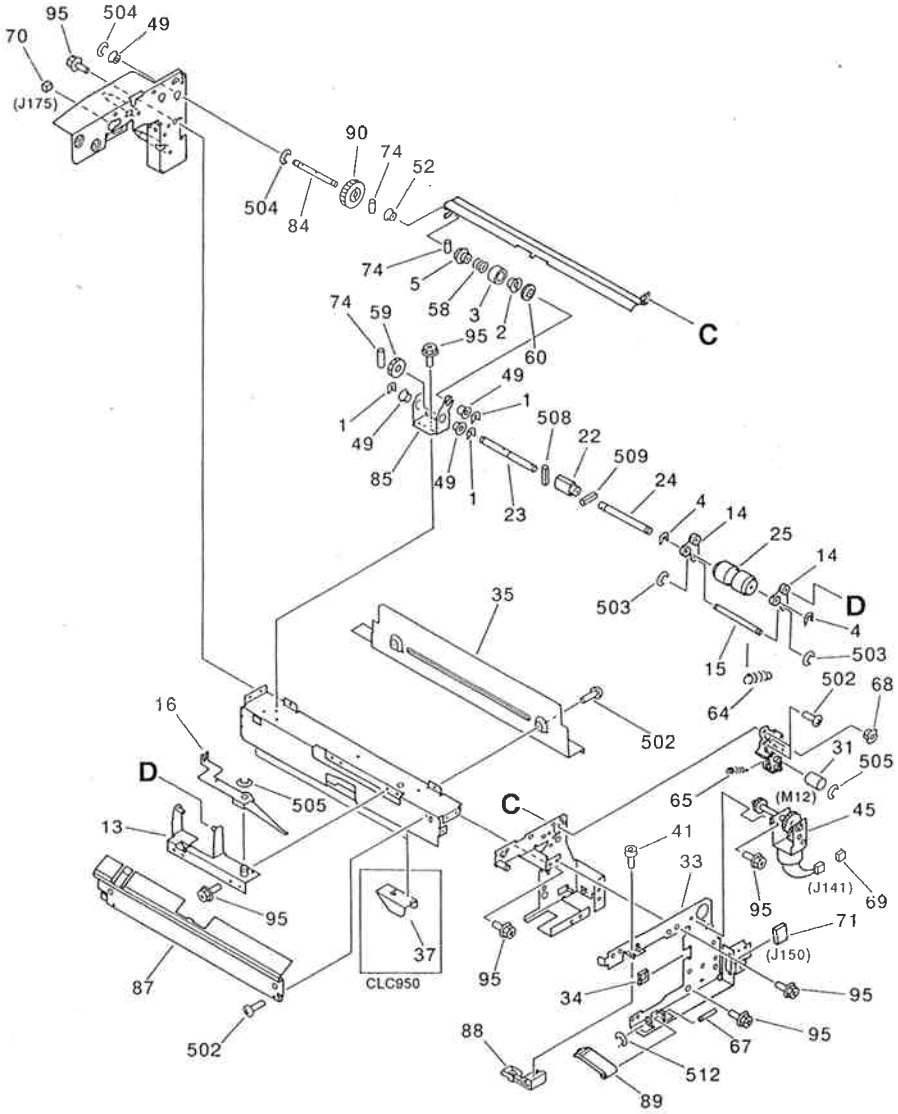

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 –	FG5 – 5642 – 060		1	UPPER PAPER PICK – UP ASSEMBLY ジョウダン キュウシ ブ	CLC900/920
	FG5 – 5977 – 060		1	UPPER PAPER PICK – UP ASSEMBLY ジョウダン キュウシ ブ	CLC950
1	FA3 – 8727 – 000		5	RING, RETAINING トメ ワ	
2	FA3 – 8729 – 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVING クラッチ ドラム	
3	FA3 – 8730 – 000		1	CASE, CLUTCH ACTION クラッチ ケ – ス	
4	FA5 – 2864 – 020		3	RING, RETAINING トメワ	
5	FA5 – 2865 – 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVE ニュウリョク ドラム	
6	FA5 – 2872 – 000		1	ARM, RELEASE, ROLLER, FRONT キュウシ ロ – ラ カイジョ ア – ム (マエ)	
7	FA5 – 2924 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
8	FB1 – 6980 – 020		1	GEAR, 16T 16T ギア	
9	FB1 – 6985 – 000		1	PLATE, PICK – UP ROLLER, CENTER ピックアップ ロ – ラ バン (ナカ)	
10	FB1 – 6988 – 000		1	CAM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ロ – ラ カム (ウシロ)	
11	FB2 – 0866 – 000		1	ARM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ロ – ラ アーム (ウシロ)	
12	FB2 – 0865 – 030		1	SUPPORT, PICK – UP ROLLER ピック アップ ロ – ラ ササエ	
13	FF5 – 1111 – 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER ブンリ ロ – ラ ダイ	
14	FB1 – 6999 – 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER ブンリ ロ – ラ アーム	
15	FC1 – 4939 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ロ – ラ カウンタ ジク	
16	FB1 – 7001 – 020		1	PLATE, RELEASE, SEPARATION ブンリ ロ – ラ カイジョ リンク	
17	FB1 – 7016 – 000		1	PLATE, ROLLER HOLDING, REAR ハンソウ ロ – ラ ジク シダイ (ウシロ)	
18	FB1 – 7021 – 040		1	SHAFT, LIFTING カアツ ジク	
19	FB2 – 0867 – 000		1	GUIDE, SUPPORT, FRONT ホジョ ガイド (マエ)	
20	FB1 – 7032 – 000		1	PLATE, LIFTING カアツ バン	
21	FB1 – 7048 – 000		1	PLATE, ROLLER HOLDING, FRONT ハンソウ ロ – ラ ジク シダイ (マエ)	
22	FB1 – 7049 – 000		1	JOINT ジョイント	
23	FB1 – 7051 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ロ – ラ クドウ ジク	
24	FB1 – 7059 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ロ – ラ ジク	
25	FB1 – 7060 – 020		1	ROLLER, SEPARATION ブンリ ロ – ラ	
26	FB1 – 7061 – 000		1	ROLLER, FEEDER ハンソウ ロ – ラ	
27	FB1 – 7062 – 000		1	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ロ – ラ ジク	
28	FB1 – 7064 – 000		1	PULLEY, ONE – WAY ワンウェイ プ – リ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 – 29	FB1 – 7065 – 000		1	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
30	FB1 – 7066 – 000		1	PLATE, CONNECTING レンケツ バン	
31	FB3 – 6007 – 000		1	COLLAR カラー	
32	FB2 – 0880 – 000		1	ARM, RELEASE リフタ カイジョ アーム	
33	FB2 – 0949 – 020		1	PLATE, POSITIONING イチ キメ バン	
34	WT2 – 0241 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
35	FB2 – 0978 – 030		1	PLATE, ARM STOPPER アーム ストッパ	
36	FB2 – 0952 – 000		1	PLATE, CLUTCH STOP クラッチ ドメ イタ	
37	FB2 – 0954 – 000		2	CLAMP, FEED ハンソウ ブオサエ	CLC950
38	FC1 – 4882 – 000		1	FLANGE, PULLEY プーリ フランジ	
39	FF5 – 1220 – 000		1	ROLLER, PICK – UP, FRONT ピックアップ ローラ (マエ)	
40	FF5 – 1221 – 000		1	ROLLER, PICK – UP, REAR ピックアップ ローラ (ウシロ)	
41	XA9 – 0818 – 000		1	SCREW,ALLEN HEAD,M4X6 ロッカク アナツキ ボルト	
42	FH7 – 7326 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS15 J144
43	FB2 – 8926 – 000		1	GUIDE, SUPPORT, REAR ホジョ ガイド (ウシロ)	
44	XD9 – 0108 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
45	FH6 – 1021 – 000		1	MOTOR, DC 24V モータ	M12 J141
46	FH7 – 5371 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL13 J142
47	FH7 – 5379 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL16 J143
48	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS16 J145
49	FS1 – 1190 – 000		5	BUSHING ブッシング	
50	FS1 – 1512 – 000		2	BUSHING ブッシング	
51	FS1 – 1206 – 000		1	BUSHING ブッシング	
52	FS1 – 1346 – 000		1	BUSHING ブッシング	
53	FS5 – 9210 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンピス	
54	FS5 – 1220 – 000		1	BUSHING ブッシング	
55	FS2 – 1008 – 000		1	BUSHING ブッシング	
56	FS2 – 3004 – 000		1	PULLEY, PICK – UP ROLLER キュウシ プーリ	
57	FB1 – 7046 – 000		2	SPACER, WEIGHT ウエイト カラー	
58	FS3 – 2008 – 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 – 59	FS5 – 0393 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
60	FS5 – 0394 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
61	FS5 – 0395 – 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
62	FS5 – 2286 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
63	FS5 – 2287 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
64	FS5 – 2293 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
65	FS5 – 2622 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
66	XF9 – 0094 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
67	FA3 – 8719 – 000		1	ROD, SIDE サイド キセイ ジク	
68	FS5 – 1219 – 000		1	BUSHING ブッシング	
69	VS1 – 5057 – 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J141 – 143
70	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J175
71	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J150
72	FG5 – 3158 – 000		1	CABLE, PICK – UP SENSOR キュウシ センサ ソクセン	J144,145,175
73	WT2 – 5222 – 000		4	HOLD, CABLE ケーブル オサエ	
74	XD9 – 0103 – 000		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
75	FB2 – 0806 – 000		1	COVER, SOLENOID ソレノイド カバー	
76	FB2 – 0815 – 020		1	ARM, PICK – UP ROLLER, FRONT ピック アップ ローラ アーム (マエ)	
77	FB2 – 8922 – 000		1	PLATE, PICK – UP ピック アップ バン	
78	FB2 – 8923 – 000		1	SHAFT, PICK – UP ピック アップ ジク	
79	FB2 – 0821 – 000		1	LEVER, PAPER SENSOR カミ ケンチ レバー	
80	FB2 – 0822 – 000		1	MOUNT, PAPER SENSOR カミ ケンチ センサ シバン	
81	FB2 – 0823 – 000		1	PLATE, RELEASE カイジョ バン	
82	FB2 – 0824 – 000		1	SHAFT, ROLLER FEED ハンソウ ローラ ジク	
83	FB2 – 0825 – 000		1	BUSHING ブッシング	
84	FB2 – 0826 – 000		1	SHAFT, GEAR ギア ジク	
85	FB2 – 0827 – 000		1	MOUNT, GEAR, SEPARATION ブンリ ギア シダイ	
86	FB2 – 0829 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
87	FB2 – 0861 – 000		1	GUIDE, PICK – UP キュウシ ガイド	
88	FF5 – 2389 – 000		1	HOOK, REGISTRATION, SIDE ヨコレジ フック	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
312 – 89	FB2 – 0957 – 010		1	LEVER, LIFTER RELEASE リフタ カイジョ レバー	
90	FS5 – 0721 – 000		1	GEAR, 31T 31T ギア	
91	WT2 – 5212 – 000		1	CLAMP, CABLE, MINI ミニ クランプ	
92	WT2 – 0495 – 000		7	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
93	WT2 – 5011 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
94	WT2 – 5300 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
95	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XD2 – 1100 – 242		2	RING,E E リング	
504	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E E リング	
505	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
506	XB1 – 2300 – 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
507	XD2 – 2100 – 602		1	RING,GRIP グリップ リング	
508	XD3 – 1200 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
509	XD3 – 1200 – 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
510	XD3 – 1300 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
511	XD3 – 1200 – 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
512	XD2 – 1100 – 322		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 313 MIDDLE PAPER PICK-UP ASSEMBLY(CLC900) (1/2)
中段給紙部 (CLC900) (1/2)

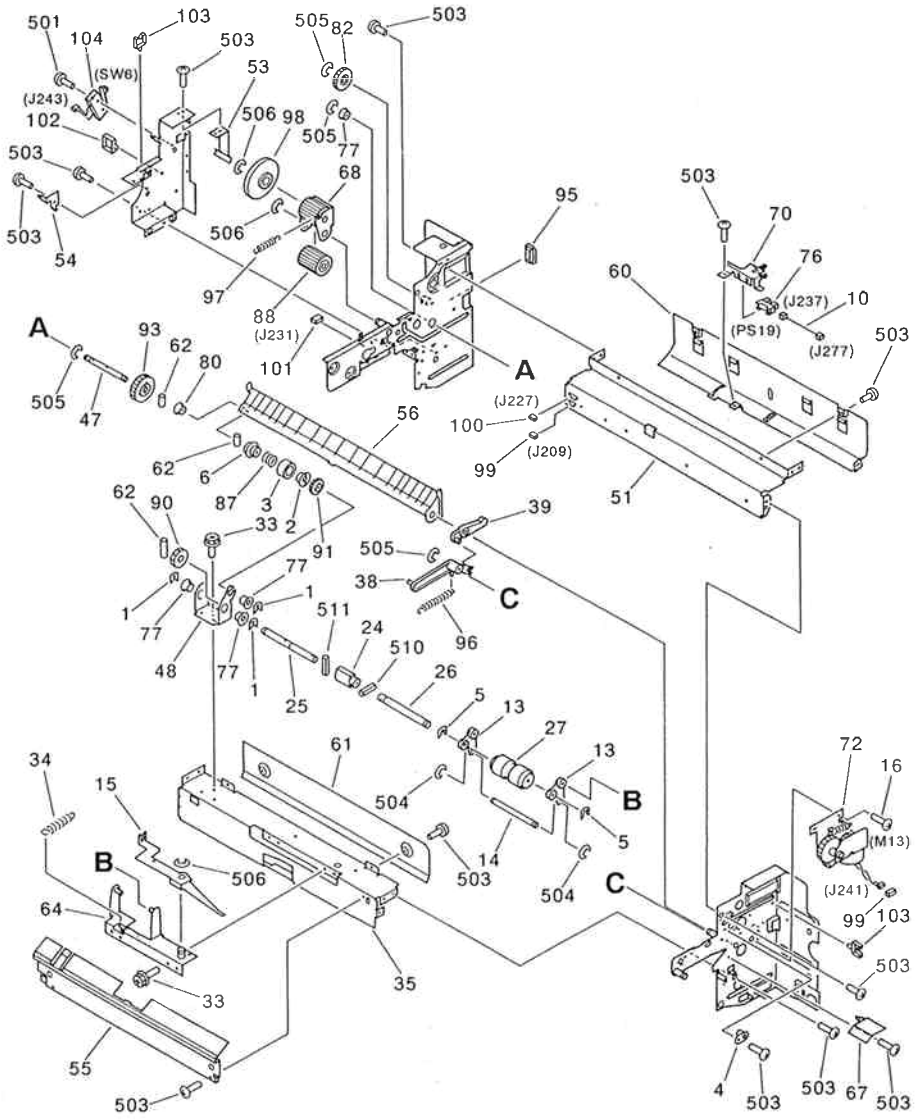

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 313 MIDDLE PAPER PICK-UP ASSEMBLY(CLC900) (2/2)
中段給紙部 (CLC900) (2/2)

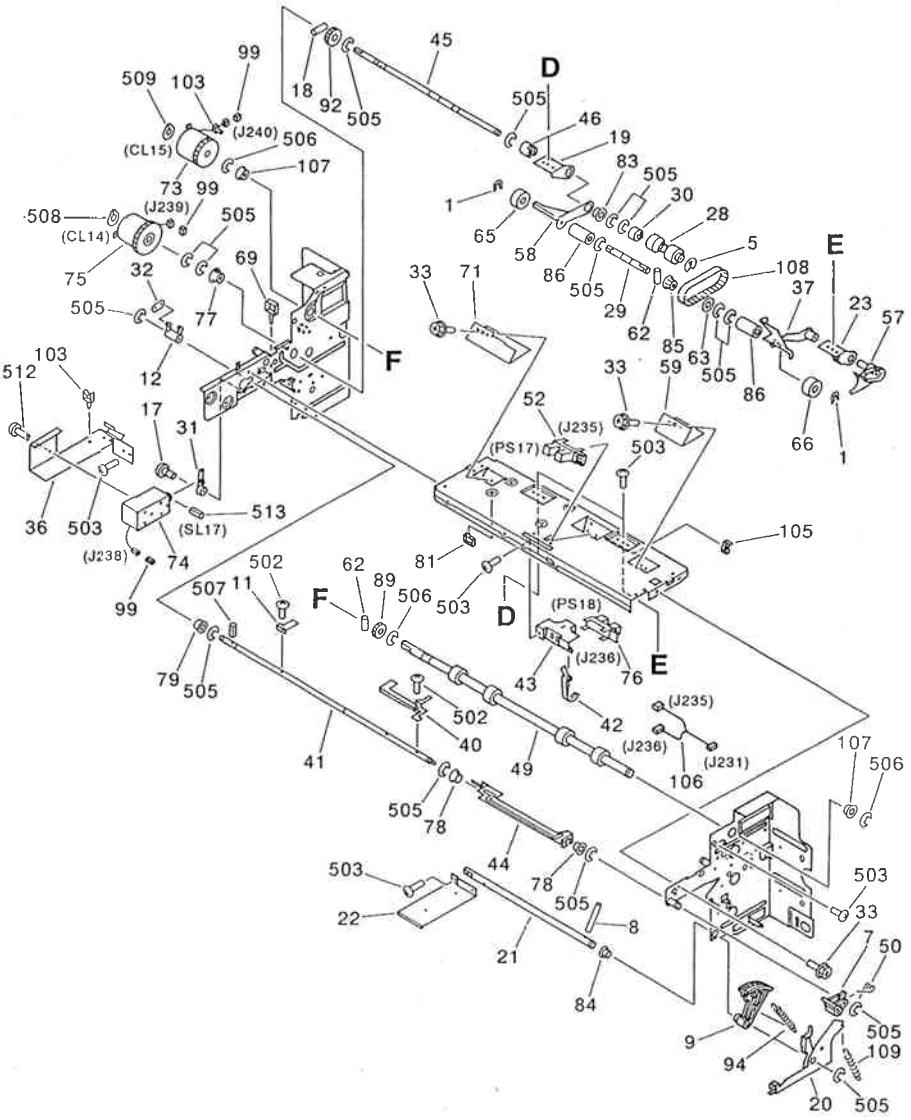

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 –	FG5 – 5643 – 040		1	MIDDLE PAPER PICK – UP ASSEMBLY チュウダン キュウシ ブ	CLC900
1	FA3 – 8727 – 000		5	RING, RETAINING トメ ワ	
2	FA3 – 8729 – 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVING クラッチ ドラム	
3	FA3 – 8730 – 000		1	CASE, CLUTCH ACTION クラッチ ケース	
4	FA4 – 1149 – 000		1	PIN, PLATE ゼツエン ピン	
5	FA5 – 2864 – 020		3	RING, RETAINING トメワ	
6	FA5 – 2865 – 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVE ニュウリョク ドラム	
7	FA5 – 2872 – 000		1	ARM, RELEASE, ROLLER, FRONT キュウシ ローラ カイジョ アーム (マエ)	
8	FA5 – 2924 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
9	FB1 – 6980 – 020		1	GEAR, 16T 16T ギア	
10	FG5 – 3209 – 000		1	CABLE, VERTICAL PATH, 1 キュウシ タテパス ソクセン (1)	J237,277
11	FB1 – 6985 – 000		1	PLATE, PICK – UP ROLLER, CENTER ピックアップ ローラ バン (ナカ)	
12	FB1 – 6988 – 000		1	CAM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ カム (ウシロ)	
13	FB1 – 6999 – 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ アーム	
14	FC1 – 4939 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ カウンタ ジク	
15	FB1 – 7001 – 020		1	PLATE, RELEASE, SEPARATION ブンリ ローラ カイジョ リンク	
16	XA9 – 0626 – 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
17	FS5 – 9210 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
18	XD9 – 0108 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
19	FB1 – 7016 – 000		1	PLATE, ROLLER HOLDING, REAR ハンソウ ローラ ジク シダイ (ウシロ)	
20	FB2 – 0880 – 000		1	ARM, RELEASE リフタ カイジョ アーム	
21	FB1 – 7021 – 040		1	SHAFT, LIFTING カアツ ジク	
22	FB1 – 7032 – 000		1	PLATE, LIFTING カアツ バン	
23	FB1 – 7048 – 000		1	PLATE, ROLLER HOLDING, FRONT ハンソウ ローラ ジク シダイ (マエ)	
24	FB1 – 7049 – 000		1	JOINT ジョイント	
25	FB1 – 7051 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ クドウ ジク	
26	FB1 – 7059 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ジク	
27	FB1 – 7060 – 020		1	ROLLER, SEPARATION ブンリ ローラ	
28	FB1 – 7061 – 000		1	ROLLER, FEEDER ハンソウ ローラ	
29	FB1 – 7062 – 000		1	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ジク	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 – 30	FB1 – 7064 – 000		1	PULLEY, ONE – WAY ワンウェイ プーリ	
31	FB1 – 7065 – 000		1	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
32	FB1 – 7066 – 000		1	PLATE, CONNECTING レンケツ バン	
33	XA9 – 0629 – 000		22	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
34	FS5 – 2293 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
35	FB2 – 0804 – 000		1	CROSSMEMBER, LOWER シタ ステイ	
36	FB2 – 0806 – 000		1	COVER, SOLENOID ソレノイド カバー	
37	FB2 – 0815 – 020		1	ARM, PICK – UP ROLLER, FRONT ピック アップ ローラ アーム (マエ)	
38	FB2 – 0817 – 000		1	LINK, PICK – UP, 1 ピック アップ リンク (1)	
39	FB2 – 0818 – 000		1	LINK, PICK – UP, 2 ピック アップ リンク (2)	
40	FB2 – 8922 – 000		1	PLATE, PICK – UP ピック アップ バン	
41	FB2 – 8923 – 000		1	SHAFT, PICK – UP ピック アップ ジク	
42	FB2 – 0821 – 000		1	LEVER, PAPER SENSOR カミ ケンチ レバー	
43	FB2 – 0822 – 000		1	MOUNT, PAPER SENSOR カミ ケンチ センサ シバン	
44	FB2 – 0823 – 000		1	PLATE, RELEASE カイジョ バン	
45	FB2 – 0824 – 000		1	SHAFT, ROLLER FEED ハンソウ ローラ ジク	
46	FB2 – 0825 – 000		1	BUSHING ブッシング	
47	FB2 – 0826 – 000		1	SHAFT, GEAR ギア ジク	
48	FB2 – 0827 – 000		1	MOUNT, GEAR, SEPARATION ブンリ ギア シダイ	
49	FB2 – 0828 – 000		1	ROLLER, DRIVE, VERTICAL PATH タテパス クドウ ローラ	
50	FB2 – 0829 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
51	FB2 – 0835 – 000		1	CROSSMEMBER, 2 ステイ (2)	
52	FH7 – 7326 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS17 J235
53	FB2 – 8924 – 000		1	SUPPORT, SWITCH スイッチ オシバン	
54	FB2 – 0860 – 000		1	PLATE, CLUTCH STOP クラッチ ドメ	
55	FB2 – 0861 – 000		1	GUIDE, PICK – UP キュウシ ガイド	
56	FB2 – 0864 – 000		1	GUIDE, OPEN オープン ガイド	
57	FB2 – 0865 – 030		1	SUPPORT, PICK – UP ROLLER ピック アップ ローラ ササエ	
58	FB2 – 0866 – 000		1	ARM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ アーム (ウシロ)	
59	FB2 – 0867 – 000		1	GUIDE, SUPPORT, FRONT ホジョ ガイド (マエ)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 – 60	FB2 – 0893 – 000		1	PLATE, GUIDE, UPPER タテバス ガイド (ウエ)	
61	FB2 – 0894 – 020		1	PLATE, GUIDE, LOWER タテバス ガイド (シタ)	
62	XD9 – 0103 – 000		5	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
63	FC1 – 4882 – 000		1	FLANGE, PULLEY プーリ フランジ	
64	FF5 – 1111 – 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER フンリ ローラ ダイ	
65	FF5 – 1220 – 000		1	ROLLER, PICK – UP, FRONT ピックアップ ローラ (マエ)	
66	FF5 – 1221 – 000		1	ROLLER, PICK – UP, REAR ピックアップ ローラ (ウシロ)	
67	FF5 – 2093 – 000		1	PIN, GUIDE ガイド ピン	
68	FF5 – 2098 – 000		1	ARM, INPUT ニュウリョク アーム	
69	WT2 – 5212 – 000		1	CLAMP, CABLE, MINI ミニ クランプ	
70	FF5 – 5708 – 000		1	LEVER, SENSING ケンチ レバー	
71	FB2 – 8926 – 000		1	GUIDE, SUPPORT, REAR ホジョ ガイド (ウシロ)	
72	FH6 – 1022 – 000		1	MOTOR, DC 24V モータ	M13 J241
73	FH7 – 5372 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL15 J240
74	FH7 – 5379 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL17 J238
75	FH7 – 5422 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL14 J239
76	FH7 – 7312 – 000		2	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS18,19 J236,237
77	FS1 – 1190 – 000		5	BUSHING ブッシング	
78	FS1 – 1512 – 000		2	BUSHING ブッシング	
79	FS1 – 1206 – 000		1	BUSHING ブッシング	
80	FS1 – 1346 – 000		1	BUSHING ブッシング	
81	WT2 – 5222 – 000		4	HOLD, CABLE ケーブル オサエ	
82	FS2 – 0544 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
83	FS2 – 1008 – 000		1	BUSHING ブッシング	
84	FS5 – 1220 – 000		1	BUSHING ブッシング	
85	FS2 – 3004 – 000		1	PULLEY, PICK – UP ROLLER キュウシ プーリ	
86	FB1 – 7046 – 000		2	SPACER, WEIGHT ウエイト カラー	
87	FS3 – 2008 – 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
88	FS4 – 0156 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
89	FS5 – 0338 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 – 90	FS5 – 0393 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
91	FS5 – 0394 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
92	FS5 – 0395 – 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
93	FS5 – 0721 – 000		1	GEAR, 31T 31T ギア	
94	FS5 – 2286 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
95	WT2 – 5062 – 000		1	BUSHING, SQUARE スクエア ブッシュ	
96	FS5 – 2556 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
97	FS5 – 2558 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
98	FS5 – 6243 – 000		1	ROLLER コロ	
99	VS1 – 5057 – 002		5	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J209,238 – 241
100	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J227
101	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J231
102	WT2 – 0262 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
103	WT2 – 0495 – 000		21	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
104	WC4 – 5023 – 000		1	MICRO SWITCH マイクロ スイッチ	SW6 J243
105	WT2 – 5300 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
106	FG5 – 3158 – 000		1	CABLE, PICK – UP SENSOR キュウシ センサ ソクセン	J231,235,236
107	FS5 – 1508 – 000		2	BALL BEARING ボール ベアリング	
108	XF9 – 0094 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
109	FS5 – 2287 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
501	XB1 – 2231 – 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X10 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XD2 – 1100 – 242		2	RING,E E リング	
505	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E E リング	
506	XD2 – 1100 – 642		8	RING,E E リング	
507	XD3 – 1200 – 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
508	XD2 – 2100 – 602		1	RING,GRIP グリップ リング	
509	XD2 – 2100 – 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
510	XD3 – 1200 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313 – 511	XD3 – 1200 – 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
512	XB1 – 2300 – 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
513	XD3 – 1300 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 313A MIDDLE PAPER PICK-UP ASSEMBLY (CLC920) ('1/2)
中段給紙部 (CLC920) ('1/2)

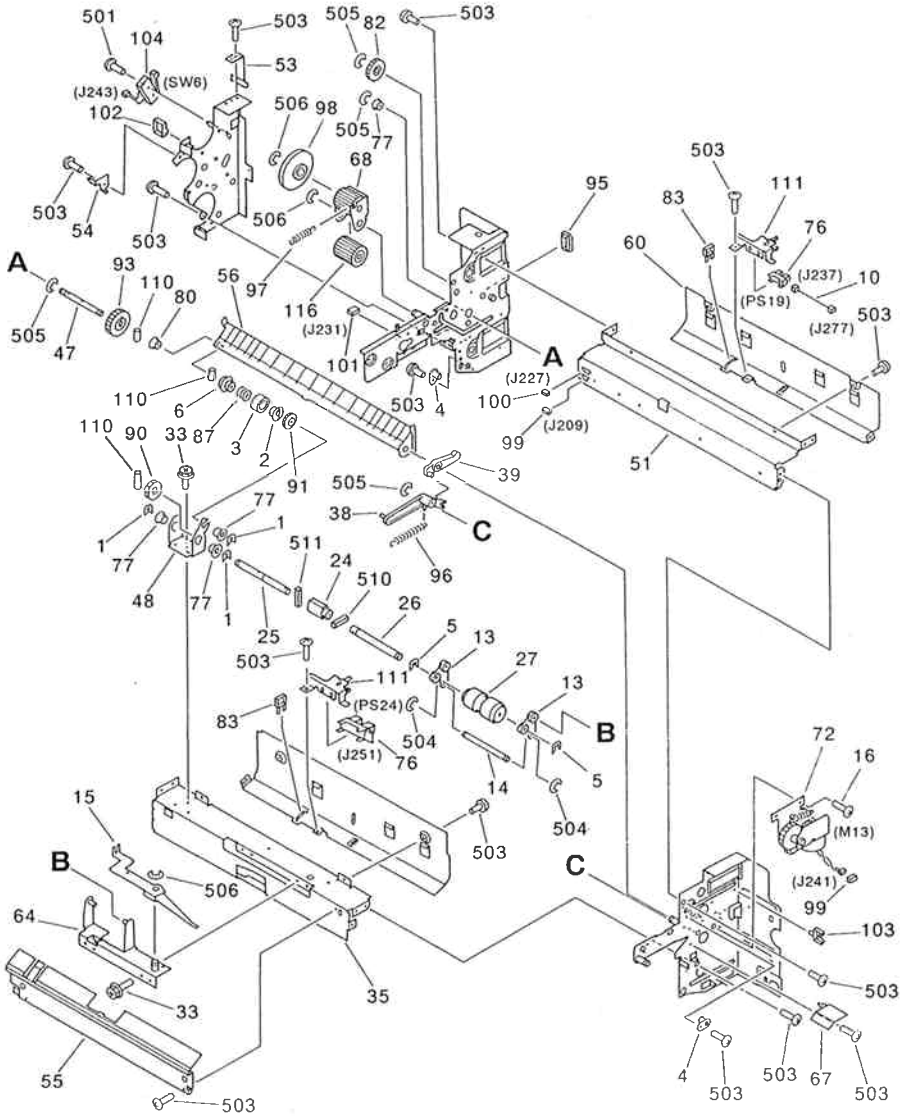

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 313A MIDDLE PAPER PICK-UP ASSEMBLY (CLC920) (2/2)

中段給紙部 (CLC920) (2/2)

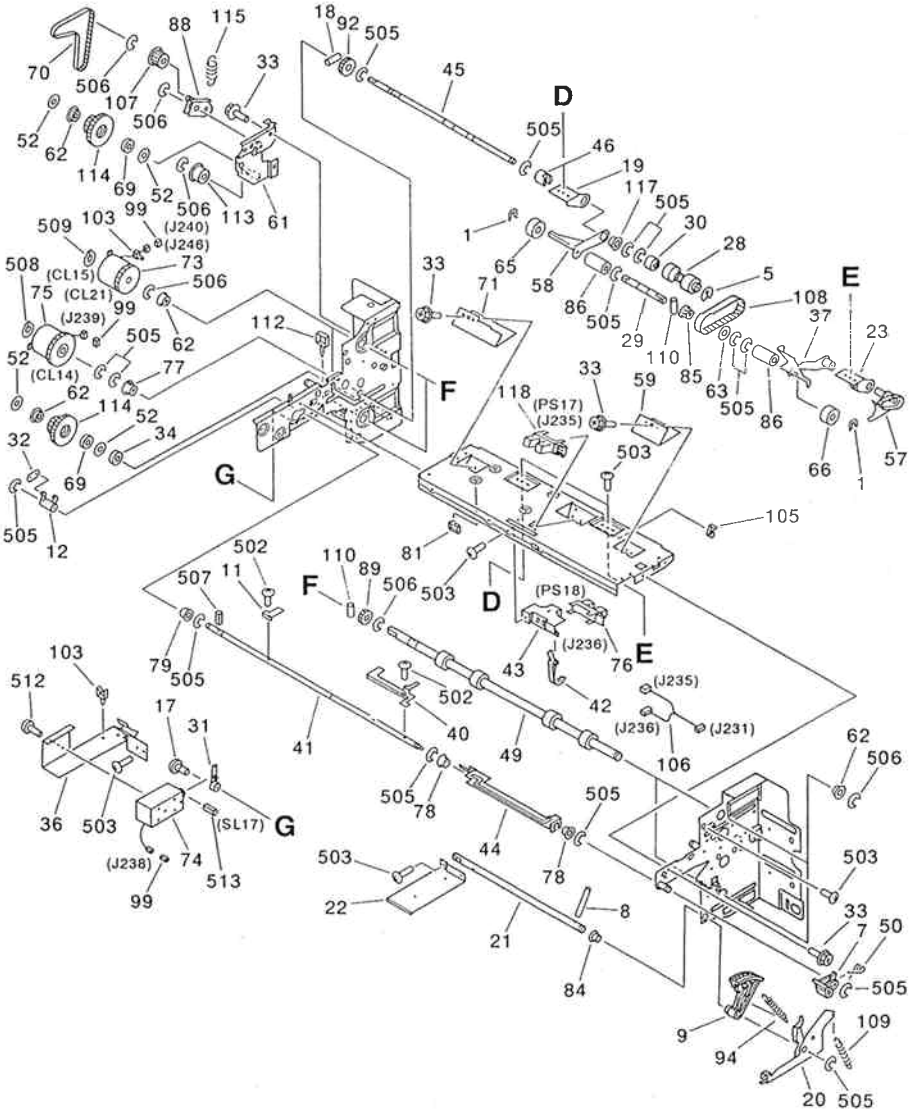

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313A –	FG5 – 7423 – 000		1	MIDDLE PAPER PICK – UP ASSEMBLY チュウダン キュウシ ブ	CLC920
1	FA3 – 8727 – 000		5	RING, RETAINING トメ ワ	
2	FA3 – 8729 – 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVING クラッチ ドラム	
3	FA3 – 8730 – 000		1	CASE, CLUTCH ACTION クラッチ ケース	
4	FA4 – 1149 – 000		2	PIN, PLATE ゼツエン ピン	
5	FA5 – 2864 – 020		3	RING, RETAINING トメワ	
6	FA5 – 2865 – 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVE ニュウリョク ドラム	
7	FA5 – 2872 – 000		1	ARM, RELEASE, ROLLER, FRONT キュウシ ローラ カイジョ アーム (マエ)	
8	FA5 – 2924 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
9	FB1 – 6980 – 020		1	GEAR, 16T 16T ギア	
10	FG5 – 3209 – 000		1	CABLE, VERTICAL PATH, 1 キュウシ タテパス ソクセン (1)	J237,277
11	FB1 – 6985 – 000		1	PLATE, PICK – UP ROLLER, CENTER ピックアップ ローラ バン (ナカ)	
12	FB1 – 6988 – 000		1	CAM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ カム (ウシロ)	
13	FB1 – 6999 – 000		2	ARM, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ アーム	
14	FC1 – 4939 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ カウンタ ジク	
15	FB1 – 7001 – 020		1	PLATE, RELEASE, SEPARATION ブンリ ローラ カイジョ リンク	
16	XA9 – 0626 – 000		2	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
17	FS5 – 9210 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
18	XD9 – 0108 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
19	FB1 – 7016 – 000		1	PLATE, ROLLER HOLDING, REAR ハンソウ ローラ ジク シダイ (ウシロ)	
20	FB2 – 0880 – 000		1	ARM, RELEASE リフタ カイジョ アーム	
21	FB1 – 7021 – 040		1	SHAFT, LIFTING カアツ ジク	
22	FB1 – 7032 – 000		1	PLATE, LIFTING カアツ バン	
23	FB1 – 7048 – 000		1	PLATE, ROLLER HOLDING, FRONT ハンソウ ローラ ジク シダイ (マエ)	
24	FB1 – 7049 – 000		1	JOINT ジョイント	
25	FB1 – 7051 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ クドウ ジク	
26	FB1 – 7059 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ジク	
27	FB1 – 7060 – 020		1	ROLLER, SEPARATION ブンリ ローラ	
28	FB1 – 7061 – 000		1	ROLLER, FEEDER ハンソウ ローラ	
29	FB1 – 7062 – 000		1	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ジク	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313A – 30	FB1 – 7064 – 000		1	PULLEY, ONE – WAY ワンウェイ プーリ	
31	FB1 – 7065 – 000		1	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
32	FB1 – 7066 – 000		1	PLATE, CONNECTING レンケツ バン	
33	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
34	FB2 – 0845 – 000		1	BLOCK, STOPPER ツキアテ ブロック	
35	FB2 – 0804 – 000		1	CROSSMEMBER, LOWER シタ ステイ	
36	FB2 – 0806 – 000		1	COVER, SOLENOID ソレノイド カバー	
37	FB2 – 0815 – 020		1	ARM, PICK – UP ROLLER, FRONT ピック アップ ローラ アーム (マエ)	
38	FB2 – 0817 – 000		1	LINK, PICK – UP, 1 ピック アップ リンク (1)	
39	FB2 – 0818 – 000		1	LINK, PICK – UP, 2 ピック アップ リンク (2)	
40	FB2 – 8922 – 000		1	PLATE, PICK – UP ピック アップ バン	
41	FB2 – 8923 – 000		1	SHAFT, PICK – UP ピック アップ ジク	
42	FB2 – 0821 – 000		1	LEVER, PAPER SENSOR カミ ケンチ レバー	
43	FB2 – 0822 – 000		1	MOUNT, PAPER SENSOR カミ ケンチ センサ シバン	
44	FB2 – 0823 – 000		1	PLATE, RELEASE カイジョ バン	
45	FB2 – 0824 – 000		1	SHAFT, ROLLER FEED ハンソウ ローラ ジク	
46	FB2 – 0825 – 000		1	BUSHING ブッシング	
47	FB2 – 0826 – 000		1	SHAFT, GEAR ギア ジク	
48	FB2 – 0827 – 000		1	MOUNT, GEAR, SEPARATION ブンリ ギア シダイ	
49	FB2 – 0828 – 000		2	ROLLER, DRIVE, VERTICAL PATH タテバス クドウ ローラ	
50	FB2 – 0829 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
51	FB2 – 0835 – 000		1	CROSSMEMBER, 2 ステイ (2)	
52	FB2 – 6285 – 000		4	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
53	FB2 – 8924 – 000		1	SUPPORT, SWITCH スイッチ オシバン	
54	FB2 – 0860 – 000		1	PLATE, CLUTCH STOP クラッチ ドメ	
55	FB2 – 0861 – 000		1	GUIDE, PICK – UP キュウシ ガイド	
56	FB2 – 0864 – 000		1	GUIDE, OPEN オープン ガイド	
57	FB2 – 0865 – 030		1	SUPPORT, PICK – UP ROLLER ピック アップ ローラ ササエ	
58	FB2 – 0866 – 000		1	ARM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ アーム (ウシロ)	
59	FB2 – 0867 – 000		1	GUIDE, SUPPORT, FRONT ホジョ ガイド (マエ)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313A – 60	FB2 – 0893 – 000		1	PLATE, GUIDE, UPPER タテバス ガイド (ウエ)	
61	FF5 – 2386 – 000		1	MOUNT, PULLEY ブーリ ダイ	
62	XG9 – 0211 – 000		6	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
63	FC1 – 4882 – 000		1	FLANGE, PULLEY ブーリ フランジ	
64	FF5 – 1111 – 000		1	MOUNT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ダイ	
65	FF5 – 1220 – 000		1	ROLLER, PICK – UP, FRONT ピックアップ ローラ (マエ)	
66	FF5 – 1221 – 000		1	ROLLER, PICK – UP, REAR ピックアップ ローラ (ウシロ)	
67	FF5 – 2093 – 000		1	PIN, GUIDE ガイド ピン	
68	FF5 – 2098 – 000		1	ARM, INPUT ニュウリョク アーム	
69	XG9 – 0172 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
70	XF9 – 0585 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
71	FB2 – 8926 – 000		1	GUIDE, SUPPORT, REAR ホジョ ガイド (ウシロ)	
72	FH6 – 1022 – 000		1	MOTOR, DC 24V モータ	M13 J241
73	FH7 – 5372 – 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL15,21 J240,246
74	FH7 – 5379 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL17 J238
75	FH7 – 5577 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL14 J239
76	FH7 – 7312 – 000		3	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS18,19,24 J236,237,251
77	FS1 – 1190 – 000		5	BUSHING ブッシング	
78	FS1 – 1512 – 000		2	BUSHING ブッシング	
79	FS1 – 1206 – 000		1	BUSHING ブッシング	
80	FS1 – 1346 – 000		1	BUSHING ブッシング	
81	WT2 – 5222 – 000		4	HOLD, CABLE ケーブル オサエ	
82	FS2 – 0544 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
83	WT2 – 5136 – 000		2	CLIP, CORD コード クリップ	
84	FS2 – 1008 – 000		1	BUSHING ブッシング	
85	FS2 – 3004 – 000		1	PULLEY, PICK – UP ROLLER キュウシ ブーリ	
86	FB1 – 7046 – 000		2	SPACER, WEIGHT ウエイト カラー	
87	FS3 – 2008 – 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
88	FF5 – 2100 – 000		1	ARM, TENSION テンション アーム	
89	FS5 – 0338 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313A – 90	FS5 – 0393 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
91	FS5 – 0394 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
92	FS5 – 0395 – 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
93	FS5 – 0721 – 000		1	GEAR, 31T 31T ギア	
94	FS5 – 2286 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
95	WT2 – 5062 – 000		1	BUSHING, SQUARE スクエア ブッシュ	
96	FS5 – 2556 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
97	FS5 – 2558 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
98	FS5 – 6243 – 000		1	ROLLER コロ	
99	VS1 – 5057 – 002		5	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J209,238 – 241
100	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J227
101	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J231
102	WT2 – 0262 – 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
103	WT2 – 0495 – 000		27	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
104	WC4 – 5023 – 000		1	MICRO SWITCH マイクロ スイッチ	SW6 J243
105	WT2 – 5300 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
106	FG5 – 3199 – 000		1	CABLE, PICK – UP SENSOR キュウシ センサ ソクセン	J231,235,236
107	FS5 – 3248 – 000		1	PULLEY, 22T 22T プーリ	
108	XF9 – 0094 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
109	FS5 – 2287 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
110	XD9 – 0103 – 000		6	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
111	FF5 – 5708 – 000		2	LEVER, SENSING ケンチ レバー	
112	WT2 – 5212 – 000		1	CLAMP, CABLE, MINI ミニ クランプ	
113	FS2 – 3512 – 000		1	PULLEY プーリ	
114	FS5 – 0690 – 000		2	GEAR, 36T/PULLEY, 22T 36T ギア/22T プーリ	
115	FS5 – 2293 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
116	FS4 – 0156 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
117	FS5 – 1220 – 000		1	BUSHING ブッシング	
118	FH7 – 7326 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS17 J235
501	XB1 – 2231 – 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X10 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
313A – 502	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインドネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインドネジ	
504	XD2 – 1100 – 242		2	RING,E Eリング	
505	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E Eリング	
506	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E Eリング	
507	XD3 – 1200 – 082		1	PIN,SPRING スプリングピン	
508	XD2 – 2100 – 602		1	RING,GRIP グリップリング	
509	XD2 – 2100 – 802		2	RING,GRIP グリップリング	
510	XD3 – 1200 – 102		1	PIN,SPRING スプリングピン	
511	XD3 – 1200 – 122		1	PIN,SPRING スプリングピン	
512	XB1 – 2300 – 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインドネジ	
513	XD3 – 1300 – 102		1	PIN,SPRING スプリングピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 314 LOWER PAPER PICK-UP ASSEMBLY(CLC920/950) (1/3)
下段給紙部 (CLC920／950) (1/3)

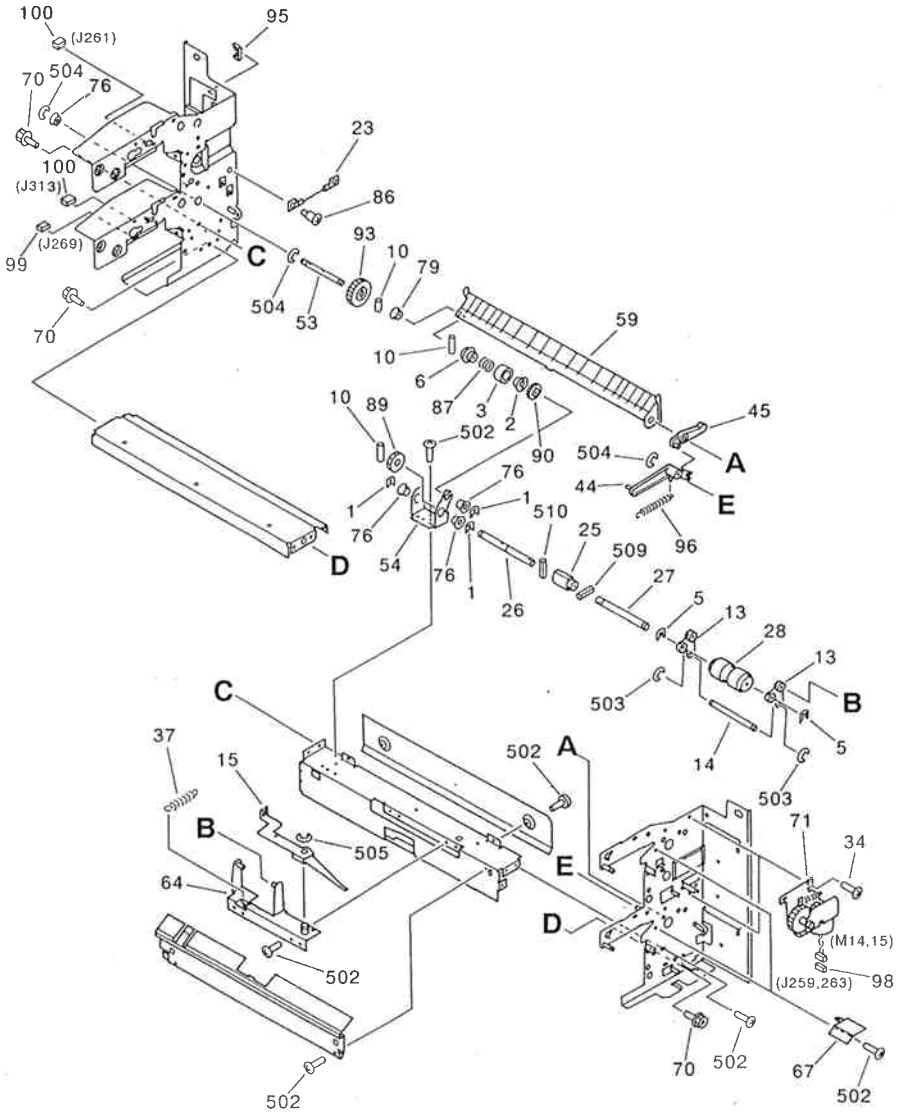

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 314 LOWER PAPER PICK-UP ASSEMBLY(CLC920/950) (2/3)

下段給紙部 (CLC920／950) (2/3)

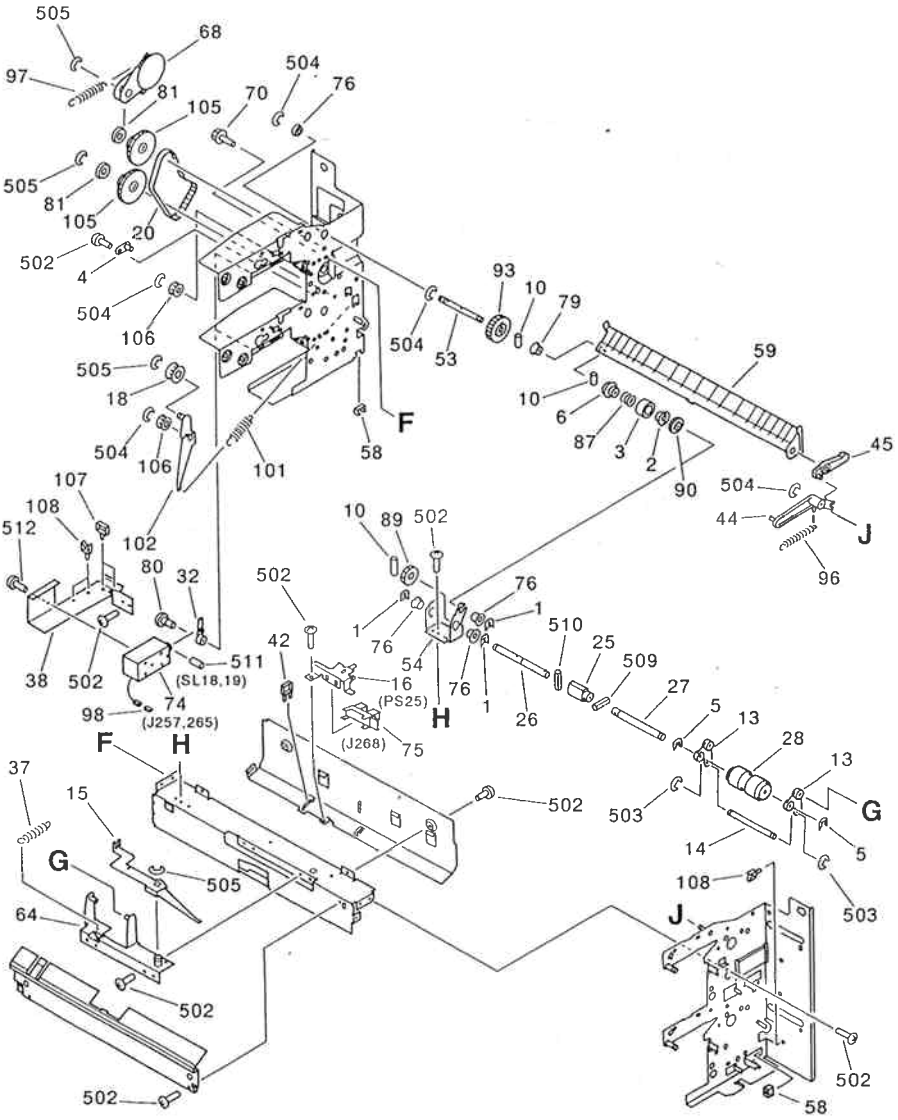

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 314 LOWER PAPER PICK-UP ASSEMBLY(CLC920/950) (3/3)
下段給紙部 (CLC920／950) (3/3)

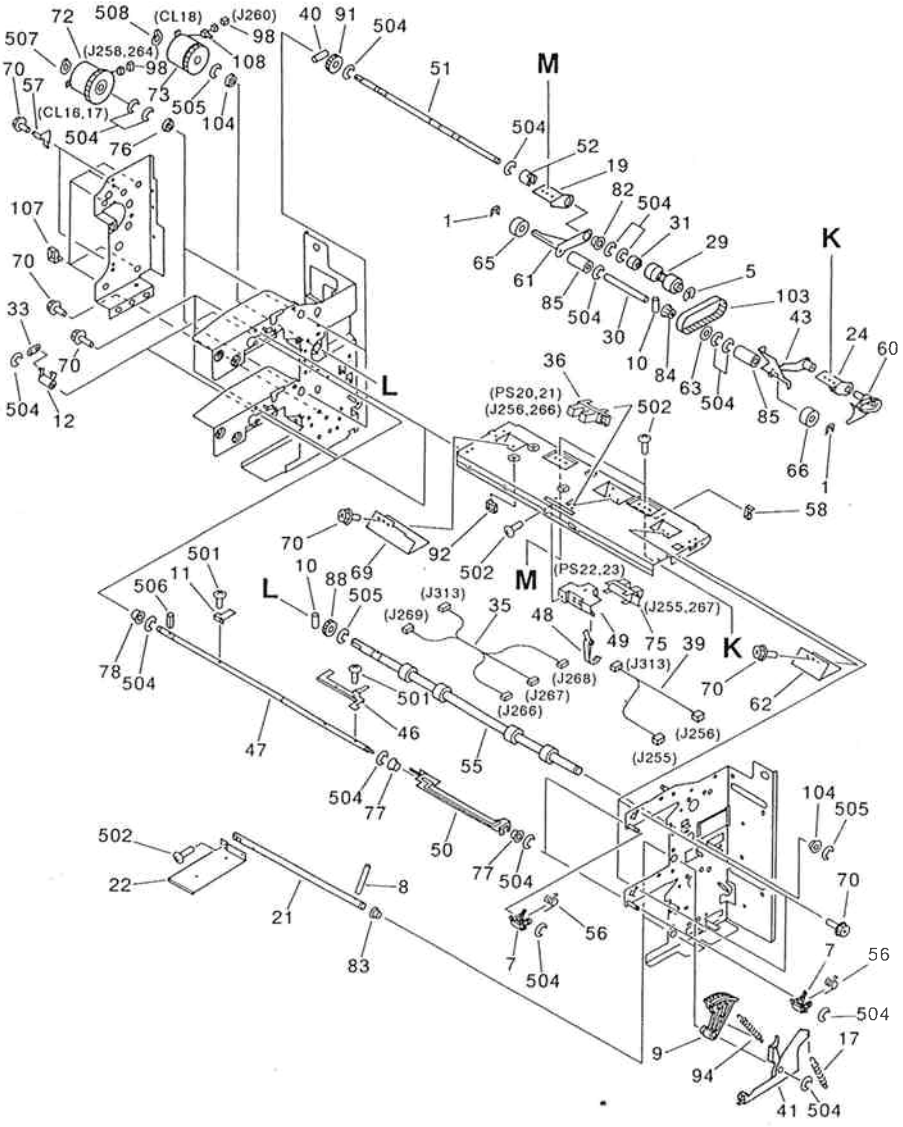

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
314 -	FG5 - 5644 - 040		1	LOWER PAPER PICK - UP ASSEMBLY ゲダン キュウシ ブ	CLC920/950
1	FA3 - 8727 - 000		10	RING, RETAINING トメ ワ	
2	FA3 - 8729 - 000		2	DRUM, CLUTCH DRIVING クラッチ ドラム	
3	FA3 - 8730 - 000		2	CASE, CLUTCH ACTION クラッチ ケ-ス	
4	FA4 - 1149 - 000		1	PIN, PLATE ゼツエン ピン	
5	FA5 - 2864 - 020		6	RING, RETAINING トメワ	
6	FA5 - 2865 - 000		2	DRUM, CLUTCH DRIVE ニュウリョク ドラム	
7	FA5 - 2872 - 000		2	ARM, RELEASE, ROLLER, FRONT キュウシ ロ-ラ カイジョ アーム (マエ)	
8	FA5 - 2924 - 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
9	FB1 - 6980 - 020		2	GEAR, 16T 16T ギア	
10	XD9 - 0103 - 000		9	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
11	FB1 - 6985 - 000		2	PLATE, PICK - UP ROLLER, CENTER ピックアップ ロ-ラ バン (ナカ)	
12	FB1 - 6988 - 000		2	CAM, PICK - UP ROLLER, REAR ピックアップ ロ-ラ カム (ウシロ)	
13	FB1 - 6999 - 000		4	ARM, SEPARATION ROLLER ブンリ ロ-ラ アーム	
14	FC1 - 4939 - 000		2	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ロ-ラ カウンタ ジク	
15	FB1 - 7001 - 020		2	PLATE, RELEASE, SEPARATION ブンリ ロ-ラ カイジョ リンク	
16	FF5 - 5708 - 000		1	LEVER, SENSING ケンチ レバ-	
17	FS5 - 2287 - 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
18	FS5 - 6157 - 000		1	ROLLER コロ	
19	FB1 - 7016 - 000		2	PLATE, ROLLER HOLDING, REAR ハンソウ ロ-ラ ジク シダイ (ウシロ)	
20	XF9 - 0120 - 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
21	FB1 - 7021 - 040		2	SHAFT, LIFTING カアツ ジク	
22	FB1 - 7032 - 000		2	PLATE, LIFTING カアツ バン	
23	FB1 - 7041 - 000		2	WIRE, DOOR SUPPORT ミギ トビラ ササエ ワイヤ	
24	FB1 - 7048 - 000		2	PLATE, ROLLER HOLDING, FRONT ハンソウ ロ-ラ ジク シダイ (マエ)	
25	FB1 - 7049 - 000		2	JOINT ジョイント	
26	FB1 - 7051 - 000		2	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ロ-ラ クドウ ジク	
27	FB1 - 7059 - 000		2	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ロ-ラ ジク	
28	FB1 - 7060 - 020		2	ROLLER, SEPARATION ブンリ ロ-ラ	
29	FB1 - 7061 - 000		2	ROLLER, FEEDER ハンソウ ロ-ラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
314 – 30	FB1 – 7062 – 000		2	SHAFT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ジク	
31	FB1 – 7064 – 000		2	PULLEY, ONE – WAY ワンウェイ プーリ	
32	FB1 – 7065 – 000		2	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
33	FB1 – 7066 – 000		2	PLATE, CONNECTING レンケツ バン	
34	XA9 – 0626 – 000		4	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	
35	FG5 – 3213 – 000		1	CABLE, LIFTER, LOWER ゲダン リフタ ソクセン	J266 – 269,313
36	FH7 – 7326 – 000		2	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS20,21 J256,266
37	FS5 – 2293 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
38	FB2 – 0806 – 000		2	COVER, SOLENOID ソレノイド カバー	
39	FG5 – 3158 – 000		1	CABLE, PICK – UP SENSOR キュウシ センサ ソクセン	J255,256,313
40	XD9 – 0108 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
41	FB2 – 0880 – 000		2	ARM, RELEASE リフタ カイジョ アーム	
42	WT2 – 5136 – 000		1	CLIP, CORD コード クリップ	
43	FB2 – 0815 – 020		2	ARM, PICK – UP ROLLER, FRONT ピック アップ ローラ アーム (マエ)	
44	FB2 – 0817 – 000		2	LINK, PICK – UP, 1 ピック アップ リンク (1)	
45	FB2 – 0818 – 000		2	LINK, PICK – UP, 2 ピック アップ リンク (2)	
46	FB2 – 8922 – 000		2	PLATE, PICK – UP ピック アップ バン	
47	FB2 – 8923 – 000		2	SHAFT, PICK – UP ピック アップ ジク	
48	FB2 – 0821 – 000		2	LEVER, PAPER SENSOR カミ ケンチ レバー	
49	FB2 – 0822 – 000		2	MOUNT, PAPER SENSOR カミ ケンチ センサ シバン	
50	FB2 – 0823 – 000		2	PLATE, RELEASE カイジョ バン	
51	FB2 – 0824 – 000		2	SHAFT, ROLLER FEED ハンソウ ローラ ジク	
52	FB2 – 0825 – 000		2	BUSHING ブッシング	
53	FB2 – 0826 – 000		2	SHAFT, GEAR ギア ジク	
54	FB2 – 0827 – 000		2	MOUNT, GEAR, SEPARATION ブンリ ギア シダイ	
55	FB2 – 0828 – 000		1	ROLLER, DRIVE, VERTICAL PATH タテパス クドウ ローラ	
56	FB2 – 0829 – 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
57	FB2 – 0860 – 000		2	PLATE, CLUTCH STOP クラッチ ドメ	
58	WT2 – 5300 – 000		6	CLIP, CABLE エッジ サドル	
59	FB2 – 0864 – 000		2	GUIDE, OPEN オープン ガイド	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
314 – 60	FB2 – 0865 – 030		2	SUPPORT, PICK – UP ROLLER ピック アップ ローラ ササエ	
61	FB2 – 0866 – 000		2	ARM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ アーム (ウシロ)	
62	FB2 – 0867 – 000		2	GUIDE, SUPPORT, FRONT ホジョ ガイド (マエ)	
63	FC1 – 4882 – 000		2	FLANGE, PULLEY プーリ フランジ	
64	FF5 – 1111 – 000		2	MOUNT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ ダイ	
65	FF5 – 1220 – 000		2	ROLLER, PICK – UP, FRONT ピックアップ ローラ (マエ)	
66	FF5 – 1221 – 000		2	ROLLER, PICK – UP, REAR ピックアップ ローラ (ウシロ)	
67	FF5 – 2093 – 000		2	PIN, GUIDE ガイド ピン	
68	FF5 – 2094 – 000		1	ARM, INPUT, LOWER ニュウリョク アーム (シタ)	
69	FB2 – 8926 – 000		2	GUIDE, SUPPORT, REAR ホジョ ガイド (ウシロ)	
70	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
71	FH6 – 1022 – 000		2	MOTOR, DC 24V モータ	M14,15 J259,263
72	FH7 – 5371 – 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL16,17 J258,264
73	FH7 – 5372 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL18 J260
74	FH7 – 5379 – 000		2	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL18,19 J257,265
75	FH7 – 7312 – 000		3	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS22,23,25 J255,267,268
76	FS1 – 1190 – 000		10	BUSHING ブッシング	
77	FS1 – 1512 – 000		4	BUSHING ブッシング	
78	FS1 – 1206 – 000		2	BUSHING ブッシング	
79	FS1 – 1346 – 000		2	BUSHING ブッシング	
80	FS5 – 9210 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
81	XG9 – 0250 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
82	FS5 – 1220 – 000		2	BUSHING ブッシング	
83	FS2 – 1008 – 000		2	BUSHING ブッシング	
84	FS2 – 3004 – 000		2	PULLEY, PICK – UP ROLLER キュウシ プーリ	
85	FB1 – 7046 – 000		4	SPACER, WEIGHT ウエイト カラー	
86	FS5 – 9221 – 000		2	SCREW, POSITIONING イチキメ ビス	
87	FS3 – 2008 – 000		2	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
88	FS5 – 0338 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
89	FS5 – 0393 – 000		2	GEAR, 30T 30T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
314 – 90	FS5 – 0394 – 000		2	GEAR, 30T 30T ギア	
91	FS5 – 0395 – 000		2	GEAR, 25T 25T ギア	
92	WT2 – 5222 – 000		10	HOLD, CABLE ケーブル オサエ	
93	FS5 – 0721 – 000		2	GEAR, 31T 31T ギア	
94	FS5 – 2286 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
95	WT2 – 0204 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
96	FS5 – 2556 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
97	FS5 – 2623 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
98	VS1 – 5057 – 002		7	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J257 – 260,263 – 265
99	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J269
100	VS1 – 5057 – 006		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J261,313
101	FS5 – 2621 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
102	FF5 – 2328 – 000		1	ARM, TENSION テンション アーム	
103	XF9 – 0094 – 000		2	BELT, TIMING タイミング ベルト	
104	XG9 – 0211 – 000		2	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
105	FS5 – 3261 – 000		2	GEAR, 42T/PULLEY, 42T 42T ギア/42T プーリ	
106	FS5 – 3262 – 000		2	PULLEY, 19T 19T プーリ	
107	WT2 – 0262 – 000		5	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
108	WT2 – 0495 – 000		AR	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
501	XB1 – 2300 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XD2 – 1100 – 242		4	RING,E E リング	
504	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E E リング	
505	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
506	XD3 – 1200 – 082		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
507	XD2 – 2100 – 602		2	RING,GRIP グリップ リング	
508	XD2 – 2100 – 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
509	XD3 – 1200 – 102		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
510	XD3 – 1200 – 122		2	PIN,SPRING スプリング ピン	
511	XD3 – 1300 – 102		2	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
314 - 512	XB1 - 2300 - 409		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインドネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 315 PAPER PICK-UP FEEDER ASSEMBLY(CLC950) (1/3)
再給紙部 (CLC950) (1/3)

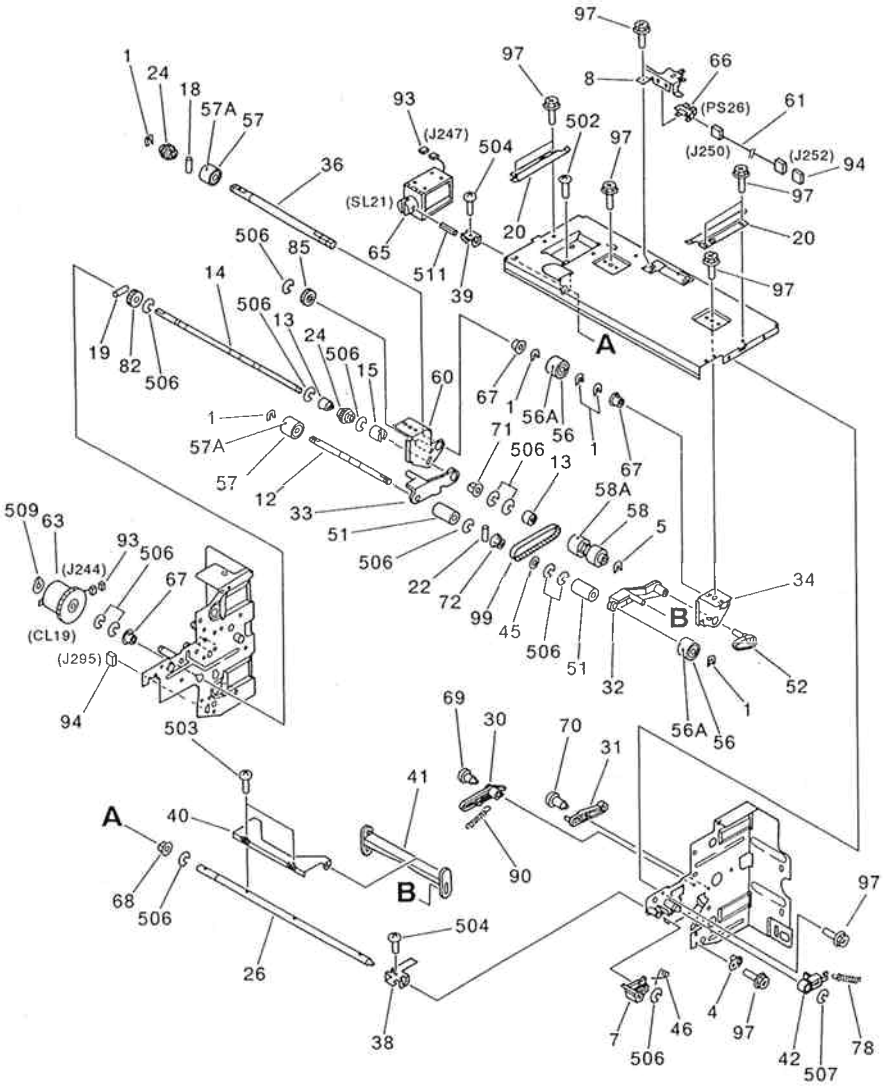

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 315 PAPER PICK-UP FEEDER ASSEMBLY(CLC950) (2/3)
再給紙部 (CLC950) (2/3)

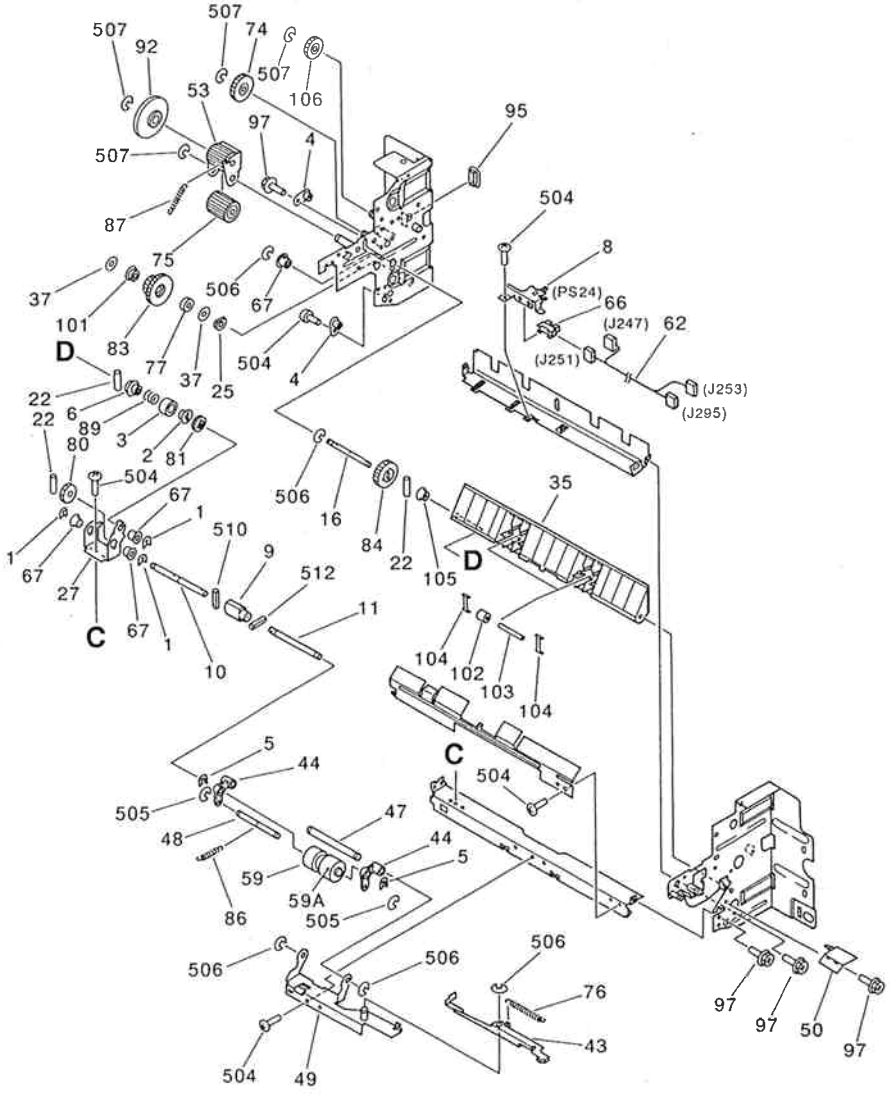

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 315 PAPER PICK-UP FEEDER ASSEMBLY(CLC950) (3/3)
再給紙部 (CLC950) (3/3)

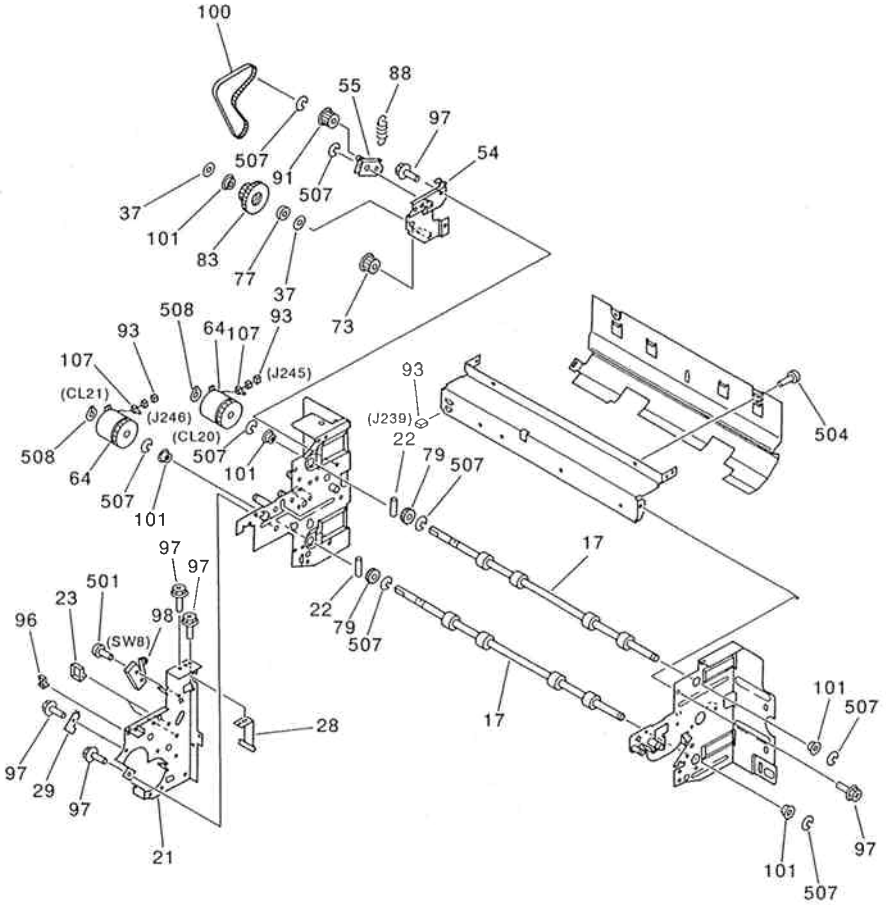

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 -	FG5 - 2650 - 040		1	PAPER PICK - UP FEEDER ASSEMBLY サイ キュウシ ブ	CLC950
1	FA3 - 8727 - 000		9	RING, RETAINING トメ ワ	
2	FA3 - 8729 - 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVING クラッチ ドラム	
3	FB3 - 1632 - 000		1	COUPLING クラッチ ケ-ス	
4	FA4 - 1149 - 000		3	PIN, PLATE ゼツエン ピン	
5	FA5 - 2864 - 020		3	RING, RETAINING トメワ	
6	FA5 - 2865 - 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVE ニュウリョク ドラム	
7	FA5 - 2872 - 000		1	ARM, RELEASE, ROLLER, FRONT キュウシ ロ-ラ カイジョ アーム(マエ)	
8	FF5 - 5708 - 000		2	LEVER, SENSING ケンチ レバー	
9	FB1 - 7049 - 000		1	JOINT ジョイント	
10	FB1 - 7051 - 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ロ-ラ クドウ ジク	
11	FB1 - 7059 - 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ロ-ラ ジク	
12	FB1 - 7062 - 000		1	SHAFT, PICK - UP ROLLER ピックアップ ロ-ラ ジク	
13	FB1 - 7064 - 000		2	PULLEY, ONE - WAY ワンウェイ プ-リ	
14	FB2 - 0824 - 000		1	SHAFT, ROLLER FEED ハンソウ ロ-ラ ジク	
15	FB2 - 0825 - 000		1	BUSHING ブッシング	
16	FB2 - 0826 - 000		1	SHAFT, GEAR ギア ジク	
17	FB2 - 0828 - 000		2	ROLLER, DRIVE, VERTICAL PATH タテパス クドウ ロ-ラ	
18	XD9 - 0111 - 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
19	XD9 - 0108 - 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
20	FB2 - 0836 - 000		2	RAIL, 1 レール(1)	
21	FB2 - 0837 - 020		1	PLATE, DRIVE クドウ シバン	
22	XD9 - 0103 - 000		6	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
23	WT2 - 0262 - 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
24	FS5 - 0985 - 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
25	FB2 - 0845 - 000		1	BLOCK, STOPPER ツキアテ ブロック	
26	FB2 - 0850 - 000		1	SHAFT, PICK - UP ピックアップ ジク	
27	FB2 - 0851 - 000		1	MOUNT, SEPARATION GEAR ブンリ ギア シダイ	
28	FB2 - 8924 - 000		1	SUPPORT, SWITCH スイッチ オシバン	
29	FB2 - 0860 - 000		1	PLATE, CLUTCH STOP クラッチ ドメ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 – 30	FB2 – 0862 – 000		1	LINK, PICK – UP, 1 ピックアップ リンク (1)	
31	FB2 – 0863 – 000		1	LINK, PICK – UP, 2 ピックアップ リンク (2)	
32	FB2 – 0871 – 000		1	ARM, PICK – UP ROLLER, FRONT ピックアップ ローラ アーム (マエ)	
33	FB2 – 0872 – 000		1	ARM, PICK – UP ROLLER, REAR ピックアップ ローラ アーム (ウシロ)	
34	FB2 – 0874 – 000		1	MOUNT, FEED ROLLER, FRONT ハンソウ ローラ シダイ (マエ)	
35	FB2 – 0876 – 000		1	GUIDE, OPEN オープン ガイド	
36	FB2 – 0877 – 000		1	SHAFT, ROLLER ローラ ジク	
37	FB2 – 6285 – 000		4	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
38	FC1 – 4867 – 000		1	PLATE, PICK – UP ピックアップ バン	
39	FC1 – 4868 – 000		1	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
40	FC1 – 4869 – 000		1	PLATE, LIFT リフト プレート	
41	FC1 – 4870 – 000		1	LINK, PLATE プレート リンク	
42	FC1 – 4873 – 000		1	CAM, INTERLOCK, UPPER インターロック カム (ウエ)	
43	FC1 – 4874 – 000		1	ARM, RELEASE カイジョ アーム	
44	FC1 – 4880 – 000		2	ARM, ROLLER ローラ アーム	
45	FC1 – 4882 – 000		1	FLANGE, PULLEY プーリ フランジ	
46	FC1 – 4883 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
47	FC1 – 4886 – 000		1	SHAFT, DRIVE クドウ ジク	
48	FC1 – 4939 – 000		1	SHAFT, SEPARATION ROLLER ブンリ ローラ カウンタ ジク	
49	FF2 – 7202 – 000		1	MOUNT, DRIVE クドウ シダイ	
50	FF5 – 2093 – 000		1	PIN, GUIDE ガイド ピン	
51	FB1 – 7046 – 000		2	SPACER, WEIGHT ウエイト カラー	
52	FB1 – 6992 – 000		1	PIVOT, PICK – UP ROLLER ピックアップ ローラ ササエ ダボ	
53	FF5 – 2098 – 000		1	ARM, INPUT ニュウリョク アーム	
54	FF5 – 2099 – 000		1	MOUNT, PULLEY, 1 プーリ ダイ (1)	
55	FF5 – 2100 – 000		1	ARM, TENSION テンション アーム	
56	FF5 – 2101 – 000		2	ROLLER, PICK – UP, FRONT ピックアップ ローラ (マエ)	
56A	FB2 – 0846 – 000		1	RING, ROLLER ローラ ゴム	
57	FF5 – 2102 – 000		2	ROLLER, PICK – UP, REAR ピックアップ ローラ (ウシロ)	
57A	FB2 – 0846 – 000		1	RING, ROLLER ローラ ゴム	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 – 58	FF5 – 2103 – 000		1	ROLLER, FEEDER ハンソウ ローラ	
58A	FB2 – 0847 – 000		2	RING, ROLLER ローラ ゴム	
59	FF5 – 2104 – 000		1	ROLLER, SEPARATION ブンリ ローラ	
59A	FB2 – 0848 – 000		2	RING, ROLLER ローラ ゴム	
60	FF5 – 2266 – 000		1	MOUNT, ROLLER, REAR ローラ シダイ (ウシロ)	
61	FG5 – 3209 – 000		1	CABLE, VERTICAL PATH, 1 キュウシ タテパス ソクセン (1)	J250,252
62	FG5 – 3210 – 000		1	CABLE, VERTICAL PATH, 2 キュウシ タテパス ソクセン (2)	J247,251,253,295
63	FH7 – 5371 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL19 J244
64	FH7 – 5372 – 000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL20,21 J245,246
65	FH7 – 5421 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL21 J247
66	FH7 – 7312 – 000		2	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS24,26 J251,250
67	FS1 – 1190 – 000		7	BUSHING ブッシング	
68	FS1 – 1512 – 000		1	BUSHING ブッシング	
69	FS5 – 9210 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンピス	
70	FS5 – 9222 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンピス	
71	FS5 – 1220 – 000		1	BUSHING ブッシング	
72	FS2 – 3004 – 000		1	PULLEY, PICK – UP ROLLER キュウシ ブーリ	
73	FS2 – 3512 – 000		1	PULLEY ブーリ	
74	FS6 – 0001 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
75	FS4 – 0156 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
76	FS4 – 2124 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
77	XG9 – 0172 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
78	FS4 – 2145 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
79	FS5 – 0338 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
80	FS5 – 0393 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
81	FS5 – 0394 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
82	FS5 – 0395 – 000		1	GEAR, 25T 25T ギア	
83	FS5 – 0690 – 000		2	GEAR, 36T/PULLEY, 22T 36T ギア /22T ブーリ	
84	FS5 – 0721 – 000		1	GEAR, 31T 31T ギア	
85	FS5 – 0742 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 – 86	FS5 – 2557 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
87	FS5 – 2558 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
88	FS5 – 2559 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
89	FS5 – 2595 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
90	FS5 – 2607 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
91	FS5 – 3248 – 000		1	PULLEY, 22T 22T プーリ	
92	FS5 – 6243 – 000		1	ROLLER コロ	
93	VS1 – 5057 – 002		5	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J239,244 – 247
94	VS1 – 5057 – 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J252,295
95	WT2 – 5062 – 000		1	BUSHING, SQUARE スクエア ブッシュ	
96	WT2 – 5136 – 000		2	CLIP, CORD コード クリップ	
97	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
98	WC4 – 5023 – 000		1	MICRO SWITCH マイクロ スイッチ	SW8
99	XF9 – 0400 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
100	XF9 – 0466 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
101	XG9 – 0211 – 000		6	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
102	FA5 – 4628 – 000		2	SPACER ROLLER ハンテン コロ	
103	FA5 – 4629 – 000		2	ROD, ROLLER コロ ジク	
104	FA5 – 4630 – 000		4	SPRING, LEAF イタ バネ	
105	FS1 – 1346 – 000		1	BUSHING ブッシング	
106	FS2 – 0544 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
107	WT2 – 0495 – 000		12	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
501	XB1 – 2231 – 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X10 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XB1 – 2300 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
504	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XD2 – 1100 – 242		2	RING,E E リング	
506	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E E リング	
507	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
508	XD2 – 2100 – 802		2	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
315 – 509	XD2 – 2100 – 602		1	RING,GRIP グリップ リング	
510	XD3 – 1200 – 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
511	XD3 – 1300 – 252		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
512	XD3 – 1200 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 316 REVERSE ASSEMBLY (CLC950) (1/3)
反転部 (CLC950) (1/3)

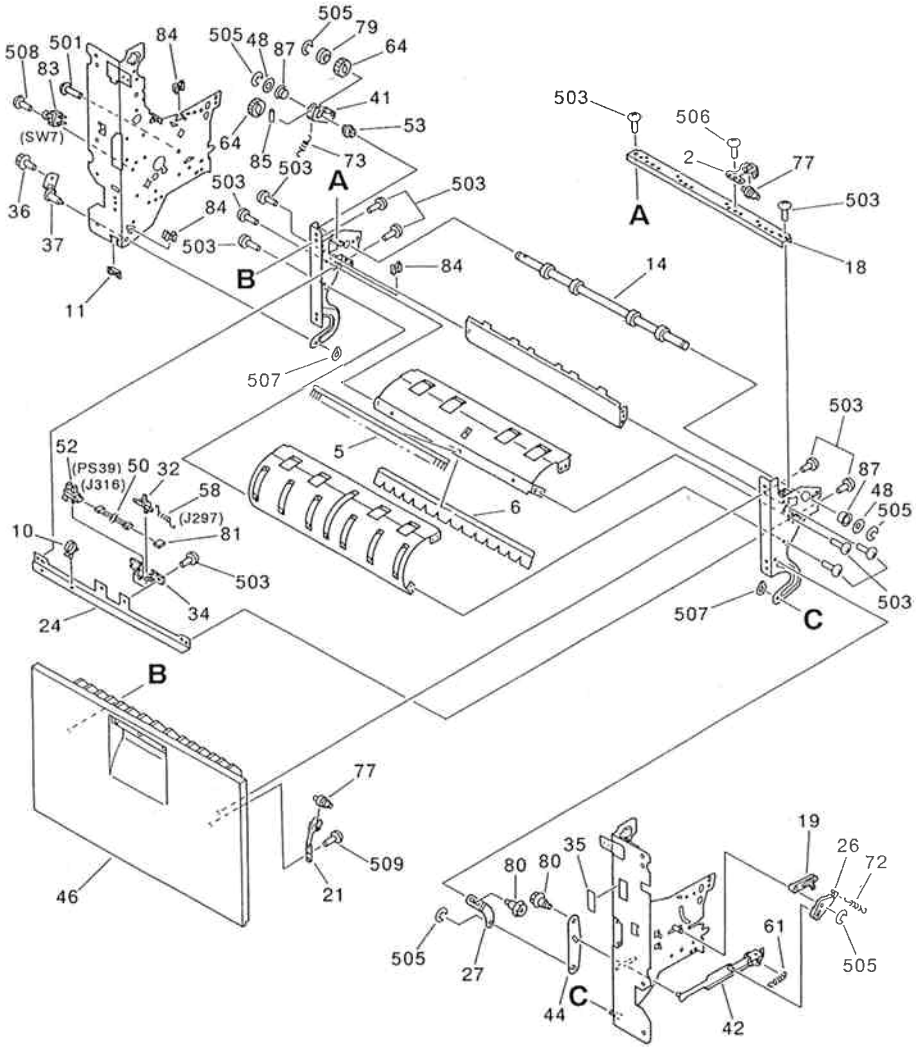

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 316 REVERSE ASSEMBLY (CLC950) (2/3)
反転部 (CLC950) (2/3)

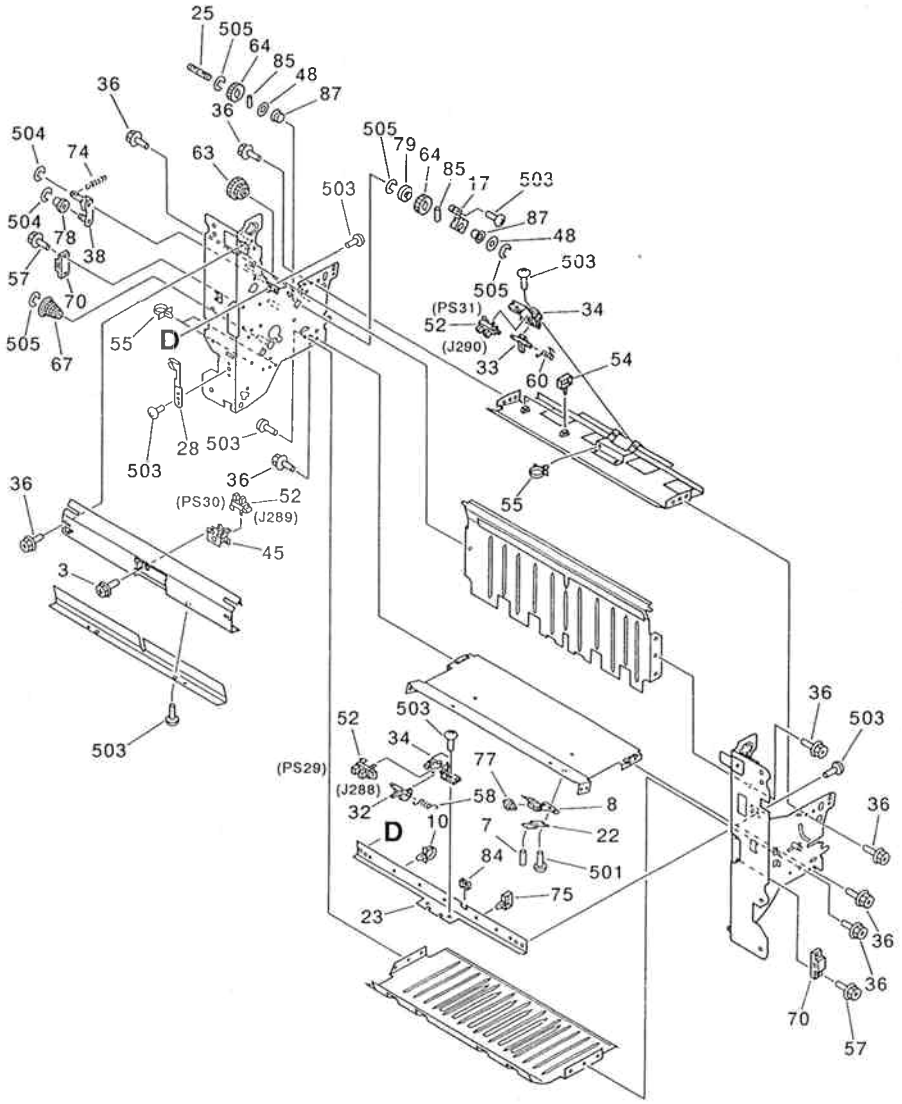

FIGURE 316 REVERSE ASSEMBLY (CLC950) (3/3)
反転部 (CLC950) (3/3)

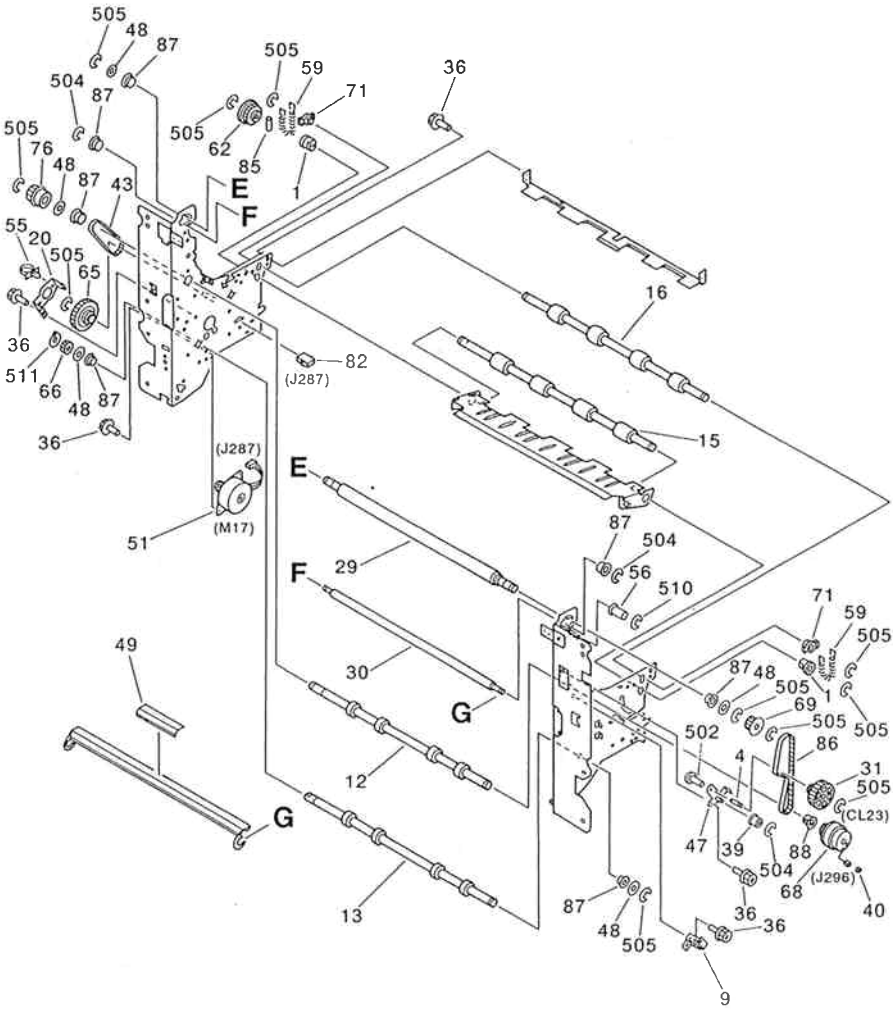

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
316 –	FG5 – 2705 – 110		1	REVERSE ASSEMBLY ハンテン ブ	CLC950
1	FA1 – 0056 – 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FB1 – 8429 – 000		4	HOLDER, ROLLER, 2 コロ ホルダ (2)	
3	XA9 – 0685 – 000		2	SCREW,RS,M4X6 RS タイト ネジ	
4	FS5 – 5537 – 000		1	PIN ノブ ジク	
5	FB3 – 0888 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン シン	
6	FB2 – 1254 – 000		1	SHEET, PAPER GUIDE ガイド シート	
7	XA9 – 0425 – 000		4	SETSCREW, HEX SOCKET ロツカク アナツキ トメネジ	
8	FB3 – 5851 – 000		4	PLATE, ADJUSTING チョウセイ バン	
9	FB2 – 1270 – 000		1	PLATE, CLUTCH クラッチ バン	
10	WT2 – 5178 – 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
11	WT2 – 5011 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
12	FB2 – 1242 – 000		1	ROLLER, INLET イリグチ ローラ	
13	FB2 – 1243 – 030		1	ROLLER, REVERSE ハンテン ローラ	
14	FB2 – 1244 – 000		1	ROLLER, FEED ハンソウ ローラ	
15	FB2 – 1245 – 000		1	ROLLER, D コシツキ ローラ (D)	
16	FB2 – 1246 – 000		1	ROLLER, F コシツキ ローラ (F)	
17	FB2 – 1248 – 000		1	MOUNT, SHAFT チュウケイ ジク シバン	
18	FB2 – 1250 – 000		1	CROSSMEMBER, INSIDE ステイ (ウチ)	
19	FB2 – 1252 – 000		1	ARM, RELEASE カイジョ アーム	
20	FB2 – 1256 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
21	FB2 – 1258 – 000		4	SPRING, LEAF, 2 コロ カアツ バネ (2)	
22	FB2 – 1259 – 000		4	SPRING, LEAF, 3 イタ バネ (3)	
23	FB2 – 1263 – 000		1	MOUNT, SENSOR, 1 ジャムケン センサ シダイ (1)	
24	FB2 – 1264 – 000		1	MOUNT, SENSOR, 2 ジャムケン センサ シダイ (2)	
25	FB2 – 1265 – 000		1	SHAFT, DRIVE ヨウドウ クドウ ジク	
26	FB2 – 1266 – 000		1	STOP, ARM アーム ストッパ	
27	FB2 – 1268 – 000		1	PLATE, HINGE, RIGHT ヒンジ (ミギ)	
28	FB2 – 1269 – 000		1	SPRING, LEAF, SWITCH スイッチ バネ	
29	FB2 – 1316 – 000		1	ROLLER, FOAM RUBBER スポンジ ローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
316 – 30	FB2 – 1317 – 000		1	ROLLER, PRESSURE アッセツ ローラ	
31	FB2 – 6279 – 000		1	KNOB ノブ	
32	FC1 – 4813 – 000		2	LEVER, SENSOR センサ レバー	
33	FC1 – 4817 – 000		1	LEVER, SENSOR, JAM ジャム センサ レバー	
34	FC1 – 4818 – 000		3	MOUNT, SENSOR センサ ダイ	
35	FS5 – 8813 – 000		1	LABEL, "JAM NOB" ラベル	
36	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
37	FF5 – 2073 – 000		1	MOUNT, SHAFT ジク シバン	
38	FF5 – 2074 – 000		1	HOLDER, TENSIONER テンショナ バン	
39	FB2 – 6344 – 000		1	ROLLER コロ	
40	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J296
41	FF5 – 2076 – 000		1	PLATE, SWING GUIDE スウィング ガイド	
42	FF5 – 2182 – 000		1	LEVER, REVERSE ハンテン レバー	
43	XF9 – 0494 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
44	FF5 – 2211 – 000		1	HINGE, FRONT ヒンジ (マエ)	
45	FF5 – 2237 – 000		1	MOUNT, PAPER SENSOR カミ ツウカ センサ ダイ	
46	FF5 – 2295 – 000		1	COVER, REVERSE ハンテン カバー	
47	FF5 – 2324 – 000		1	PLATE, SWING ヨウドウ バン	
48	FB2 – 6285 – 000		9	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
49	FB2 – 9919 – 000		1	PLATE, GUIDE, MYLAR マイラ ガイド	
50	FG5 – 3217 – 000		1	POST – REVERSE HARNESS CABLE ハンテン ブンキ ウシロ ソクセン	J297,316
51	FH6 – 1041 – 000		1	MOTOR, DC24V DC モータ	M17 J287
52	FH7 – 7217 – 000		4	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フォトインタラプタ	PS29 – 31,39 J288 – 290,316
53	FS1 – 1250 – 000		1	BUSHING ブッシング	
54	WT2 – 5326 – 000		2	SUPPORT, CLIP バンド コテイ ダイ	
55	WT2 – 5041 – 000		6	TIE, CABLE ソクセン バンド	
56	FS2 – 6460 – 000		1	BUSHING ブッシング	
57	XA9 – 0724 – 000		4	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
58	FS4 – 2115 – 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
59	FS4 – 2118 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
316 – 60	FS4 – 2120 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
61	FS4 – 2146 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
62	FS5 – 0669 – 000		1	GEAR, 36T 36T ローラ ギア	
63	FS5 – 0670 – 000		1	GEAR, IDLER, 40T/24T 40T/24T アイドラ ギア	
64	FS5 – 0671 – 000		4	GEAR, IDLER, 20T 20T アイドラ ギア	
65	FS5 – 0672 – 000		1	PULLEY, GEAR, 50T 50T プーリ ギア	
66	FS5 – 0673 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
67	FS5 – 0674 – 000		1	GEAR, IDLER, 24T/16T 24T/16T アイドラ ギア	
68	FH7 – 5483 – 000		1	CLUTCH クラッチ	CL23 J296
69	FS5 – 3257 – 020		1	PULLEY, 31T 31T プーリ	
70	XZ9 – 0240 – 000		2	CATCH, MAGNET マグネツト キヤツチ	
71	FS5 – 1375 – 000		2	BUSHING, HOOK SUPPORT フック ジクウケ	
72	FS5 – 2540 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
73	FS5 – 2582 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
74	FS5 – 2624 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
75	WT2 – 0495 – 000		8	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
76	FS5 – 3263 – 000		1	PULLEY, GEAR, 22T 22T プーリ ギア	
77	FS5 – 6156 – 000		12	ROLLER コロ	
78	FS5 – 6237 – 000		1	ROLLER, IDLER テンショナ コロ	
79	FS5 – 6248 – 000		2	ROLLER, PUSH – ON ツキアテ コロ	
80	FS5 – 9216 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4X6 ダンピス	
81	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J297
82	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J287
83	WC4 – 5023 – 000		1	MICRO SWITCH マイクロ スイッチ	SW7
84	WT2 – 5056 – 000		6	CLIP, CABLE エッジ サドル	
85	XD9 – 0108 – 000		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
86	XF9 – 0495 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
87	XG9 – 0211 – 000		12	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
88	FS5 – 1209 – 000		1	BUSHING ブッシング	
501	XB1 – 2300 – 609		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
316 – 502	XB6 – 7300 – 609		5	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E E リング	
505	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
506	XB6 – 7300 – 809		4	SCREW,TP,M3X8 TP ネジ	
507	XD2 – 2100 – 602		2	RING,GRIP グリップ リング	
508	XB1 – 2200 – 809		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X8 バインド ネジ	
509	XB4 – 7400 – 809		8	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
510	XD2 – 1100 – 322		1	RING,E E リング	
511	XD2 – 2100 – 802		1	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 320 PRE-REGISTRATION GUIDE ASSEMBLY
レジスト前ガイド部

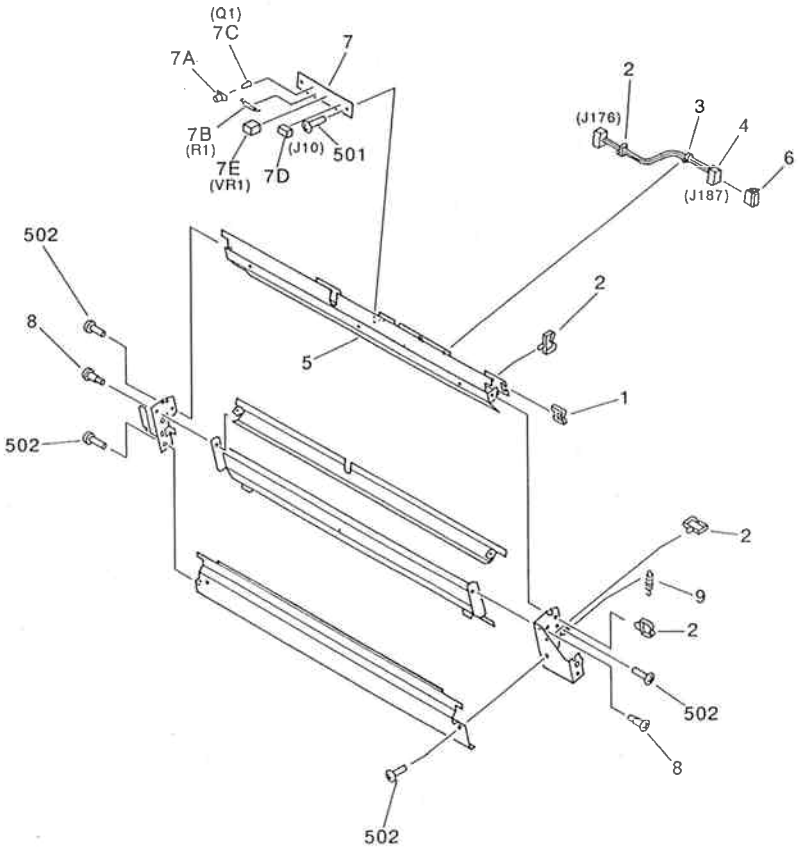

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
320 –	FG5 – 5653 – 030		1	PRE – REGISTRATION GUIDE ASS'Y レジスト マエ ガイド ブ	
1	WT2 – 5300 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
2	WT2 – 5026 – 000		6	CLIP, CABLE クランプ	
3	WT2 – 5169 – 000		1	CLAMP, CABLE ソクセン バンド	
4	FG5 – 3144 – 000		1	CABLE, GUIDE, REGISTRATION レジ マエ ガイド タバセン	J176,187
5	FB2 – 9056 – 020		1	GUIDE, PRE – REGISTRATION, 3 レジ マエ ガイド (3)	
6	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J187
7	FG5 – 3179 – 000		1	OHP SENSOR ASSEMBLY 1 OHP センサ ブ (ジュコウ)	
7A	FA5 – 9710 – 000		1	CAP, SENSOR センサ キャップ	
7B	VR5 – 3680 – 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/4W テイコウ	R1
7C	WG3 – 0103 – 000		1	PHOTO – TRANSISTOR, TPS611 フォト トランジスタ	Q1
7D	VS1 – 1029 – 003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	J10
7E	VR5 – 7260 – 502		1	RESISTOR, VARIABLE カヘン テイコウ	VR1
8	FS1 – 9102 – 000		2	SCREW,STEPPED,M3 ダンピス	
9	FS5 – 2571 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
501	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 351 PRE-REGISTRATION FEEDER ASSEMBLY (1/2)
レジスト前搬送部 (1/2)

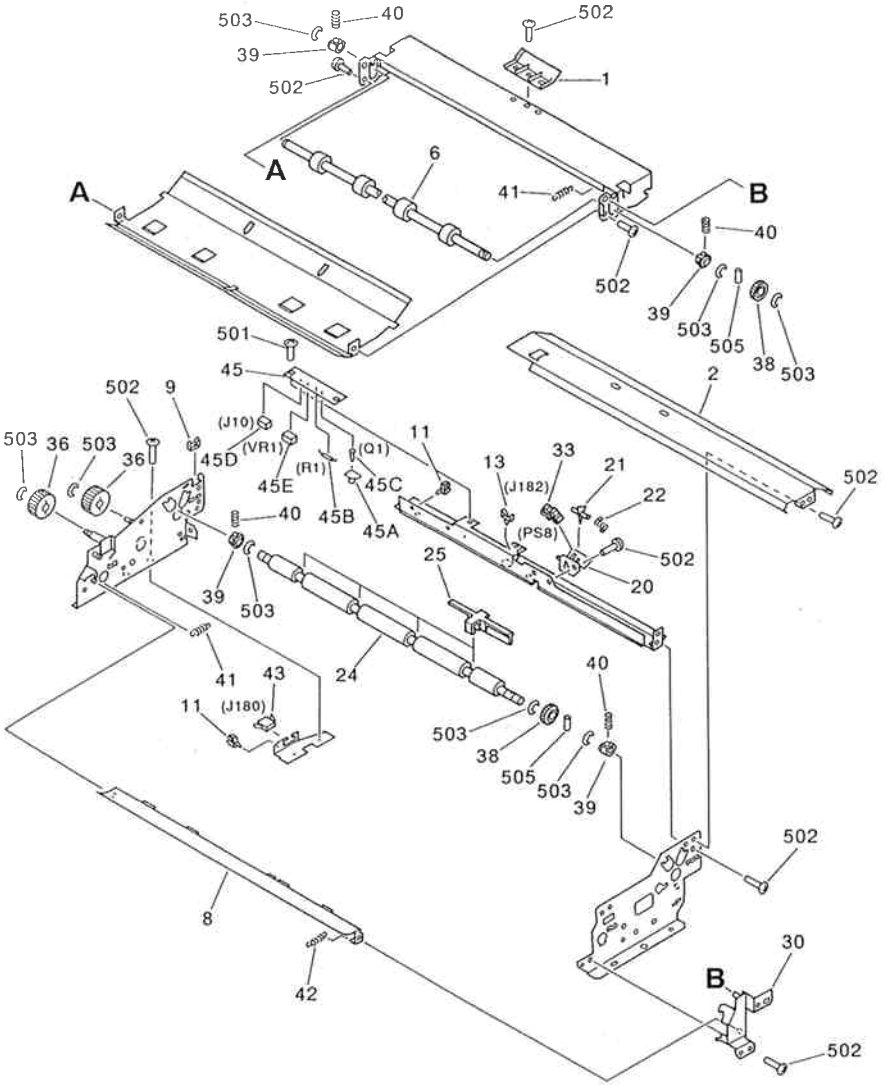

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 351 PRE-REGISTRATION FEEDER ASSEMBLY (2/2)
レジスト前搬送部 (2/2)

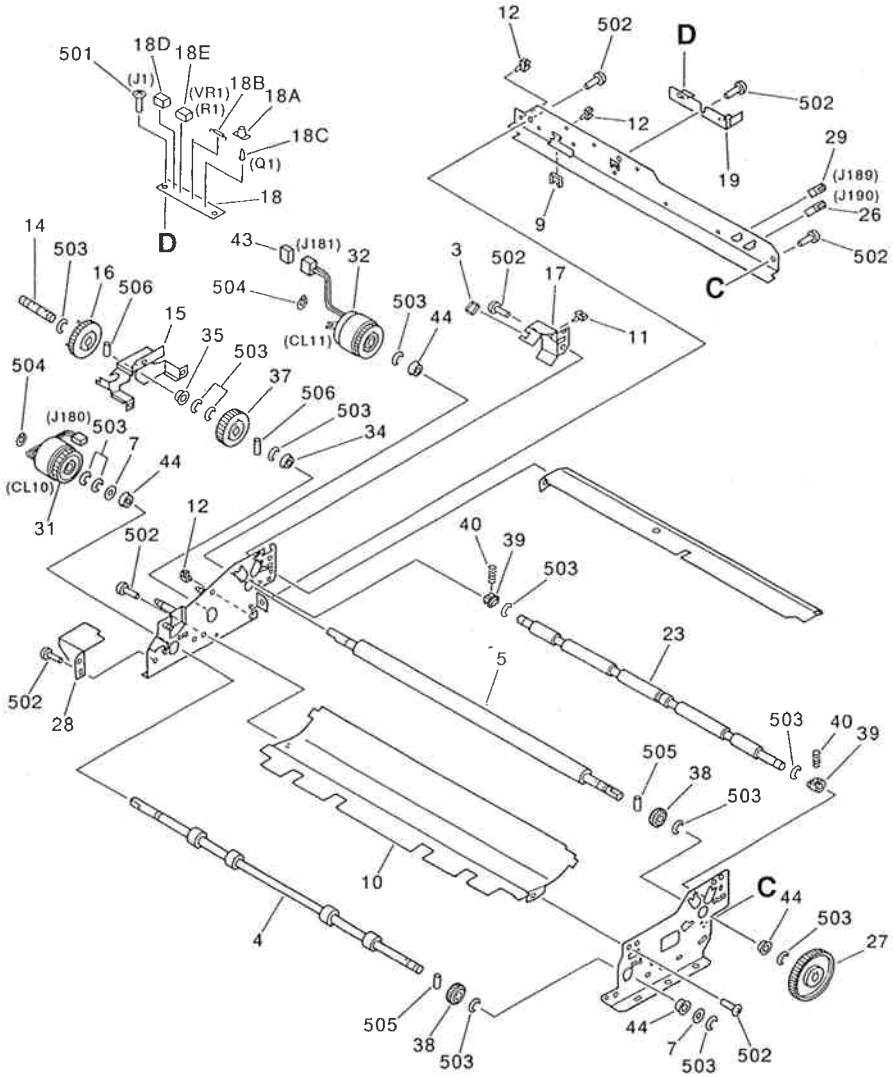

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
351 –	FG5 – 5654 – 000		1	PRE – REGISTRATION FEEDER ASS'Y レジスト マエ ハンソウ ブ	
1	FB2 – 1019 – 000		1	GRIP, GUIDE ガイド グリップ	
2	FB2 – 1020 – 000	N	1	COVER, HARNESS ハーネス カバー	
3	WT2 – 5056 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
4	FB2 – 1023 – 000		1	ROLLER, FEED DRIVE, 1 ハンソウ クドウ ローラ (1)	
5	FB2 – 1024 – 000		1	ROLLER, FEED DRIVE, 2 ハンソウ クドウ ローラ (2)	
6	FB2 – 1025 – 000		1	ROLLER, IDLER, FEED ハンソウ ジュウドウ ローラ	
7	FB2 – 6285 – 000		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
8	FB2 – 1027 – 000		1	GUIDE, SWING, 2 ヨウドウ ガイド (2)	
9	WT2 – 5035 – 000		3	CLIP, CABLE エッジ サドル	
10	FB2 – 1029 – 000		1	GUIDE, LOWER ガイド (シタ)	
11	WT2 – 5026 – 000		4	CLIP, CABLE クランプ	
12	WT2 – 0434 – 000		9	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
13	WT2 – 0276 – 000		2	CLAMP, CABLE コード クランプ	
14	FB2 – 1033 – 000		1	SHAFT, DRIVE クドウ シャフト	
15	FB2 – 1034 – 000		1	MOUNT, SUPPORT, DRIVE クドウ シジ ダイ	
16	FB2 – 1035 – 000		1	COUPLING, DRIVE クドウ カップリング	
17	FB2 – 1036 – 000		1	MOUNT, HARNESS ハーネス ダイ	
18	FG5 – 3178 – 000		1	OHP SENSOR ASSEMBLY 2 OHP センサ ブ (ハツコウ)	
18A	FA5 – 9710 – 000		1	CAP, SENSOR センサ キャップ	
18B	VR5 – 3680 – 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/4W テイコウ	R1
18C	WG1 – 5370 – 000		1	LED, TLN110 LED	Q1
18D	VS1 – 1029 – 002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	J1
18E	VR5 – 7260 – 501		1	RESISTOR, VARIABLE カヘン テイコウ	VR1
19	FB2 – 1039 – 000		1	MOUNT, SENSOR, 2 センサ マウント (2)	
20	FB2 – 1040 – 000		1	MOUNT, SENSOR, 3 センサ マウント (3)	
21	FB2 – 1041 – 000		1	LEVER, SENSOR センサ レバー	
22	FB2 – 1426 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
23	FB2 – 1427 – 000		1	ROLLER, INLET レジスト イリグチ ローラ	
24	FB2 – 1428 – 000		1	ROLLER, OUTLET レジスト デグチ ローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
351 – 25	FB2 – 1429 – 000		4	GUIDE, MIDDLE ガイド (ナカ)	
26	VS1 – 5057 – 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J190
27	FB2 – 6273 – 000		1	HANDLE, P – PRG, FRONT レジスト ハンドル (マエ)	
28	FB2 – 6274 – 000		1	COVER, CLUTCH クラッチ カバー	
29	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J189
30	FF5 – 4013 – 000		1	PLATE, SUPPORT, SWING ヨウドウ シジ バン	
31	FH7 – 5372 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL10 J180
32	FH7 – 5474 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL11 J181
33	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS8 J182
34	FS1 – 1202 – 000		1	BUSHING ブッシング	
35	FS1 – 1510 – 000		1	BUSHING ブッシング	
36	FS2 – 0484 – 000		2	GEAR, 25T 25T ギア	
37	FS2 – 0485 – 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
38	FS5 – 0338 – 000		4	GEAR, 16T 16T ギア	
39	FS5 – 1211 – 000		6	BUSHING ブッシング	
40	FS5 – 2285 – 000		6	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
41	FS5 – 2572 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
42	FS5 – 2573 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
43	VS1 – 5057 – 002		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J180,181
44	XG9 – 0211 – 000		4	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
45	FG5 – 3179 – 000		1	OHP SENSOR ASSEMBLY 1 OHP センサ ブ (ジュコウ)	
45A	FA5 – 9710 – 000		1	CAP, SENSOR センサ キャップ	
45B	VR5 – 3680 – 511		1	RESISTOR, 510 OHM, 1/4W テイコウ	R1
45C	WG3 – 0103 – 000		1	PHOTO – TRANSISTOR, TPS611 フォト トランジスタ	Q1
45D	VS1 – 1029 – 003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	J10
45E	VR5 – 7260 – 502		1	RESISTOR, VARIABLE カヘン テイコウ	VR1
501	XB1 – 2300 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
504	XD2 – 2100 – 802		2	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
351 – 505	XD3 – 2200 – 102		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
506	XD3 – 2200 – 162		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC. CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 365 HOLDING TRAY ASSEMBLY (CLC950) (1/3)
中間トレイ部 (CLC950) (1/3)

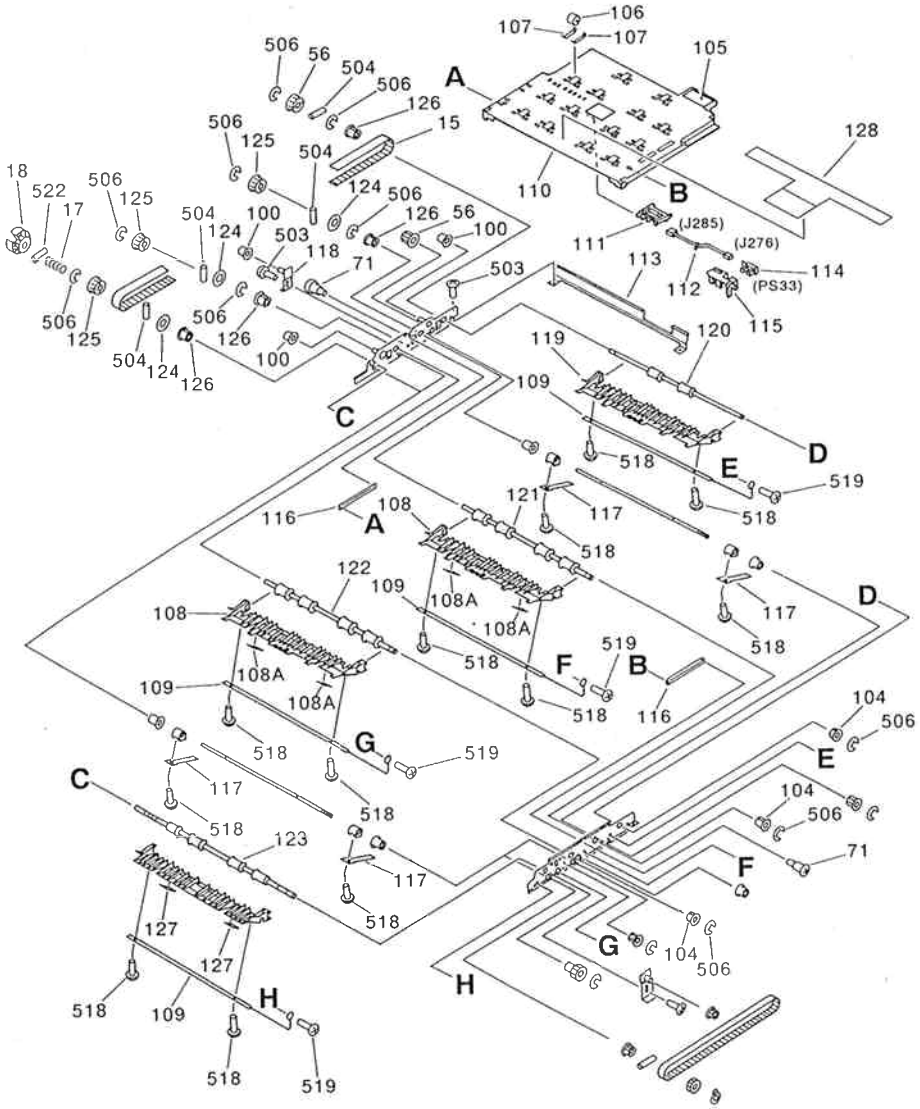

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 102.

注 : このユニットに、 Key No. 102の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 365 HOLDING TRAY ASSEMBLY (CLC950) (2/3)
中間トレイ部 (CLC950) (2/3)

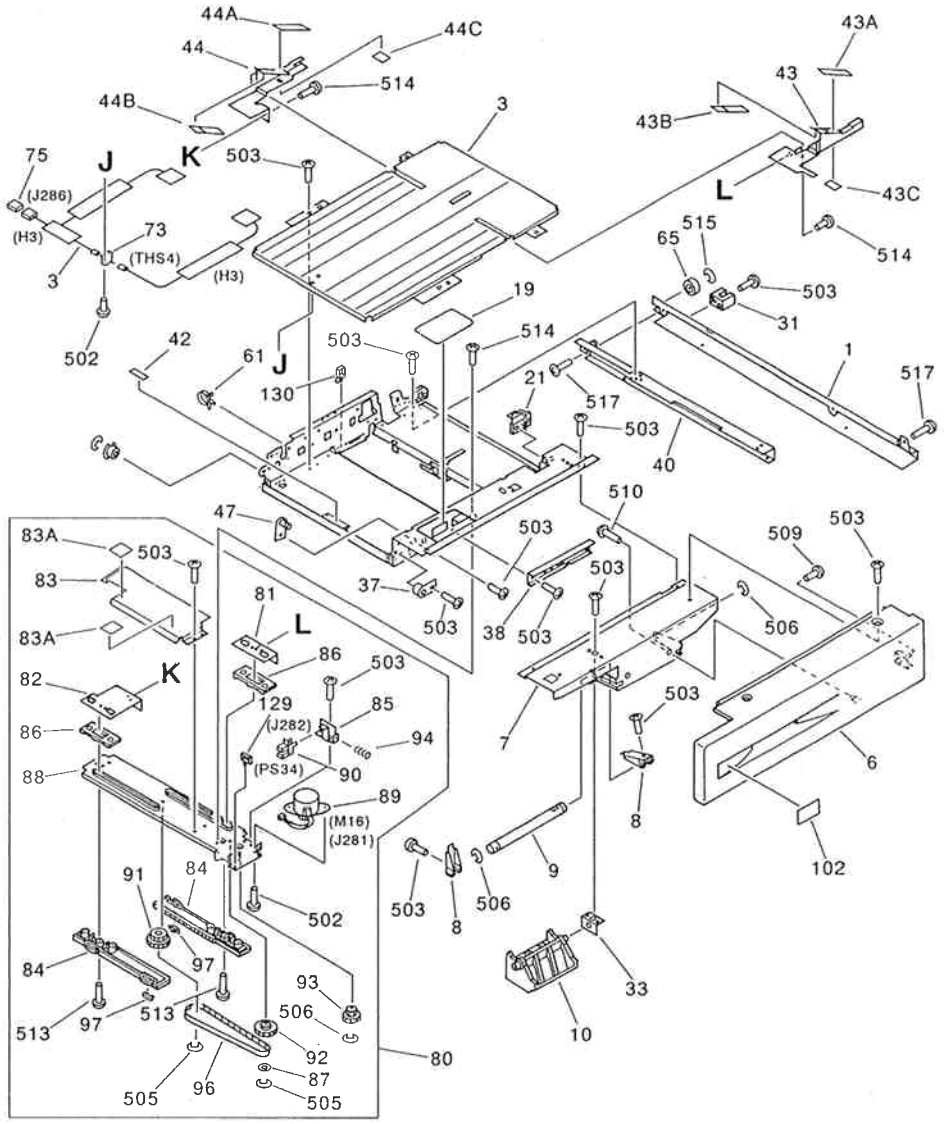

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 365 HOLDING TRAY ASSEMBLY (CLC950) (3/3)
中間トレイ部 (CLC950) (3/3)

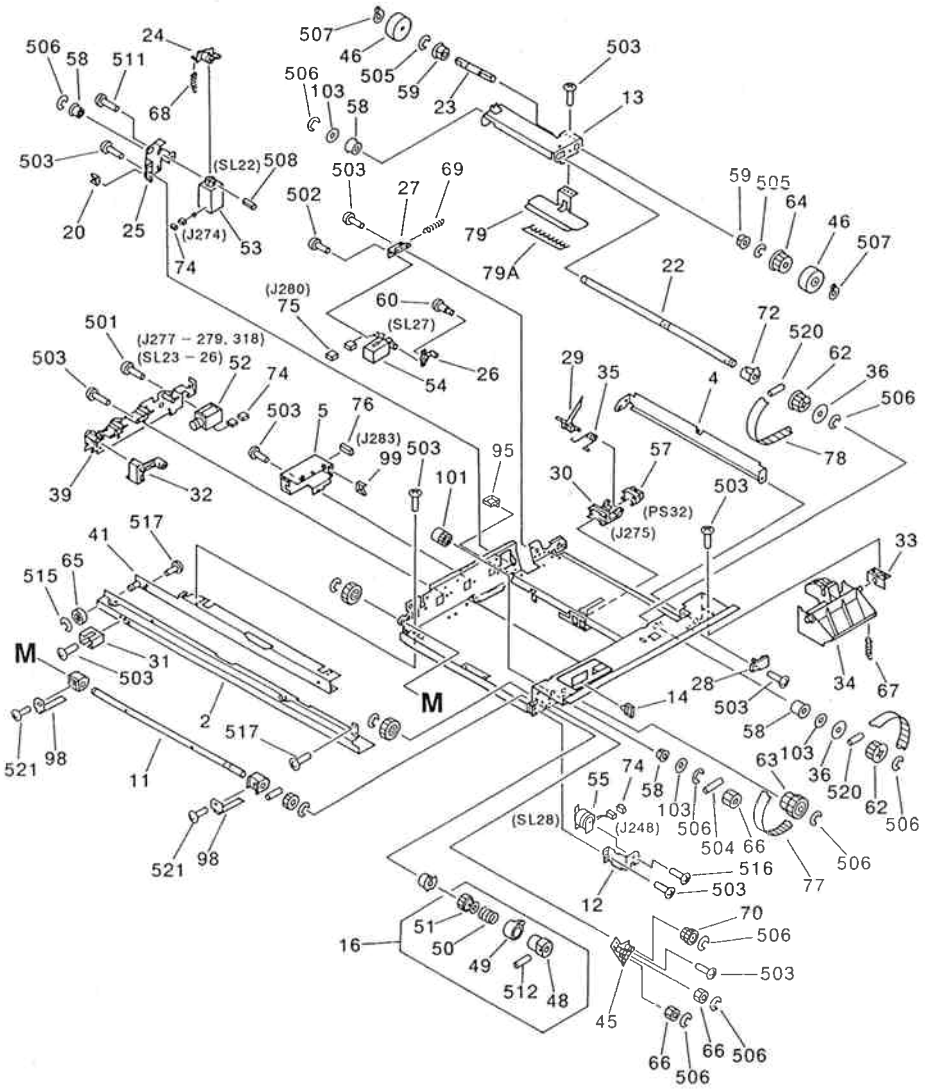

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
365 –	FG5 – 3692 – 110		1	HOLDING TRAY ASSEMBLY チュウカン トレイ ブ	CLC950 100V
	FG5 – 3693 – 110		1	HOLDING TRAY ASSEMBLY チュウカン トレイ ブ	CLC950 120V
	FG5 – 3694 – 110		1	HOLDING TRAY ASSEMBLY チュウカン トレイ ブ	CLC950 220/240V
1	FB2 – 1271 – 020		1	RAIL, RIGHT ミギ レール	
2	FB2 – 1273 – 030		1	RAIL, LEFT ヒダリ レール	
3	FF2 – 9088 – 000		1	PLATE, HEATER ヒータ ガイド	100V H3 J286
	FF2 – 9089 – 000		1	PLATE, HEATER ヒータ ガイド	120V H3 J286
	FF2 – 9090 – 000		1	PLATE, HEATER ヒータ ガイド	220/240V H3 J286
4	FB2 – 1279 – 000		1	SHUTTER シャッタ	
5	FB2 – 1416 – 000		1	PLATE, CONNECTOR コネクタ バン (デッキ)	
6	FB2 – 1862 – 000		1	COVER, TRAY, HOLDING チュウカン トレイ カバー	
7	FB2 – 1863 – 000		1	HINGE, DOOR カバー シバン	
8	FB2 – 1864 – 000		2	ARM アーム	
9	FB2 – 1865 – 000		1	SHAFT, ARM アーム ジク	
10	FB2 – 1866 – 000		1	KNOB トッテ	
11	FB2 – 6255 – 000		1	SHAFT, DRIVE クドウ ジク	
12	FB2 – 6257 – 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	
13	FB2 – 6259 – 000		1	ARM, GUIDE ガイド アーム	
14	WT2 – 0495 – 000		3	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
15	XF9 – 0492 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
16	FG5 – 2708 – 050		1	CLUTCH ASSEMBLY カイテン クラッチ ブ	
17	FS4 – 2122 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
18	FC1 – 4922 – 000		1	COUPLING カップリング	
19	FS6 – 8075 – 000		1	LABEL, "JAM RESET" ジャム ショリ ラベル	
20	WT2 – 5035 – 000		3	CLIP, CABLE エッジ サドル	
21	FC1 – 4902 – 000		1	CAM, INTERLOCK, LOWER インターロック カム (シタ)	
22	FC1 – 4908 – 000		1	SHAFT, DRIVE クドウ ジク	
23	FC1 – 4911 – 000		1	SHAFT, ROLLER ローラ ジク	
24	FC1 – 4912 – 000		1	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
25	FC1 – 4913 – 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
365 – 26	FC1 – 4915 – 000		1	LEVER, SHUTTER シャッタ レバー	
27	FC1 – 4916 – 000		1	MOUNT, SHUTTER SOLENOID シャッタ ソレノイド ダイ	
28	FC1 – 4917 – 000		1	BLOCK ブロック	
29	FC1 – 4918 – 000		1	ARM, SENSOR センサ アーム	
30	FC1 – 4919 – 000		1	HOLDER, SENSOR センサ ホルダ	
31	FC1 – 4920 – 000		2	BLOCK, RAIL SLIDING レール スライダ	
32	FC1 – 4921 – 020		4	LEVER, DEFLECTOR フラッパ レバー	
33	FC1 – 4923 – 000		2	PLATE, KNOB トッテ バン	
34	FC1 – 4926 – 000		1	KNOB トッテ	
35	FC1 – 4929 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
36	FC1 – 4930 – 000		2	FLANGE フランジ	
37	FC1 – 4931 – 000		2	MOUNT, FEEDER ハンソウ シダイ	
38	FC1 – 4937 – 000		1	PLATE, REINFORCEMENT トレイ ホキョウ バン	
39	FF2 – 7207 – 030		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	
40	FF5 – 2192 – 020		1	CROSSMEMBER, RAIL, RIGHT ミギ レール ステイ	
41	FF5 – 2193 – 030		1	CROSSMEMBER, RAIL, LEFT ヒダリ レール ステイ	
42	FB2 – 9918 – 000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
43	FF5 – 2239 – 000		1	PLATE, SIDE, FRONT サイド キセイ バン (マエ)	
43A	FC1 – 4933 – 020		1	RETAINING SHEET, MIDDLE ナカ シート オサエ	
43B	FC1 – 4934 – 000		1	RETAINING SHEET, LEADING EDGE センタン シート オサエ	
43C	FC1 – 4936 – 000		1	SHEET シート	
44	FF5 – 2240 – 000		1	PLATE, SIDE, REAR サイド キセイ バン (ウシロ)	
44A	FC1 – 4933 – 020		1	RETAINING SHEET, MIDDLE ナカ シート オサエ	
44B	FC1 – 4934 – 000		1	RETAINING SHEET, LEADING EDGE センタン シート オサエ	
44C	FC1 – 4936 – 000		1	SHEET シート	
45	FF5 – 2273 – 000		1	SPINDLE カシメ ダイ	
46	FF5 – 2274 – 000		2	ROLLER, FORM RUBBER スポンジ ローラ	
47	FF5 – 2275 – 000		1	MOUNT, IDLER アイドラ ダイ	
48	FB2 – 6253 – 000		1	BOSS ボス	
49	FB2 – 6254 – 020		1	RING, CONTROL セイギョ カン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
365 – 50	FS1 – 2651 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
51	FS5 – 0746 – 000		1	GEAR, CLUTCH クラッチ ギア	
52	FH7 – 5460 – 000		4	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL23 – 26 J277 – 279,318
53	FH7 – 5418 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL22 J274
54	FH7 – 5420 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL27 J280
55	FH7 – 5478 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL28 J248
56	FS5 – 3259 – 000		2	PULLEY, TIMING, 30T タイミング プーリ 30T	
57	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS32 J275
58	XG9 – 0264 – 000		4	BEARING, BALL ボール ベアリング	
59	FS1 – 1512 – 000		2	BUSHING ブッシング	
60	FS1 – 9004 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
61	WT2 – 0365 – 000		4	CLIP, CABLE ソクセン バンド	
62	FS2 – 3614 – 000		2	PULLEY, 32T 32T プーリ	
63	FS2 – 3615 – 000		1	PULLEY, 32T/GEAR, 30T 32T プーリ/30T ギア	
64	FS2 – 3618 – 000		1	PULLEY, 32T 32T プーリ	
65	FS2 – 6459 – 000		2	ROLLER コロ	
66	FS4 – 0127 – 000		3	GEAR, 18T 18T ギア	
67	FS4 – 2116 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
68	FS4 – 2126 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
69	FS4 – 2128 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
70	FS5 – 0747 – 000		1	GEAR, 24T/18T 24T/18T ギア	
71	FS1 – 9010 – 000		2	SCREW,STEPPED,M3X2.2 ダンビス	
72	FS5 – 1209 – 000		1	BUSHING ブッシング	
73	FH7 – 6203 – 000		1	THERMOSWITCH サーモスイッチ	THS4
74	VS1 – 5057 – 002		6	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J248,274,277 – 279,318
75	VS1 – 5057 – 003		2	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J280,286
76	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J283
77	XF9 – 0396 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
78	XF9 – 0425 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
79	FF5 – 2282 – 000		1	GUIDE, LOWER シタ ガイド	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
365 – 79A	FC1 – 5467 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン キ	
80	FG5 – 2712 – 030		1	SIDE GUIDE PLATE ASSEMBLY サイド キセイ バン ブ	
81	FB2 – 1287 – 000		1	BRACKET, FRONT スライド バン (マエ)	
82	FB2 – 1288 – 000		1	BRACKET, REAR スライド バン (ウシロ)	
83	FF5 – 2307 – 000		1	GUIDE, RAIL, UPPER レール ウエ ガイド	
83A	FB2 – 6297 – 000		2	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
84	FC1 – 4893 – 000		2	RACK ラック	
85	FC1 – 4898 – 000		1	MOUNT, SENSOR センサ ダイ	
86	FC1 – 4899 – 000		2	PIN, SLIDE スライダ	
87	FC1 – 4935 – 000		1	FLANGE フランジ	
88	FF2 – 7211 – 000		1	PLATE, SIDE, RAIL サイド キセイ レール バン	
89	FH7 – 1885 – 000		1	MOTOR, DC24V DC モータ	M16 J281
90	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS34 J282
91	FS2 – 3612 – 000		1	PULLEY, 60T/GEAR, 28T 60T プーリ/28T ギア	
92	FS2 – 3613 – 000		1	PULLEY, 24T/GEAR, 35T 24T プーリ/35T ギア	
93	FS3 – 0955 – 000		1	GEAR, 14T/28T 14T/28T ギア	
94	FS4 – 2143 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
95	WT2 – 0317 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
96	XF9 – 0348 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
97	FB3 – 0879 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
98	FB2 – 6250 – 000		2	BLADE, PADDLE パドル ハネ	
99	WT2 – 0204 – 000		3	CLIP, CABLE エッジ サドル	
100	FS2 – 6458 – 000		3	ROLLER コロ	
101	FS5 – 0745 – 000		1	GEAR, IDLER, 18T 18T, アイドラ ギア	
102	FS8 – 8871 – 000		1	LABEL, "DUPLEXING UNIT" リョウメン ユニット ラベル	SEE NOTE
103	FB2 – 6285 – 000		3	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
104	FS2 – 1544 – 000		3	BUSHING ブッシング	
105	FC1 – 4837 – 000		1	LABEL, "JAM RESET" ジャム ショリ ラベル	
106	FC1 – 4833 – 000		14	ROLLER コロ	
107	FC1 – 4834 – 000		28	SPRING, LEAF イタ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
365 – 108	FF5 – 2279 – 000		2	DEFLECTOR, 2 フラッパ (2)	
108A	FB2 – 6275 – 000		2	SHEET, DEFLECTOR フラッパ シート	
109	FB2 – 1294 – 000		4	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン キ	
110	FC1 – 4830 – 000		1	GUIDE, UPPER ウエ ガイド	
111	FC1 – 4839 – 000		1	MOUNT, SENSOR センサ ダイ	
112	FF2 – 8131 – 000		1	CABLE, FEEDER ハンソウ ソクセン	J276,285
113	FB2 – 1284 – 000		1	PLATE ホキョウ ステイ	
114	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS33 J276
115	FC1 – 4838 – 000		1	LEVER, SENSOR ケンチ レバー	
116	FC1 – 4513 – 000		2	LEVER レバー	
117	FB2 – 6250 – 000		6	BLADE, PADDLE パドル ハネ	
118	FF5 – 2281 – 000		1	PLATE, TENSION, 2 テンショナ バン (2)	
119	FB2 – 6247 – 000		1	DEFLECTOR, 3 フラッパ (3)	
120	FB2 – 1293 – 000		1	ROLLER, FEED, 4 ハンソウ ローラ (4)	
121	FB2 – 9926 – 000		1	ROLLER, FEED, 3 ハンソウ ローラ (3)	
122	FB2 – 9925 – 000		1	ROLLER, FEED, 2 ハンソウ ローラ (2)	
123	FB2 – 9924 – 000		1	ROLLER, FEED, 1 ハンソウ ローラ (1)	
124	FC1 – 4779 – 000		3	FLANGE フランジ	
125	FS2 – 3602 – 000		3	PULLEY, 40T 40T プーリ	
126	FS2 – 1545 – 000		4	BUSHING ブッシング	
127	FB2 – 6275 – 000		2	SHEET, DEFLECTOR フラッパ シート	
128	FY1 – 1128 – 000		1	SHEET, INSULATION ダンネツ シート	
129	WT2 – 5134 – 000		13	CLAMP, CABLE クランプ	
130	WT2 – 5127 – 000		3	TIE, CABLE ソクセン バンド	
501	XB6 – 7300 – 409		8	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XD3 – 2200 – 102		5	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
505	XD2 – 1100 – 502		4	RING,E E リング	
506	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
365 -- 507	XD2 - 2100 - 602		2	RING,GRIP グリップ リング	
508	XD3 - 1300 - 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
509	XB1 - 2400 - 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
510	XB4 - 7400 - 809		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
511	XB6 - 7300 - 405		3	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
512	XB6 - 2400 - 508		1	SETSCREW,M4X5 ロッカク アナツキ トメネジ	
513	XB1 - 2401 - 209		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X12 バインド ネジ	
514	XB6 - 7400 - 609		AR	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
515	XD2 - 1100 - 402		2	RING,E E リング	
516	XB1 - 2300 - 809		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	
517	XB1 - 2400 - 806		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
518	XB3 - 2300 - 609		AR	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
519	XB1 - 2400 - 309		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X3 バインド ネジ	
520	XD3 - 2200 - 122		AR	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
521	XB2 - 2300 - 605		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ ナベ ネジ	
522	XD3 - 2200 - 142		6	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 370 DELIVERY ASSEMBLY (1/2)
排紙部 (1/2)

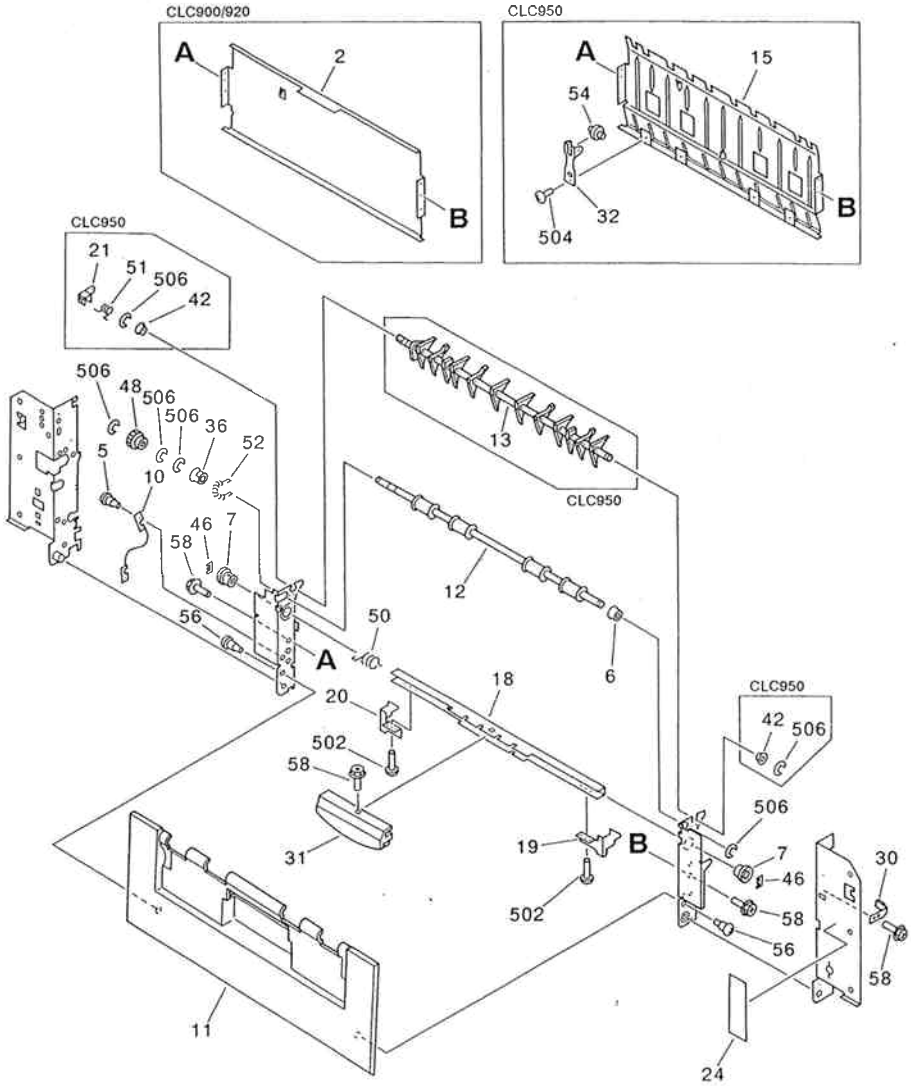

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 370 DELIVERY ASSEMBLY (2/2)
排紙部 (2/2)

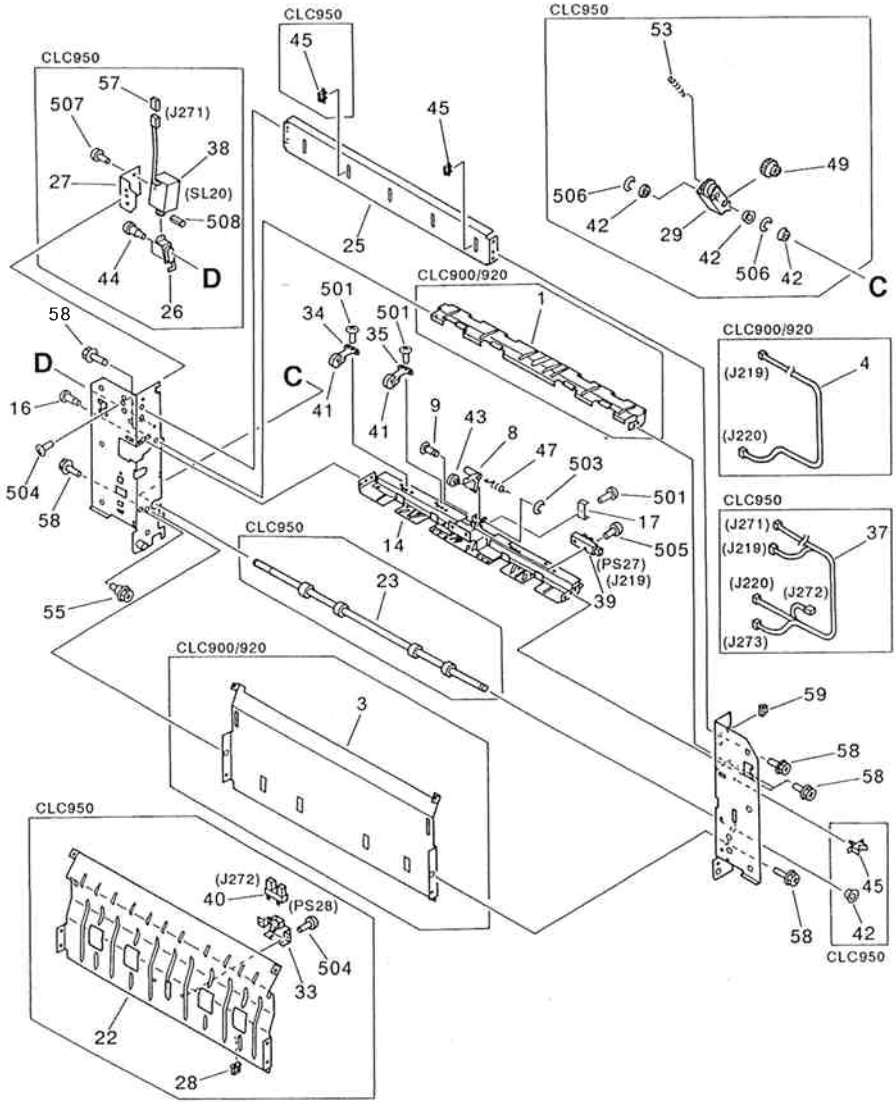

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
370 –	FG5 – 5650 – 110		1	DELIVERY ASSEMBLY ハイシ ブ	CLC900 EXCEPT PFE CLC920
	FG5 – 7131 – 000		1	DELIVERY ASSEMBLY ハイシ ブ	CLC900 PFE
	FG5 – 5651 – 090		1	DELIVERY ASSEMBLY ハイシ ブ	CLC950
1	FB3 – 1457 – 000		1	GUIDE, DELIVERY, LOWER ハイシ ガイド (シタ)	CLC900/920
2	FB2 – 4427 – 000		1	CROSSMEMBER, DELIVERY DOOR ハイシ トビラ ステイ	CLC900/920
3	FB2 – 8887 – 000		1	CROSSMEMBER, DELIVERY, LOWER ハイシ シタ ステイ	CLC900/920
4	FG5 – 3125 – 000		1	CABLE, SENSOR, DELIVERY ハイシ センサ ソクセン	CLC900/920 J219,220
5	FS5 – 9163 – 000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
6	FS1 – 1512 – 000		1	BUSHING ブッシング	CLC900/920
	FS1 – 1206 – 000		1	BUSHING ブッシング	CLC950
7	FA2 – 8244 – 000		2	BUSHING ブッシング	
8	FB2 – 8730 – 000		1	LEVER, SENSOR センサ レバー	
9	FB2 – 9892 – 000		1	SHAFT, SENSOR ジク	
10	FB1 – 7041 – 000		1	WIRE, DOOR SUPPORT ミギ トビラ ササエ ワイヤ	
11	FB2 – 1840 – 000		1	COVER, DELIVERY ハイシ カバー	
12	FB2 – 4400 – 000		1	ROLLER, DELIVERY ハイシ ローラ	
13	FB2 – 4401 – 000		1	DEFLECTOR フラッパ	CLC950
14	FB2 – 9159 – 000		1	GUIDE, PAPER, UPPER ハイシ ガイド (ウエ)	
15	FB2 – 4403 – 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH, LEFT タテパス ガイド (ヒダリ)	CLC950
16	FS1 – 9009 – 000		1	SCREW,STEPPED,M3 ダンビス	
17	FB3 – 1784 – 000		1	PLATE, LIMIT キセイ バン	
18	FB2 – 4406 – 000		1	SHAFT, LEVER レバー ジク	
19	FB2 – 4407 – 000		1	HOOK, FRONT フック (マエ)	
20	FB2 – 4408 – 000		1	HOOK, REAR フック (ウシロ)	
21	FB2 – 4409 – 000		1	ARM, DEFLECTOR フラッパ アーム	CLC950
22	FB2 – 4412 – 000		1	GUIDE, VERTICAL PATH, RIGHT タテパス ガイド (ミギ)	CLC950
23	FB2 – 4413 – 000		1	ROLLER, VERTICAL PATH タテパス ローラ	CLC950
24	FS6 – 8076 – 020		1	LABEL, "CAUTION" チュウイ ラベル	EXCEPT CLC900 PFE
	FC2 – 3092 – 000		1	LABEL, "CAUTION" チュウイ ラベル	CLC900 PFE
25	FB2 – 8888 – 000		1	CROSSMEMBER, FRONT ハイシ ステイ (ウエ)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
370 – 26	FB2 – 4417 – 000		1	LEVER, DEFLECTOR フラッパ レバー	CLC950
27	FB2 – 4418 – 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド シバン	CLC950
28	WT2 – 0317 – 000		4	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	CLC950
29	FF5 – 2348 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	CLC950
30	FB2 – 8721 – 000		1	PLATE, STOP ストッパ	
31	FB2 – 4434 – 000		1	HANDLE トッテ	
32	FB2 – 6272 – 000		4	HOLDER, ROLLER コロ ホルダ	CLC950
33	FF2 – 4832 – 000		1	MOUNT, SENSOR カミ ツウカ センサ ダイ	CLC950
34	FB3 – 1444 – 000		2	PLATE, ROLLER ローラ プレート	
35	FB2 – 8889 – 000		2	ROLLER, DELIVERY, UPPER, 1 ハイシ コロ (ウエ 1)	
36	FS1 – 1596 – 000		1	BUSHING ブッシング	
37	FG5 – 3218 – 000		1	CABLE, VERTICAL PATH, DELIVERY ハイシ タテパス ソクセン	CLC950 J219,220,271 – 273
38	FH7 – 5400 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	CLC950 SL20 J271
39	FH7 – 7306 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, S7G37 フォトインタラプタ	PS27 J219
40	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フォトインタラプタ	CLC950 PS28 J272
41	FS5 – 6357 – 000		4	ROLLER, DELIVERY ハイシ ローラ	
42	FS1 – 1512 – 000		6	BUSHING ブッシング	CLC950
43	FA4 – 8486 – 030		1	ROLLER ケンチ コロ	
44	FS5 – 9218 – 000		2	SCREW,STEPPED,M3 ダンビス	CLC950
45	WT2 – 0495 – 000		7	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	CLC900/920
	WT2 – 0495 – 000		10	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	CLC950
46	FA2 – 8361 – 000		2	RETAINER キンテイ	
47	FS5 – 2635 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
48	FS5 – 0726 – 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
49	FS5 – 0731 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	CLC950
50	FS5 – 2597 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
51	FS5 – 2598 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	CLC950
52	FS5 – 2599 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
53	FS5 – 2600 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	CLC950
54	FS5 – 6156 – 000		4	ROLLER コロ	CLC950

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
370 – 55	FS5 – 9225 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4X8.3 ダンビス	
56	FS5 – 9217 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
57	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950 J271
58	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
59	WT2 – 5035 – 000		5	CLIP, CABLE エッジ サドル	CLC900/920
	WT2 – 5035 – 000		6	CLIP, CABLE エッジ サドル	CLC950
501	XB1 – 2300 – 409		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	CLC900/920
503	XD2 – 1100 – 242		1	RING,E E リング	
504	XB1 – 2400 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	CLC900/920
	XB1 – 2400 – 609		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	CLC950
505	XB1 – 2401 – 209		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X12 バインド ネジ	
506	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E E リング	
507	XB1 – 2300 – 609		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	CLC950
508	XD3 – 1300 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	CLC950

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 375 INNER DELIVERY ASSEMBLY
内排紙部

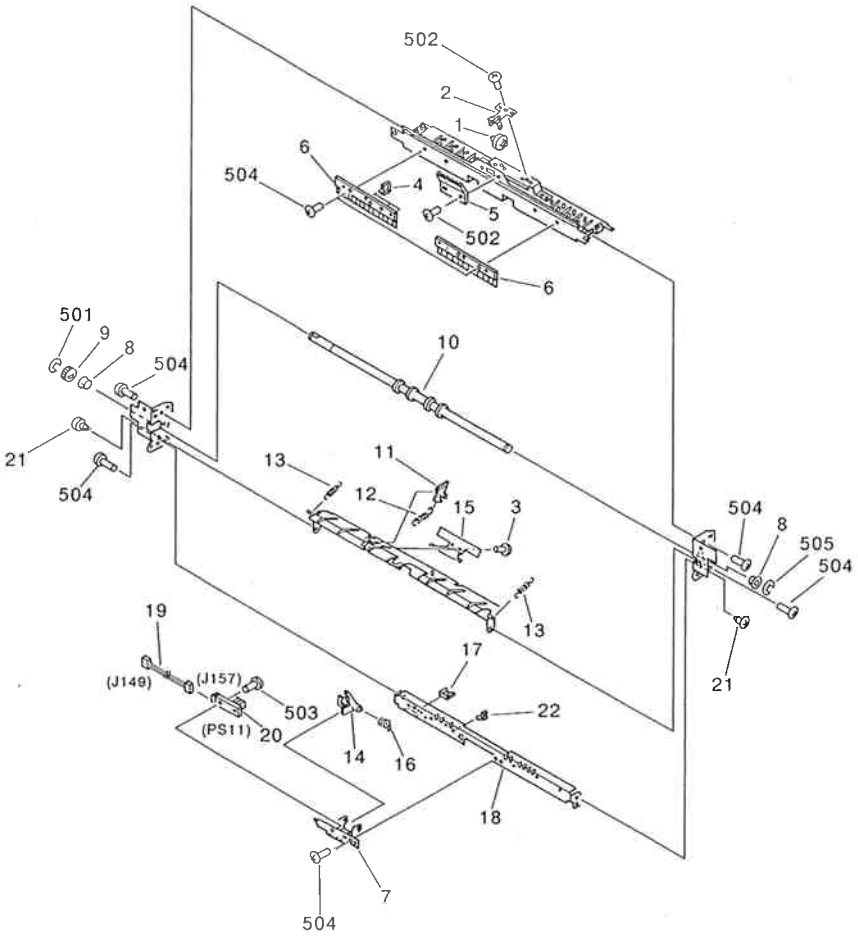

NOTE : This assembly is included in the assembly shown in Figure 810.

注 ： このユニットは、 Figure 810のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
375 –	FG5 – 5606 – 050		1	INNER DELIVERY ASSEMBLY ウチ ハイシ ブ	SEE NOTE
1	FS5 – 6258 – 000		2	ROLLER コロ	
2	FB2 – 8727 – 000		2	HOLDER, ROLLER コロ ホルダ	
3	XA9 – 0679 – 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 ヒラコ ネジ	
4	WT2 – 5026 – 000		3	CLIP, CABLE クランプ	
5	FB2 – 1380 – 000		1	CATCH キャッチ	
6	FB2 – 8728 – 000		2	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデンシン	
7	FB2 – 1134 – 000		1	MOUNT, SENSOR センサ ダイ	
8	FS1 – 1512 – 000		2	BUSHING ブッシング	
9	FS5 – 0702 – 000		1	GEAR, 15T 15T ギア	
10	FB2 – 1133 – 000		1	ROLLER, DELIVERY ウチ ハイシ ローラ	
11	FB3 – 2051 – 000		4	CLAW, SEPARATION, LOWER シタ ブンリ ツメ	
12	FS6 – 2146 – 000		4	SPRING, TENSION ヒツパリ バネ	
13	FS5 – 2617 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
14	FB2 – 1137 – 000		1	LEVER, SENSOR センサ レバー	
15	FB2 – 4455 – 020		2	PLATE, RETAINING CLAW ツメ オサエ	
16	FS6 – 2147 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
17	WT2 – 5300 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
18	FB2 – 1138 – 000		1	CROSSMEMBER, DELIVERY ハイシ ステイ	
19	FG5 – 3126 – 000		1	SENSOR HARNESS センサ ハーネス	J149,157
20	FH7 – 7306 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, S7G37 フォトインタラプタ	PS11 J157
21	FS5 – 9224 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダンピス	
22	WT2 – 5232 – 000		3	CLAMP, CABLE コードオサエ	
501	XD2 – 1100 – 502		1	RING,E E リング	
502	XB1 – 2300 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2401 – 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 バインド ネジ	
504	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 420 MIRROR ASSEMBLY 1
第1ミラー台部

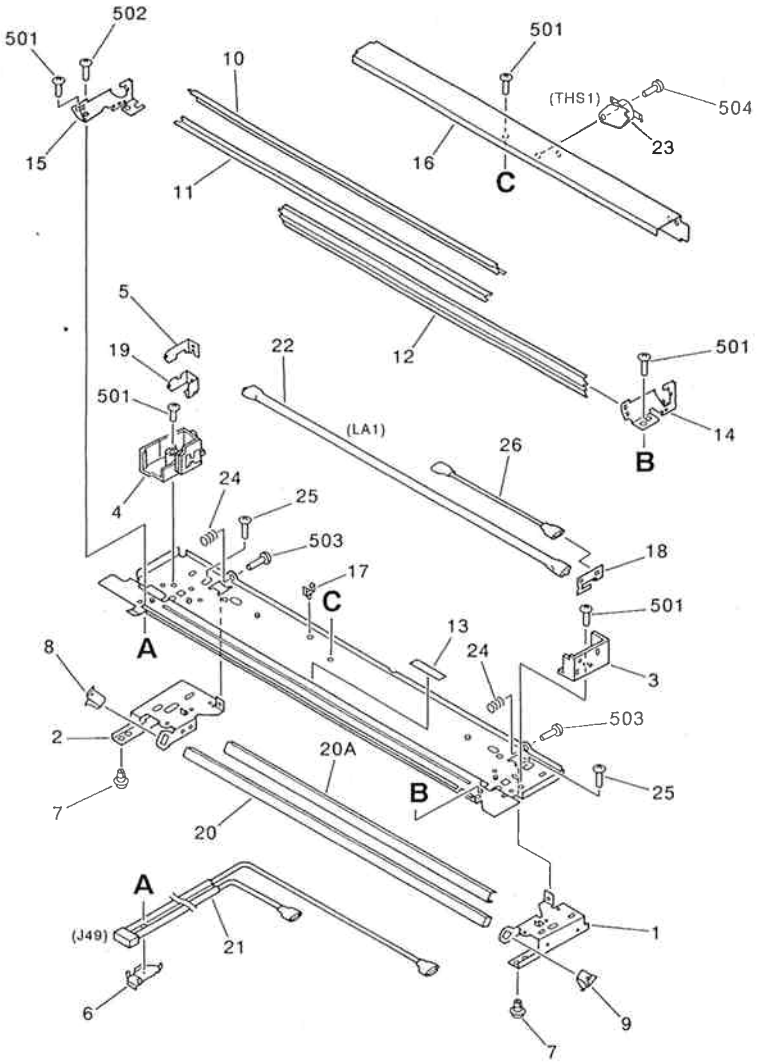

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
420 –	FG5 – 5648 – 040		1	MIRROR ASSEMBLY 1 ダイ 1 ミラー ダイ ブ	
1	FB1 – 6632 – 000		1	RETAINER, MIRROR, FRONT ミラー オサエ (マエ)	
2	FB1 – 6633 – 000		1	RETAINER, MIRROR, REAR ミラー オサエ (ウシロ)	
3	FB2 – 9064 – 000		1	TERMINAL, LAMP, FRONT ランプ ホルダ (マエ)	
4	FB2 – 9065 – 000		1	TERMINAL, LAMP, REAR ランプ ホルダ (ウシロ)	
5	FB1 – 6644 – 000		1	TERMINAL, REAR デンキョク (ウシロ)	
6	FB1 – 6645 – 000		1	HOLDER, CABLE コード オサエ	
7	FB1 – 6647 – 000		4	PIN, SLIDE スライド ピン	
8	FB1 – 6649 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
9	FB1 – 6657 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
10	FB2 – 0249 – 000		1	REFLECTOR, UPPER ハンシャ ガサ (ウエ)	
11	FB2 – 0250 – 000		1	REFLECTOR, LOWER ハンシャ ガサ (シタ)	
12	FB2 – 0251 – 000		1	REFLECTOR, AUXILIARY ホジョ ハンシャ ガサ	
13	FB2 – 6288 – 000		1	SHEET, DAMPER ボウシン シート	
14	FB2 – 0253 – 000		1	PLATE, REFLECTOR, FRONT ハンシャ ソクバン (マエ)	
15	FB2 – 0254 – 000		1	PLATE, REFLECTOR, REAR ハンシャ ソクバン (ウシロ)	
16	FB2 – 0255 – 000		1	PANEL, LIMIT キセイ バン	
17	WT2 – 0434 – 000		4	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
18	FF5 – 1178 – 000		1	TERMINAL, FRONT デンキョク (マエ)	
19	FF5 – 1179 – 000		1	TERMINAL, REAR デンキョク (ウシロ)	
20	FF5 – 4044 – 000		1	MIRROR 1 ダイ 1 ミラー	
20A	FB2 – 9063 – 020		1	PLATE, MIRROR ミラー ボウシン バン	
21	FH2 – 6033 – 000		1	CORD, LAMP ランプ チュウケイ コード	J49
22	FH7 – 3264 – 000		1	LAMP, HALOGEN, 75V, 235W ハロゲン ランプ	LA1
23	FH7 – 6200 – 000		1	THERMOSTAT サーモスタット	THS1
24	FS5 – 2295 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
25	XA9 – 0253 – 000		4	SCREW,MACH.,PAN HEAD, M3X8 バインド ネジ	
26	FG5 – 1931 – 000		1	MIRROR CABLE 1 ダイ 1 ミラー ダイ ソクセン	
501	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 809		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
420 – 503	XB1 – 2301 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X16 バインドネジ	
504	XB1 – 2300 – 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインドネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 430 READER ASSEMBLY ('1/2)
リーダ部 ('1/2)

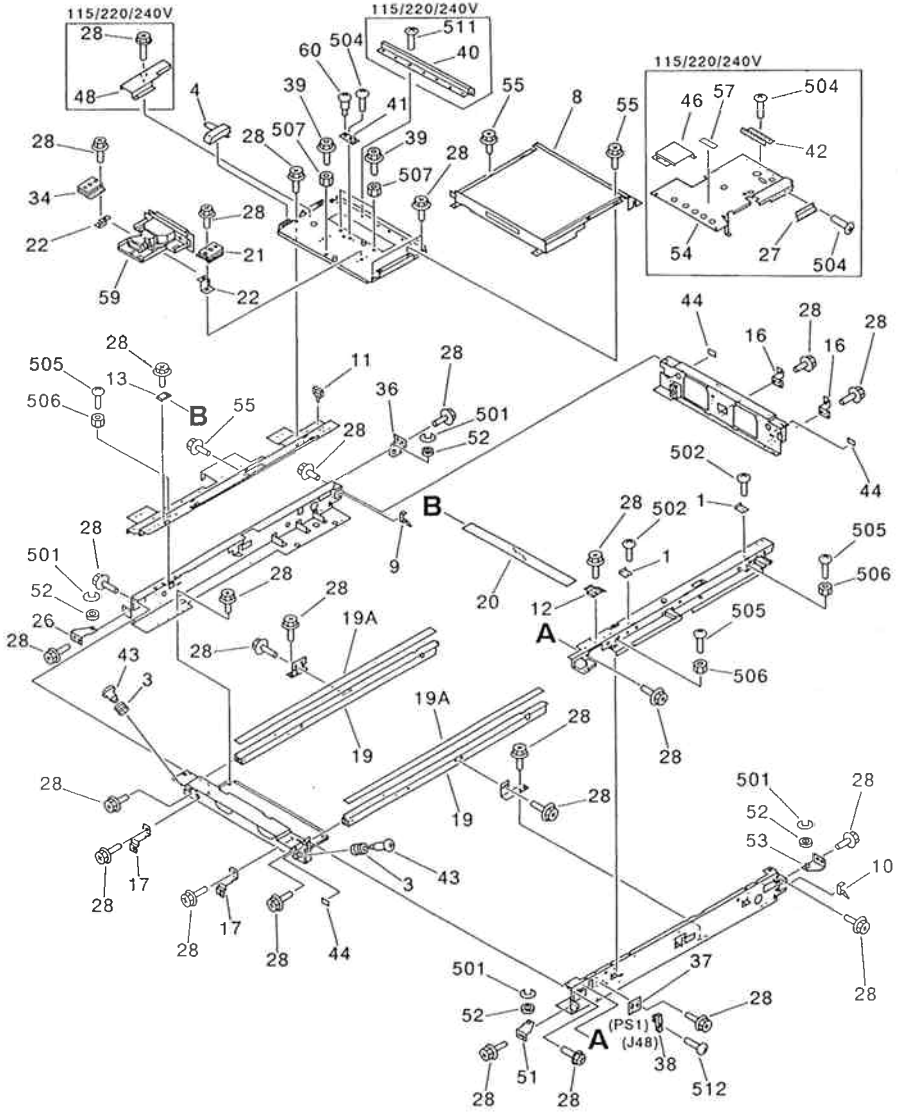

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 430 READER ASSEMBLY (2/2)
リーダ部 (2/2)

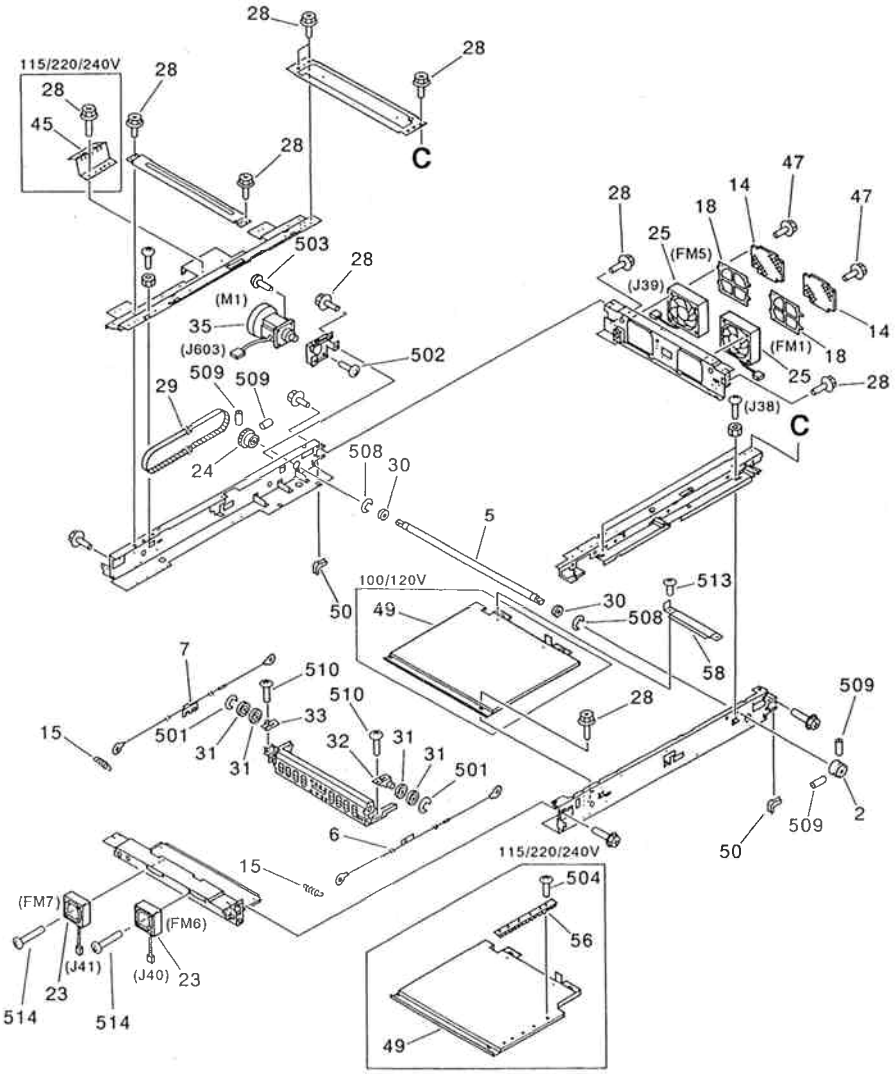

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
430 –	NPN		RF	READER ASSEMBLY リーダ ブ	
1	FA6 – 5642 – 000		2	RETAINER, GLASS ガラス オサエ イタ	
2	FB1 – 6677 – 030		1	PULLEY プーリ	
3	FB1 – 7112 – 000		2	ROLLER, WIRE ワイヤ コロ	
4	FB2 – 0177 – 000		1	HOLDER, CORD コード オサエ	
5	FB2 – 9057 – 000		1	SHAFT, DRIVE クドウ ジク	
6	FB2 – 0215 – 000		1	WIRE, SCANNER, FRONT コウガク ワイヤ (マエ)	
7	FB2 – 0216 – 000		1	WIRE, SCANNER, REAR コウガク ワイヤ (ウシロ)	
8	FB2 – 0245 – 050		1	COVER, READER リーダ カバー	100/120V
	FB3 – 1406 – 030		1	COVER, READER リーダ カバー	115/220/240V
9	WT2 – 5031 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
10	WT2 – 5086 – 000		1	HOLDER, EDGE エッジ ホルダ	
11	WT2 – 0494 – 000		10	CLAMP, CABLE ソクセン オサエ	
12	FB2 – 0240 – 000		1	RETAINER, GLASS, FRONT ガラス オサエ (マエ)	
13	FB2 – 0241 – 000		1	RETAINER, GLASS, REAR ガラス オサエ (ウシロ)	
14	FB2 – 0247 – 040		2	FILTER, AIR フィルタ	
15	FB2 – 0258 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
16	FB2 – 0259 – 000		2	PLATE, SUPPORT, COVER, RIGHT カバー シジバン (ミギ)	
17	FB2 – 6268 – 000		2	PLATE, SUPPORT, COVER, LEFT カバー シジバン (ヒダリ)	
18	FB2 – 6280 – 020		2	PLATE, MOUNTING, FILTER フィルタ トリツケ バン	
19	FF5 – 2136 – 000		2	RAIL, SCANNER コウガク レール	
19A	FB2 – 0244 – 000		1	SHEET シート	
20	FF5 – 2137 – 000		1	REFLECTOR, WHITE ハクショク バン	
21	FG6 – 1086 – 000		1	WEIGHT, FRONT ウェイト (マエ)	
22	FB2 – 0176 – 000		2	MOUNT, LENS レンズ オサエ	
23	FH6 – 1023 – 000		2	FAN, DC 24V ファン	FM6,7 J40,41
24	FS5 – 3250 – 000		1	PULLEY, 66T 66T プーリ	
25	FH6 – 1026 – 000		2	FAN, DC24V ファン	FM1,5 J38,39
26	FF5 – 2134 – 000		1	MOUNT, PULLEY プーリ ダイ	
27	FB3 – 1410 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	115/220/240V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
430 -- 28	XA9 -- 0629 -- 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
29	XF9 -- 0381 -- 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
30	XG9 -- 0249 -- 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
31	FB2 -- 0243 -- 000		4	PULLEY プーリ	
32	FF5 -- 2145 -- 000		1	MOUNT, PULLEY, FRONT プーリ ダイ (マエ)	
33	FF5 -- 2146 -- 000		1	MOUNT, PULLEY, REAR プーリ ダイ (ウシロ)	
34	FG5 -- 9718 -- 000		1	WEIGHT, REAR ウェイト (ウシロ)	
35	FH6 -- 1006 -- 000		1	MOTOR, DC 24V モータ	M1 J603
36	FF5 -- 2135 -- 000		1	MOUNT, PULLEY プーリ ダイ	
37	FB2 -- 0225 -- 000		1	PLATE, SENSOR センサ バン	
38	FH7 -- 7306 -- 000		1	PHOTO -- INTERRUPTER, S7G37 フォトインタラプタ	PS1 J48
39	FC1 -- 1150 -- 000		3	BOLT,M4 ボルト	
40	FB3 -- 0894 -- 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	115/220/240V
41	FF5 -- 2173 -- 000		1	PLATE, POSITIONING イチ ギメ バン	
42	FB3 -- 1141 -- 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	115/220/240V
43	FS5 -- 9219 -- 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダンピス	
44	FB1 -- 7114 -- 000		4	DAMPER ダンパ	
45	FB3 -- 1152 -- 000		1	PLATE, GROUNDING, 2 アース バン (2)	115/220/240V
46	FB3 -- 1150 -- 000		1	COVER, SHIELD, UPPER ウエ シールド カバー	115/220/240V
47	XA9 -- 0748 -- 000		4	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
48	FB4 -- 0510 -- 020		1	PLATE, SHIELD シード バン	115/220/240V
49	FB4 -- 0506 -- 000		1	COVER, SCANNER スキャナ カバー	100/120V
	FB4 -- 0507 -- 020		1	COVER, SCANNER スキャナ カバー	115/220/240V
50	FB2 -- 6333 -- 000		2	GUIDE, EDGE エッジ サドル	
51	FF5 -- 2132 -- 000		1	MOUNT, PULLEY プーリ ダイ	
52	FB1 -- 7109 -- 000		4	PULLEY プーリ	
53	FF5 -- 2133 -- 000		1	MOUNT, PULLEY プーリ ダイ	
54	FB3 -- 1140 -- 030		1	COVER, CCD CCD カバー	115/220/240V
55	XA9 -- 0721 -- 000		AR	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
56	FB3 -- 1136 -- 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	115/220/240V

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
430 – 57	FB4 – 6248 – 000		1	GASKET ガスケット	115/220/240V
58	FB4 – 0505 – 000		1	COVER カバー	
59	FG5 – 9714 – 020		1	CCD ASSEMBLY CCD ブ	100/120V
	FG5 – 9715 – 020		1	CCD ASSEMBLY CCD ブ	115/220/240V
60	FS2 – 9267 – 000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
501	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
502	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2401 – 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 バインド ネジ	
504	XB1 – 2300 – 606		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	115/220/240V
505	XB1 – 2301 – 009		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X10 バインド ネジ	
506	XB7 – 2100 – 309		AR	NUT,HEX,M3 ロッカク ナット	
507	XB7 – 2100 – 409		AR	NUT,HEX,M4 ロッカク ナット	
508	XD2 – 1200 – 802		AR	RING,E E リング	
509	XB6 – 2401 – 008		4	SETSCREW,M4X10 ロッカク アナツキ トメネジ	
510	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
511	XB1 – 2300 – 607		7	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
512	XB1 – 2401 – 209		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X12 バインド ネジ	
513	XB1 – 2400 – 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
514	XB1 – 2303 – 009		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X30 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 500 PHOTO SENSITIVE DRUM ASSEMBLY (1/2)
感光ドラム部 (1/2)

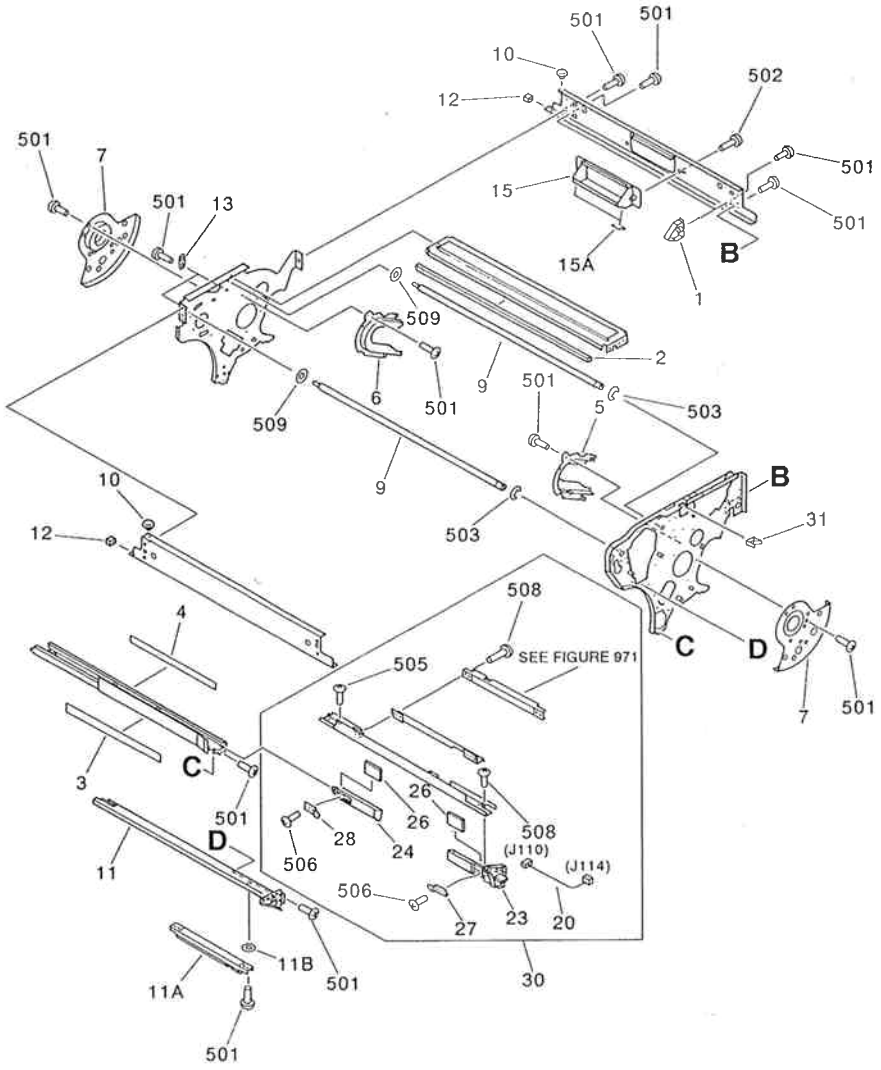

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 500 PHOTO SENSITIVE DRUM ASSEMBLY (2/2)
感光ドラム部 (2/2)

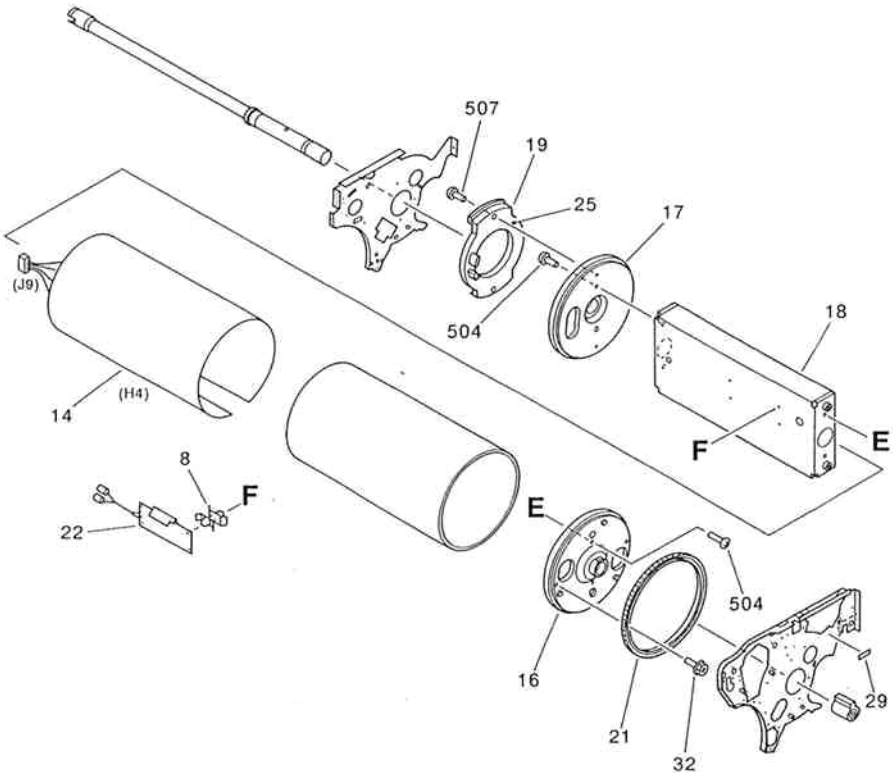

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
500 –	NPN		RF	PHOTO SENSITIVE DRUM ASSEMBLY カンコウ ドラム ブ	
1	FB2 – 0388 – 000		2	COVER, PROTECTIVE ホゴ カバー	
2	FB3 – 1415 – 000		1	SEAL, CROSSMEMBER ステイ シール	
3	FB3 – 2059 – 000		1	SHEET, TONER SHIELD, 2 ヨゴレ ボウシ シート (2)	
4	FB2 – 9123 – 000		1	SHEET, TONER SHIELD, 1 ヨゴレ ボウシ シート (1)	
5	FB2 – 0409 – 000		1	GUIDE, DRUM, FRONT ドラム ガイド (マエ)	
6	FB2 – 0410 – 000		1	GUIDE, DRUM, REAR ドラム ガイド (ウシロ)	
7	FB2 – 0411 – 000		2	BLOCK, PUSH – ON ツキアテ ブロック	
8	VT2 – 0001 – 004		4	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	100V 220V PFW,PFX,PFZ,SBB SBC,SBD,TBC,TBD,TBE UDK,UDL,UDM
					240V QBX,QBY,QBZ
9	FB2 – 8972 – 000		2	SHAFT, FIXED KIT キット コテイ ジク	
10	FB2 – 0485 – 000		4	PIN, SLIDE, 2 スライド ピン (2)	
11	FG5 – 5980 – 070		1	PLATE, SHEET シート バン	
11A	FG5 – 5967 – 040		1	CLEANING PROTECT UNIT クリーナ プロテクティング ユニット	
11B	FB3 – 6020 – 000		2	SHEET シート	
12	FB2 – 0415 – 000		2	BLOCK, SLIDE ブロック スライド	
13	FB2 – 0399 – 000		2	SPACER スペーサ	
14	FH7 – 4458 – 000		1	HEATER ヒータ	100V H4 J9
	FH7 – 4460 – 000		1	HEATER ヒータ	220V PFW,PFX,PFZ,SBB SBC,SBD,TBC,TBD,TBE
					UDK,UDL,UDM 240V QBX,QBY,QBZ H4 J9
15	FF5 – 2250 – 000		1	HANDLE, KIT キット トッテ	
15A	FB2 – 0389 – 000		2	RUBBER, PROTECTIVE ホゴ ゴム	
16	FB2 – 0342 – 000		1	FLANGE, FRONT フランジ (マエ)	
17	FB2 – 0343 – 000		1	FLANGE, REAR フランジ (ウシロ)	
18	FB2 – 0344 – 000		1	CROSSMEMBER DRUM ドラム ステイ	
19	FB2 – 8949 – 020		1	RING, SLIP スリップ リング	
20	FG5 – 3131 – 000		1	CABLE, BLACK TONER SENSOR クロ トナー ノウド ケンチ ソクセン	J110,114
21	FS5 – 0651 – 000		1	GEAR, 300T 300T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
500 – 22	FH6 – 3443 – 000		1	DRUM CONTROL PCB ドラム コントローラ カイロ キバン	100V
	FH6 – 3413 – 000		1	DRUM CONTROL PCB ドラム コントローラ カイロ キバン	220V PFW,PFX,PFZ,SBB SBC,SBD,TBC,TBD,TBE UDK,UDL,UDM 240V QBX,QBY,QBZ
23	FB2 – 0418 – 000		1	BLOCK, FRONT ブロック (マエ)	
24	FB2 – 0419 – 000		1	BLOCK, REAR ブロック (ウシロ)	
25	FB2 – 8950 – 000		1	SHEET, COVER カバー シート	
26	FB2 – 0421 – 000		2	BLADE, 2 ダイ 2 ブレード	
27	FB2 – 8974 – 000		1	RETAINER, BLADE, 2 FRONT, 1 ダイ 2 ブレード オサエ バン (マエ 1)	
28	FB2 – 8976 – 000		1	RETAINER, BLADE, 2 REAR, 1 ダイ 2 ブレード オサエ バン (ウシロ 1)	
29	FC2 – 3083 – 000		1	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	KOREAN
	ME1 – 0038 – 000		1	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	EXCEPT KOREAN
30	FG5 – 5633 – 040		1	BLADE ASSEMBLY 2 ダイ 2 ブレード ブ	
31	WT2 – 5011 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
32	XA9 – 0630 – 000		2	SCREW,RS,M4X10 RS タイト ネジ	
501	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB4 – 7400 – 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
503	XD2 – 1100 – 502		2	RING,E E リング	
504	XB1 – 2401 – 209		8	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X12 バインド ネジ	
505	XB1 – 2300 – 609		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
506	XB4 – 7300 – 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
507	XB1 – 2401 – 009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 バインド ネジ	
508	XB1 – 2300 – 409		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
509	XD1 – 2100 – 405		2	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 530 TRANSFER DRUM ASSEMBLY (1/3)
転写ドラム部 (1/3)

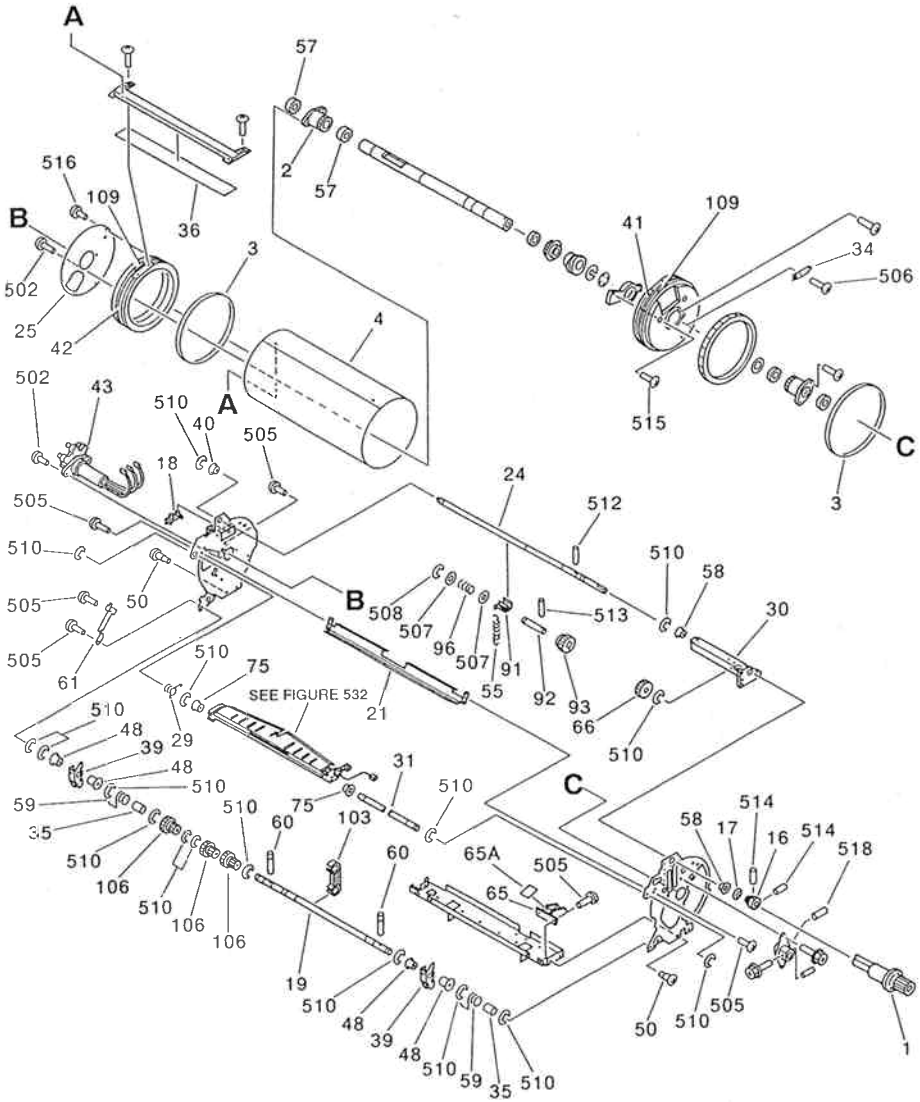

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 1.

注 ： このユニットに、 Key No. 1の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 530 TRANSFER DRUM ASSEMBLY (2/3)
転写ドラム部 (2/3)

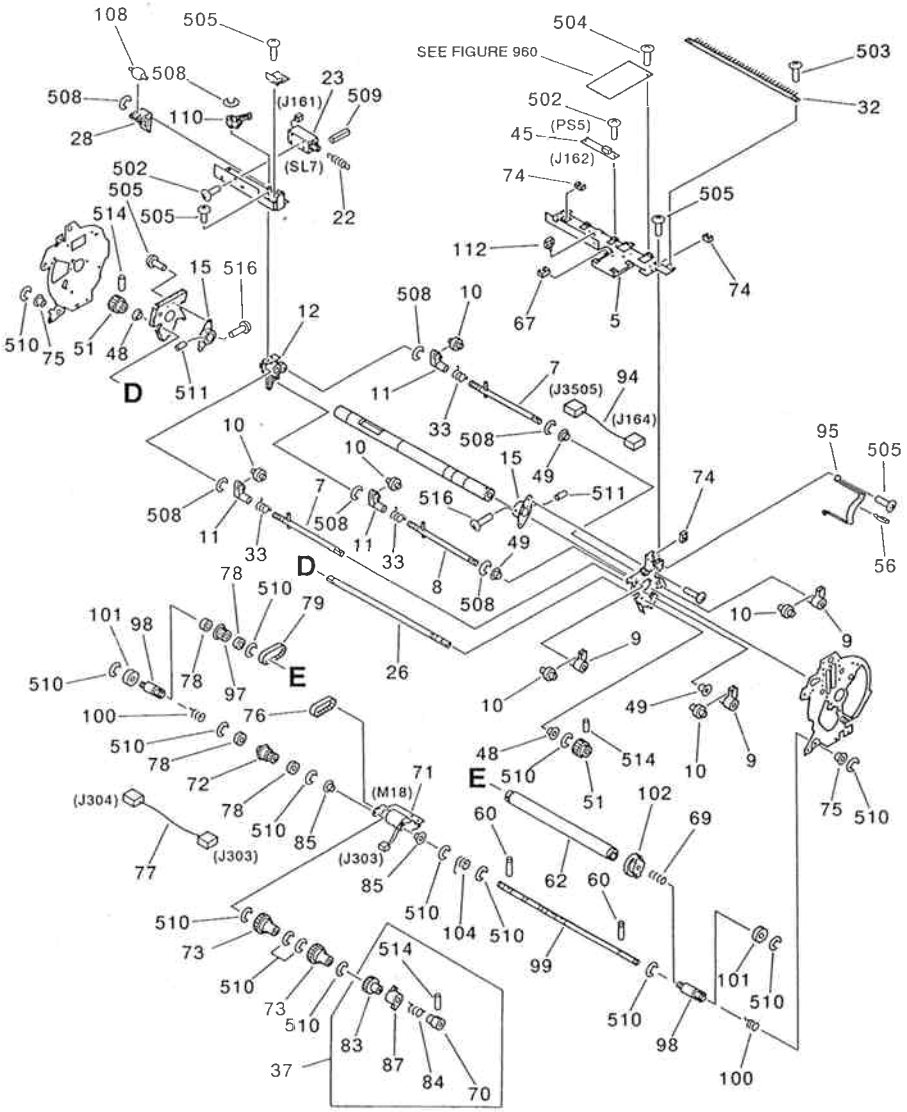

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 530 TRANSFER DRUM ASSEMBLY (3/3)
転写ドラム部 (3/3)

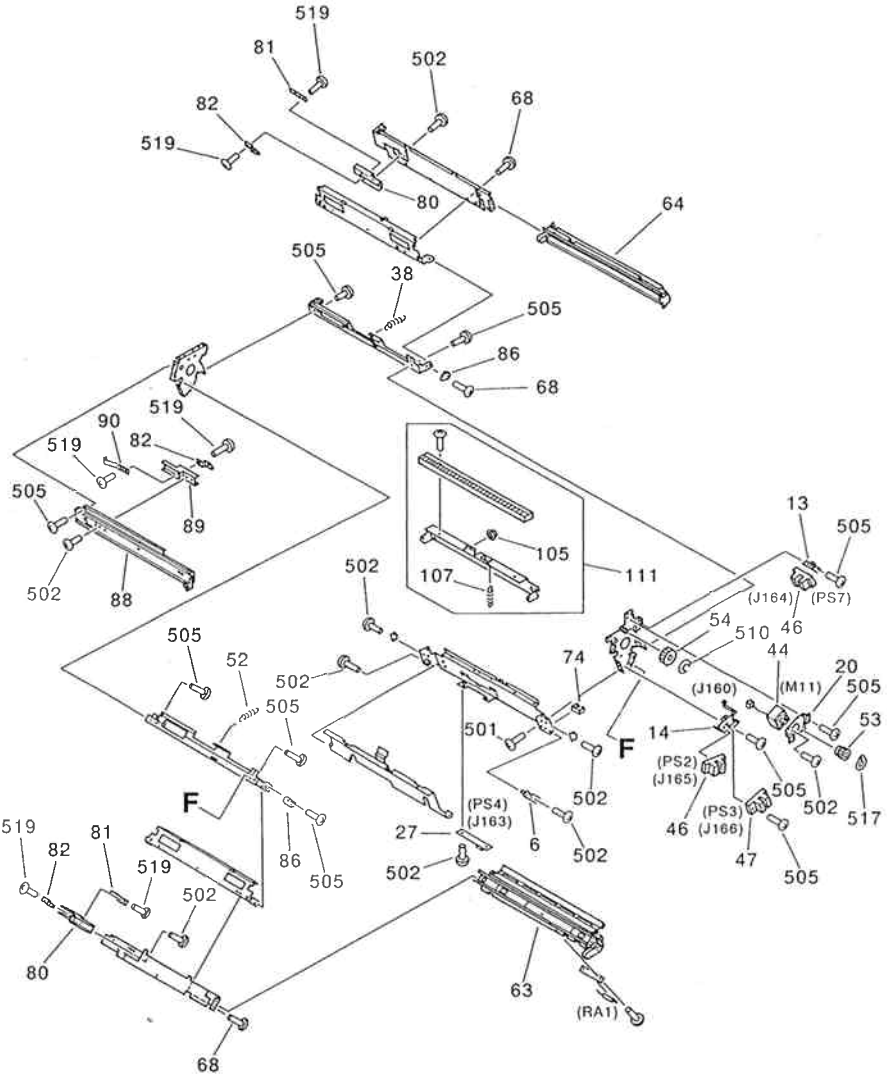

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
530 –	FG5 – 5831 – 280		1	TRANSFER DRUM ASSEMBLY テンシャ ドラム ブ	
1	FB2 – 0571 – 000		1	GRIP グリップ	SEE NOTE
2	FA5 – 9011 – 000		1	HOLDER, BEARING, REAR ベアリング ホルダ (ウシロ)	
3	FB2 – 0524 – 020		2	RING, POSITIONING イチギメ リング	
4	FB2 – 0525 – 020		1	SHEET, TRANSFER テンシャ シート	
5	FB2 – 0527 – 000		1	CROSSMEMBER, TRANSFER DRIVE テンシャ ドライバ ステイ	
6	FF5 – 2089 – 000		1	SUPPORT, SHAFT ジク シバン	
7	FF5 – 4051 – 000		2	SHAFT, PRESSURE テンシャ カアツ ジク	
8	FF5 – 4052 – 000		1	SHAFT, PRESSURE キュウチャク カアツ ジク	
9	FB2 – 0531 – 000		3	LEVER, PRESSURE ブラシ カアツ レバー	
10	FB2 – 0532 – 000		6	ROLLER, PRESSURE カアツ コロ	
11	FB2 – 0533 – 000		3	ARM, PRESSURE ブラシ カアツ アーム	
12	FB2 – 0534 – 000		1	SUPPORT, SHAFT ホジョ ソクバン	
13	FB2 – 0536 – 000		1	MOUNT, H.P. SENSOR H.P. センサ ダイ	
14	FB2 – 0537 – 000		1	MOUNT, SENSOR センサ ダイ	
15	FB2 – 0538 – 000		2	HOLDER, SHAFT ジク トメイタ	
16	FB2 – 0539 – 000		1	STOP, THRUST スラスト ストッパ	
17	FB2 – 0540 – 000		1	SPACER スペーサ	
18	FF5 – 4050 – 000		1	GRIP グリップ	
19	FB2 – 0543 – 000		1	SHAFT, PRESSURE LEVER カアツ レバー ジク	
20	FB2 – 0546 – 000		1	PLATE, MOTOR モータ ダイ	
21	FB2 – 0547 – 020		1	CROSSMEMBER, TRANSFER テンシャ ステイ	
22	FS5 – 2567 – 020		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
23	FH7 – 5345 – 000		1	SOLENOID, DC24V DC ソレノイド	SL7 J161
24	FB2 – 0556 – 000		1	SHAFT, TRANSFER テンシャ ヨウドウ ジク	
25	FB2 – 0557 – 000		1	FLANGE, REAR ウシロ フランジ	
26	FB2 – 0560 – 000		1	SHAFT, GEAR ギア ジク	
27	FH7 – 7307 – 020		1	PHOTO – SENSOR フォト センサ	PS4 J163
28	FB2 – 0614 – 000		1	ARM, PUSH – UP ROLLER オシアゲ ローラ アーム	
29	FB2 – 0567 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
530 – 30	FB2 – 0570 – 000		1	PLATE, SUPPORT, FRONT ホキョウ バン (マエ)	
31	FB2 – 0572 – 000		1	SHAFT, SEPARATION CLAW ブンリ ツメ ジク	
32	FB2 – 0573 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデンキ	
33	FB2 – 0576 – 000		3	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
34	FC1 – 1117 – 000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデン キ	
35	XZ9 – 0101 – 000		2	COLLAR カラー	
36	FB2 – 0586 – 000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
37	FG5 – 7346 – 000		1	ROLLER ENGAGEMENT CLUTCH ASS'Y ローラ ケンマ クラッチ ブ	
38	FS5 – 2606 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
39	FF5 – 2068 – 000		2	LEVER, PRESSURE カアツ レバー	
40	FS5 – 1505 – 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
41	FB2 – 0569 – 000		1	TAPE リング テープ	
42	FB2 – 0569 – 000		1	TAPE リング テープ	
43	FH2 – 9069 – 060		1	CABLE, HVT コウアツ ケーブル	
44	FH6 – 1020 – 000		1	MOTOR, DC 24V モータ	M11 J160
45	FH7 – 7307 – 020		1	PHOTO – SENSOR フォト センサ	PS5 J162
46	FH7 – 7217 – 000		2	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フォトインタラプタ	PS2,7 J164,165
47	FH7 – 7313 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS3 J166
48	FS1 – 1509 – 000		6	BUSHING ブッシング	
49	FS1 – 1569 – 000		3	BUSHING ブッシング	
50	FS2 – 9267 – 000		4	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
51	FS3 – 0702 – 000		2	GEAR, 18T 18T ギア	
52	FS5 – 2565 – 020		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
53	FS5 – 0682 – 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
54	FS5 – 0728 – 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
55	FS5 – 2590 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
56	WT2 – 0387 – 000		11	CLAMP クランプ	
57	XG9 – 0223 – 000		2	BEARING ベアリング	
58	XG9 – 0250 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
59	FB2 – 0581 – 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
530 – 60	FB2 – 0582 – 000		5	PIN カアツ ピン	
61	FB2 – 0583 – 000		1	SUPPORT, SPRING バネ カケ イタ	
62	FB2 – 9192 – 000		1	ROLLER ローラ	
63	FG5 – 8531 – 000		1	ATTRACTION CHARGER ASSEMBLY キュウチャク タイデン ブ	
64	FG5 – 5842 – 080		1	TRANSFER CHARGER ASSEMBLY テンシャ タイデン ブ	
65	FF5 – 2070 – 000		2	SCRAPER スクレーパ	
65A	FB2 – 0559 – 000		1	SCRAPER スクレーパ	
66	FS5 – 0738 – 000		1	GEAR, 23T 23T ギア	
67	WT2 – 5011 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
68	XA9 – 0769 – 000		6	SCREW, M4X6 ネジ	
69	FS5 – 2628 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
70	FA2 – 5606 – 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVEN バネウケ カナグ	
71	FG5 – 8299 – 000		1	MOTOR ASSEMBLY DC24V モータ	M18 J303
72	FS5 – 3264 – 000		1	GEAR, 18T/PULLEY, 28T/42T 18T ギア /28T/42T プーリ	
73	FS5 – 0984 – 000		2	GEAR, 18T/32T 18T/32T ギア	
74	WT2 – 5056 – 000		10	CLIP, CABLE エッジ サドル	
75	FS1 – 1462 – 000		4	BUSHING ブッシング	
76	XF9 – 0430 – 000		1	BELT, TIMING, FLAT タイミング ベルト	
77	FG5 – 3121 – 000		1	CABLE, ROLLER チュウケイ ソクセン	J303,304
78	XG9 – 0211 – 000		4	BALL BEARING, MF128ZZ1MC3D4M ボール ベアリング	
79	XF9 – 0358 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
80	FA5 – 9006 – 000		2	PLATE, CONNECTING コネクタ	
81	FA5 – 9055 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
82	FA5 – 9056 – 000		3	TERMINAL タンシ	
83	FS3 – 0007 – 020		1	GEAR, 32T 32T ギア	
84	FS1 – 2651 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
85	FS1 – 1462 – 000		2	BUSHING ブッシング	
86	FF5 – 2081 – 000		2	SUPPORT, SHAFT ジク シバン	
87	FB2 – 1352 – 050		1	RING, CONTROL, PRESSURE カアツ セイギョ カン	
88	FF5 – 2331 – 000		1	PLATE, RAIL レール イタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
530 -- 89	FB2 - 0577 - 000		1	MOUNT, CONNECTOR コウアツ コネクタ ダイ	
90	FB2 - 0578 - 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
91	FB2 - 0579 - 000		1	HOLDER, HANDLE ハンドル ホルダ	
92	FB2 - 0580 - 000		1	SHAFT, IDLER アイドラ ジク	
93	FS5 - 0737 - 000		1	GEAR, 23T 23T ギア	
94	FG5 - 3180 - 000		1	CABLE, HP ブラシ HP ソクセン	J164,3505
95	FB2 - 0585 - 000		1	CABLE, GUIDE ソクセン ガイド	
96	FS5 - 2618 - 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
97	FS5 - 3265 - 000		1	PULLEY, 28T 28T プーリ	
98	FB2 - 0588 - 000		2	ARM, ROLLER ローラ アーム	
99	FB2 - 0590 - 000		1	SHAFT ヨウドウ ジク	
100	FB2 - 0591 - 000		2	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
101	FB2 - 0592 - 000		2	ROLLER コロ	
102	FB2 - 0593 - 000		1	BEARING ジクウケ	
103	FB2 - 0594 - 000		1	SUPPORT, SHAFT ジク オサエ バン	
104	FB2 - 0595 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
105	FB1 - 6647 - 000		1	PIN, SLIDE スライド ピン	
106	FS5 - 0984 - 000		3	GEAR, 18T/32T 18T/32T ギア	
107	FS5 - 2626 - 000		1	SPRING,TENSION ヒッパリ バネ	
108	FB2 - 0631 - 020		1	COLLAR, PUSH - UP オシアゲ コロ	
109	FB2 - 0584 - 020		2	SPACER, ROLLER テンシャ リング	
110	FB2 - 0613 - 000		1	LEVER, PUSH - UP オシアゲ レバー	
111	FG5 - 2642 - 000		1	INNER BRUSH ASSEMBLY ウチ ブラシ ユニット	
112	WT2 - 5222 - 000		12	HOLD, CABLE ケーブル オサエ	
501	XB1 - 2300 - 409		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 - 2300 - 406		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
504	XB1 - 2400 - 608		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XB1 - 2400 - 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB1 - 2300 - 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
530 - 507	XD1 - 1106 - 225		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
508	XD2 - 1100 - 502		AR	RING,E E リング	
509	XD3 - 1300 - 322		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
510	XD2 - 1100 - 642		AR	RING,E E リング	
511	XB6 - 2500 - 808		2	SETSCREW,M5X8 ロッカク アナツキ トメネジ	
512	XD3 - 2200 - 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
513	XD3 - 2200 - 102		AR	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
514	XB6 - 2400 - 408		6	SETSCREW,M4X4 ロッカク アナツキ トメネジ	
515	XB1 - 2401 - 009		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X10 バインド ネジ	
516	XB1 - 2400 - 809		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
517	XD2 - 2100 - 502		AR	RING,GRIP グリップ リング	
518	XB6 - 2500 - 508		AR	SETSCREW,M5X5 ロッカク アナツキ トメネジ	
519	XB1 - 2300 - 402		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 532 SEPARATION CLAW ASSEMBLY
分離爪部

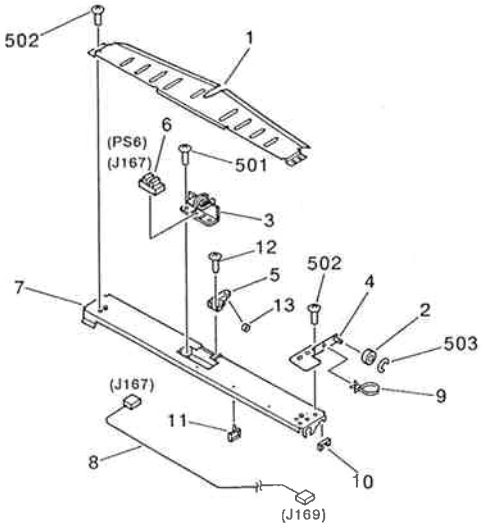

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
532 –	FG5 – 2628 – 020		1	SEPARATION CLAW ASSEMBLY ブンリ ツメ ブ	
1	FB2 – 0645 – 020		1	PLATE, SEPARATION CLAW, UPPER ブンリ ツメ バン (ウエ)	
2	FC1 – 1120 – 000		1	COLLAR コロ	
3	FF2 – 2842 – 070		1	ARM, SENSOR センサ アーム	
4	FF5 – 2090 – 000		1	SUPPORT, ROLLER コロ シバン	
5	FB2 – 0648 – 000		1	CLAW, SEPARATION ブンリ ツメ	
6	FH7 – 7217 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, TLP1215 フォトインタラプタ	PS6 J167
7	FB2 – 0644 – 020		1	PLATE, SEPARATION CLAW, LOWER ブンリ ツメ バン (シタ)	
8	FG5 – 3136 – 000		1	CABLE, SEPARATION SENSOR ブンリ センサ ソクセン	J167,169
9	WT2 – 5041 – 000		1	TIE, CABLE ソクセン バンド	
10	WT2 – 5300 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
11	WT2 – 5222 – 000		4	HOLD, CABLE ケーブル オサエ	
12	FA9 – 1449 – 000		1	CAPTIVE SCREW M3X6 ビス	
13	FB2 – 0649 – 000		1	ROLLER コロ	
501	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XD2 – 1100 – 322		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 535 TRANSFER FRAME ASSEMBLY (1/3)
転写枠部 (1/3)

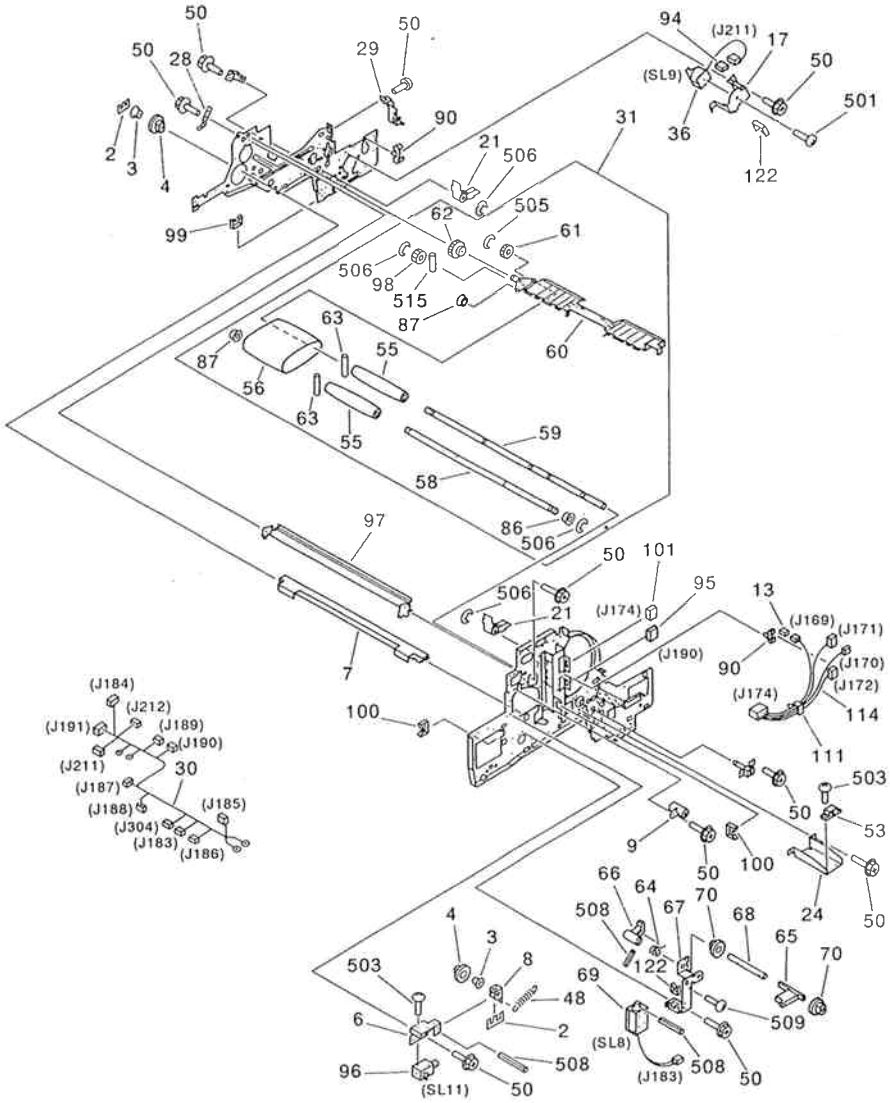

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 535 TRANSFER FRAME ASSEMBLY (2/3)
転写枠部 (2/3)

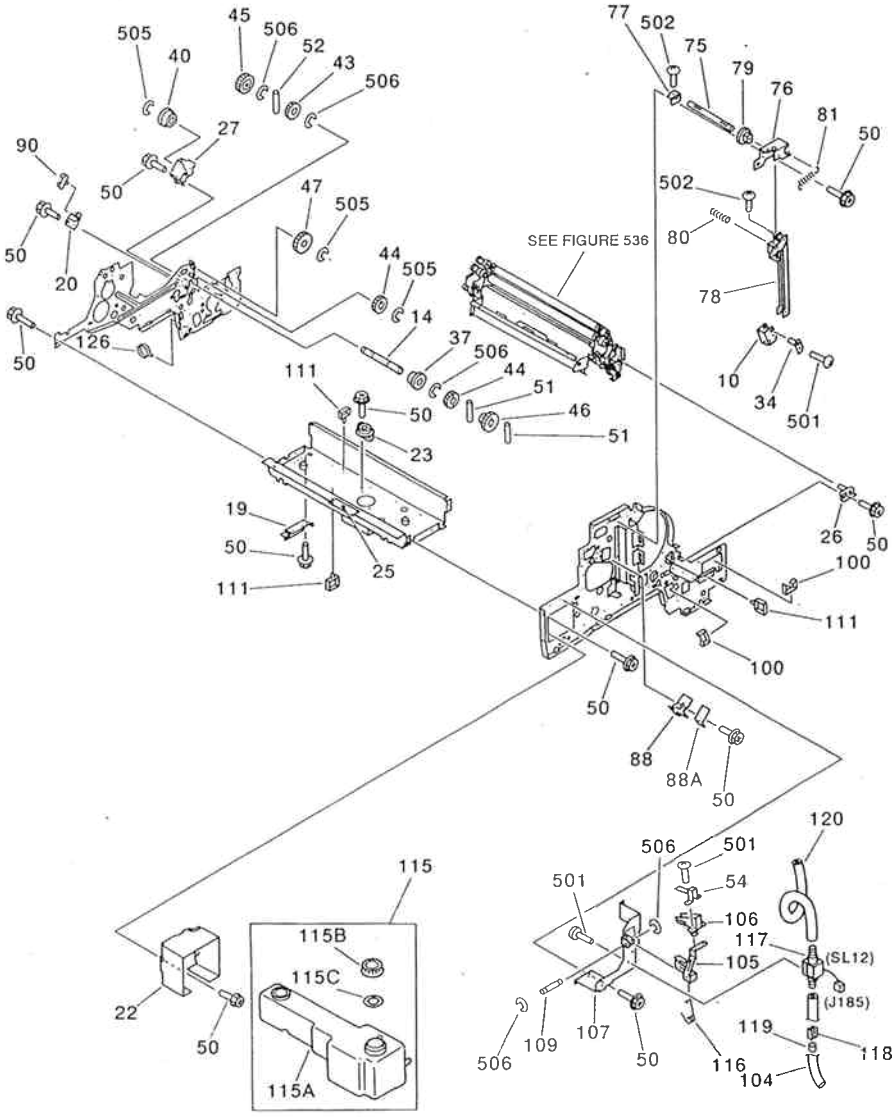

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 535 TRANSFER FRAME ASSEMBLY (3/3)
転写枠部 (3/3)

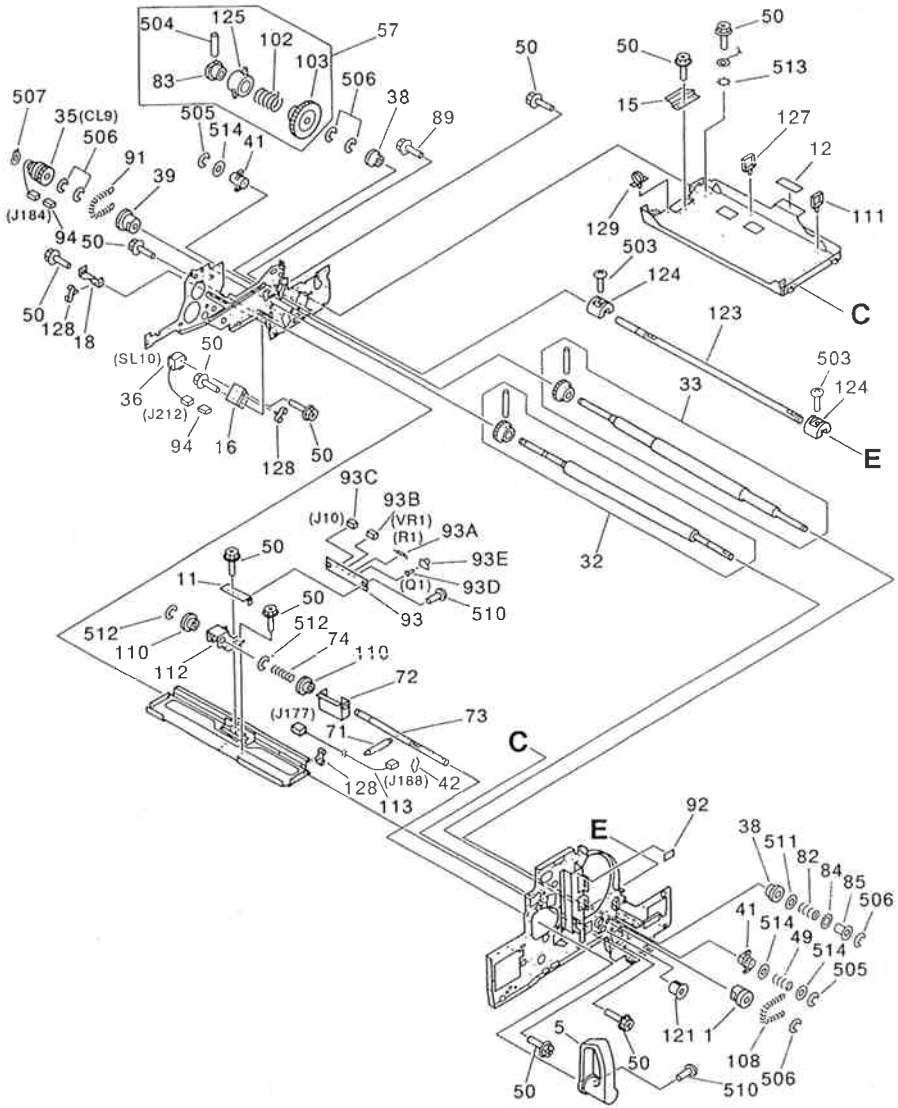

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
535 –	NPN		RF	TRANSFER FRAME ASSEMBLY テンシャ ワク ブ	
1	FA1 – 0056 – 000		1	BUSHING ブッシング	
2	FA2 – 8361 – 000		2	RETAINER キンテイ	
3	FA3 – 0314 – 000		2	BUSHING ブッシング	
4	FA5 – 8743 – 000		2	BUSHING ブッシング	
5	FB2 – 8846 – 000		1	HANDLE トッテ	
6	FB2 – 0673 – 000		1	PLATE, RELEASE, SOLENOID ソレノイド トリツケ バン	
7	FB2 – 0674 – 000		1	STOP, ROLLER ローラ ストッパ	
8	FB2 – 0675 – 020		1	LINK, ROLLER, STOP ローラ ストッパ リンク	
9	FB2 – 0678 – 000		1	STOP, CLEANING クリーナ ストッパ	
10	FB2 – 0679 – 000		1	LEVER, LOWER シタ レバー	
11	FB2 – 1049 – 000		1	PLATE, MOUNTING, SENSOR センサ ダイ	
12	FB2 – 9033 – 000		1	SHEET, SUPPORT トッテ ホゴ シート	
13	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J169
14	FB2 – 1057 – 000		1	SHAFT, DRIVE キュウチャク クドウ ジク	
15	FB2 – 1058 – 000		1	COVER, 32P 32P カバー	
16	FB2 – 1059 – 000		1	PLATE, SOLENOID レジスト ソレノイド シバン	
17	FB2 – 1060 – 020		1	PLATE, SOLENOID キュウチャク ガイド ソレノイド シバン	
18	FB2 – 1061 – 000		1	PLATE, HARNESS ハーネス シバン	
19	FB2 – 1062 – 000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ ダイ	
20	FB2 – 9032 – 000		1	PLATE, STOP クラッチ マワリ ドメ	
21	FB2 – 1069 – 000		2	ARM, PRESSURE, REGISTRATION レジスト ヨウドウ アーム	
22	FB2 – 1169 – 030		1	PLATE, TANK MOUNTING タンク ダイ	
23	FB2 – 1170 – 020		1	OIL RECEPTACLE オイル ウケ	
24	FB2 – 1851 – 000		1	PLATE, MAGNET, LEFT マグネット シバン (ヒダリ)	
25	FB2 – 9033 – 000		1	SHEET, SUPPORT トッテ ホゴ シート	
26	FF5 – 2162 – 000		1	PIN, POSITIONING イチギメ ピン	
27	FF5 – 2163 – 020		1	PLATE, DRIVE, REGISTRATION レジスト クドウ バン	
28	FB3 – 7679 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
29	FB3 – 6022 – 000		1	COVER, SPRING CLUTCH スプリング クラッチ カバー	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
535 – 30	FG5 – 3139 – 000		1	TRANSFER FRAME CABLE ASSEMBLY テンシャ ワク ソクセン	J183 – 191,211,212,304
31	FG5 – 5649 – 030		1	FEEDER ASSEMBLY テイチャク ハンソウ ブ	100V
	FG5 – 5659 – 020		1	FEEDER ASSEMBLY テイチャク ハンソウ ブ	115/120/220/240V
32	FF5 – 2206 – 030		1	ROLLER, DRIVE, REGISTRATION レジスト クドウ ローラ	
33	FF5 – 2207 – 000		1	ROLLER, REGISTRATION レジスト ジュウドウ ローラ	
34	FF5 – 2224 – 000		1	PLATE, SHAFT, LINK リンク ジク シバン	
35	FH7 – 5473 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL9 J184
36	FH7 – 5478 – 000		2	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL9,10 J211,212
37	FS1 – 1190 – 000		1	BUSHING ブッシング	
38	FS1 – 1202 – 000		2	BUSHING ブッシング	
39	FS1 – 1402 – 000		1	BUSHING ブッシング	
40	FS1 – 1508 – 000		1	BUSHING ブッシング	
41	FS1 – 1595 – 000		2	BUSHING ブッシング	
42	FB3 – 7684 – 000		1	PIN, RETAINING リテーナ	
43	FS5 – 0708 – 000		1	GEAR, 19T 19T ギア	
44	FS5 – 0710 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
45	FS5 – 0711 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
46	FS5 – 0717 – 000		1	GEAR, 18T 18T ギア	
47	FS5 – 0993 – 000		1	GEAR, 21T 21T ギア	
48	FS5 – 2587 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
49	FS5 – 2612 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
50	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
51	XD9 – 0103 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
52	XD9 – 0104 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
53	XZ9 – 0251 – 000		1	CATCH, MAGNET マグネット キャッチ	
54	FB2 – 9917 – 000		1	COVER, OIL オイル フタ	
55	FA5 – 9132 – 000		2	PULLEY プーリ	
56	FB2 – 0681 – 000		1	BELT, FEED ハンソウ ベルト	
57	FG5 – 7339 – 020		1	REGIST. SPRING CLUTCH ASS'Y レジスト ローラ カイジョ バネ クラッチ ブ	
58	FB2 – 9128 – 020		1	SHAFT, DRIVE, FEED ハンソウ クドウ ジク	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
535 – 59	FB2 – 9184 – 000		1	SHAFT, IDLER, FEED ハンソウ アイドラ ジク	
60	FB2 – 9126 – 020		1	GUIDE, FEED ハンソウ ガイド	
61	FS1 – 0708 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
62	FS5 – 0713 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
63	XD9 – 0108 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
64	FB2 – 0512 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
65	FB2 – 0514 – 000		1	LEVER, DRIVE, SEPARATION CLAW ブンリ ツメ クドウ レバー	
66	FB2 – 0515 – 000		1	ARM, DRIVE, SEPARATION CLAW ブンリ ツメ クドウ アーム	
67	FB2 – 0518 – 000		1	PLATE, SEP, SOLENOID MOUNTING ブンリ ソレノイド トリツケ バン	
68	FF5 – 2284 – 000		1	SHAFT, DRIVE, SEPARATION CLAW ブンリ ツメ クドウ ジク	
69	FH7 – 5345 – 000		1	SOLENOID, DC24V DC ソレノイド	SL8 J183
70	FS1 – 1205 – 000		2	BUSHING ブッシング	
71	FB2 – 0608 – 000		1	PIN, LOCK LEVER ロック レバー ピン	
72	FB2 – 0609 – 000		1	LEVER, LOCK, LOWER ロック レバー (シタ)	
73	FB2 – 0610 – 000		1	SHAFT, LEVER レバー ジク	
74	FS5 – 2602 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
75	FB2 – 0603 – 000		1	SHAFT, LOCK LEVER ロック レバー ジク	
76	FB2 – 0604 – 000		1	HOLDER, LOCK, LEVER ロック レバー ホルダ	
77	FB2 – 0607 – 000		1	LEVER, LOCK, UPPER ロック レバー (ウエ)	
78	FF5 – 2221 – 000		1	LINK, LEVER レバー リンク	
79	FS5 – 1374 – 000		1	BUSHING ブッシング	
80	FS5 – 2603 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
81	FS5 – 2604 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
82	FS6 – 2161 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
83	FA9 – 1954 – 000		1	BOSS ボス	
84	FS5 – 6363 – 000		1	WASHER ワッシャ	
85	FS5 – 6362 – 000		1	STOPPER, THRUST スラスト ストッパ	
86	FS1 – 1449 – 000		1	BUSHING ブッシング	
87	FS1 – 1462 – 000		2	BUSHING ブッシング	
88	FF5 – 2367 – 000		1	PLATE, STOP ギャク カイテン ボウシ バン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
535 - 88A	FB2 - 0633 - 000		1	DAMPER ダンパ	
89	XA9 - 0724 - 000		2	SCREW,RS,M3X8 RS タイト ネジ	
90	WT2 - 0434 - 000		13	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
91	FS6 - 2143 - 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
92	FC2 - 3083 - 000		1	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	KOREAN
	ME1 - 0038 - 000		*1	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	EXCEPT KOREAN
93	FG5 - 3178 - 000		1	OHP SENSOR ASSEMBLY 2 OHP センサ ブ (ハツコウ)	
93A	VR5 - 3680 - 510		1	RESISTOR, 51 OHM, 1/4W テイコウ	R1
93B	VR5 - 7260 - 501		1	RESISTOR, VARIABLE カヘン テイコウ	VR1
93C	VS1 - 1029 - 002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	J10
93D	WG1 - 5370 - 000		1	LED, TLN110 LED	Q1
93E	FA5 - 9710 - 000		1	CAP, SENSOR センサ キャップ	
94	VS1 - 5057 - 002		3	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J184,211,212
95	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J190
96	FH7 - 5153 - 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL11
97	FB2 - 0676 - 000		1	RAIL カイジョ レール	
98	FS5 - 0720 - 020		1	GEAR, 20T 20T ギア	
99	WT2 - 5056 - 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
100	WT2 - 5011 - 000		4	CLIP, CABLE エッジ サドル	
101	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J174
102	FS1 - 2651 - 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
103	FS3 - 0007 - 020		1	GEAR, 32T 32T ギア	
104	FB2 - 1190 - 000		1	TUBE, 2 チューブ (2)	
105	FB2 - 1163 - 000		1	ARM, SWING ヨウドウ アーム	
106	FB2 - 1162 - 030		1	CAP, OIL SUPPLY キョウキュウ グチ	
107	FB2 - 1161 - 000		1	MOUNT, OIL SUPPLY UNIT オイル キョウキュウ キ ダイ	
108	FS5 - 2630 - 000		1	SPRING, TENSION ヒツパリ バネ	
109	FA4 - 9152 - 000		1	SHAFT, CLAW ツメ ジク	
110	FS2 - 1249 - 000		2	BUSHING ブッシング	
111	WT2 - 0262 - 000		21	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
535 – 112	FB2 – 0629 – 000		1	MOUNT, LEVER SUPPORT トッテ ササエ ダイ	
113	FG5 – 3145 – 000		1	CABLE, LED レジ マエ LED ソクセン	J177,188
114	FG5 – 3137 – 000		1	CABLE, TRANSFER テンシャ ドラム ソクセン	J169 – 172,174
115	FG5 – 2696 – 030		1	OIL RECOVERY TANK ASSEMBLY オイル タンク ブ	
115A	FB2 – 1156 – 020		1	TANK, OIL RECOVERY オイル タンク	
115B	FB2 – 1158 – 020		1	CAP キャップ	
115C	FB2 – 1159 – 000		1	SEAL, CAP キャップシール	
116	FS5 – 2549 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
117	FH7 – 5244 – 030		1	PUMP, ELECTROMAGNETIC, DC24V デンジ ポンプ	SL12 J185
118	FC1 – 8097 – 000		1	HOLDER, STOP ストッパ	
119	FC1 – 1222 – 000		1	FILTER, OIL オイル フィルタ	
120	FB2 – 1191 – 020		1	TUBE, 3 チューブ (3)	
121	WT2 – 0270 – 000		1	BUSHING ブッシング	
122	WT2 – 5035 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
123	FB2 – 1067 – 020		1	SHAFT, REGISTRATION CAM レジスト カム シャフト	
124	FB2 – 1068 – 020		2	CAM, REGISTRATION レジスト カム	
125	FB2 – 1071 – 020		1	RING, CONTROL, RIGHT セイギョ カン (ミギ)	
126	WT2 – 5178 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
127	WT2 – 5018 – 000		4	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
128	WT2 – 5222 – 000		3	HOLD, CABLE ケーブル オサエ	
129	WT2 – 0433 – 000		1	CLAMP, CABLE ソクセン バンド	
501	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 809		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	
503	XB1 – 2400 – 607		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
504	XB6 – 2400 – 508		2	SETSCREW,M4X5 ロッカク アナツキ トメネジ	
505	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E E リング	
506	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
507	XD2 – 2100 – 802		1	RING,GRIP グリップ リング	
508	XD3 – 1300 – 322		AR	PIN,SPRING スプリング ピン	
509	XB1 – 2300 – 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
535 – 510	XB1 – 2502 – 006		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M5X20 バインドネジ	
511	XD1 – 1108 – 233		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
512	XD2 – 1100 – 802		2	RING,E E リング	
513	XD2 – 2300 – 402		1	RING,TOOTHED LOCK ハツキ トメワ	
514	XD1 – 1106 – 223		3	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
515	XD3 – 2200 – 142		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 536 RETENSION ASSEMBLY
吸着ローラ部

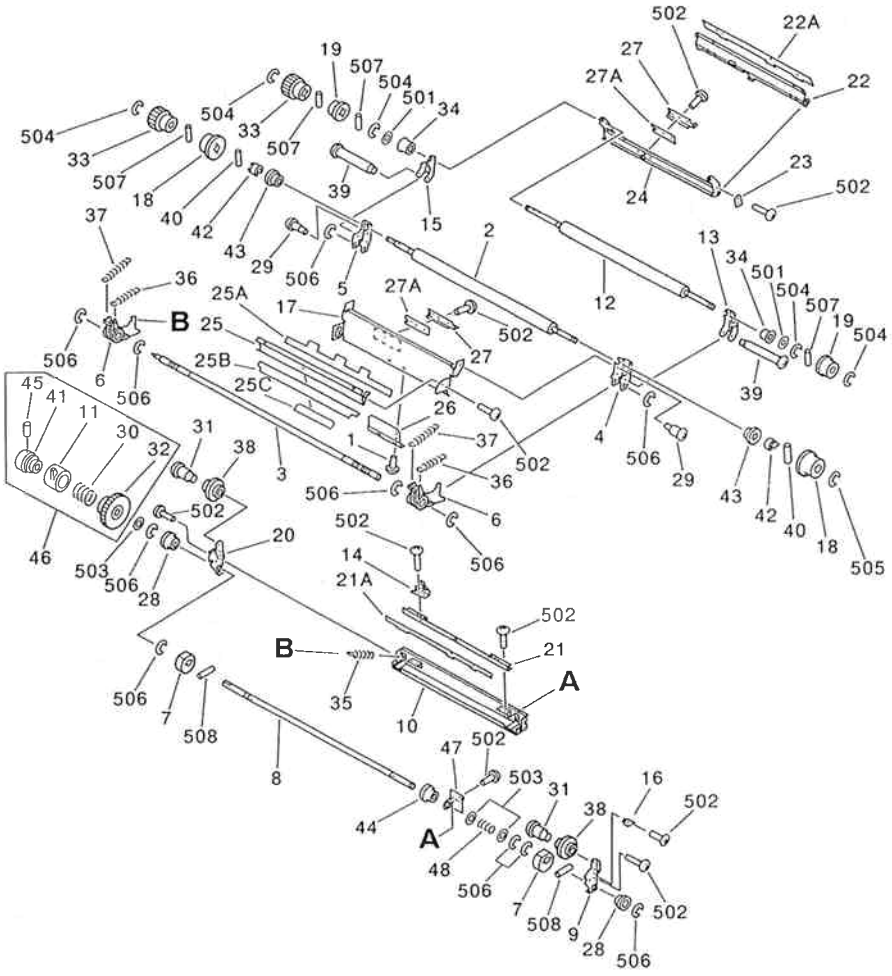

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
536 –	FG5 – 5658 – 160		1	RETENSION ASSEMBLY キュウチャク ローラ ブ	
1	FA2 – 9388 – 000		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
2	FB2 – 0992 – 000		1	ROLLER, ADSORPTION キュウチャク ローラ	
3	FB2 – 0995 – 000		1	SHAFT, SWING ヨウドウ チュウシン ジク	
4	FB2 – 0996 – 000		1	PLATE, SUPPORT, ROLLER, FRONT ローラ シジ バン (マエ)	
5	FB2 – 0997 – 000		1	PLATE, SUPPORT, ROLLER, REAR ローラ シジ バン (ウシロ)	
6	FB2 – 0998 – 000		2	ARM, SWING, ADSORPTION キュウチャク ヨウドウ アーム	
7	FB2 – 0999 – 000		2	CAM, ADSORPTION キュウチャク カム	
8	FB2 – 1000 – 030		1	SHAFT, CAM, ADSORPTION キュウチャク カム シャフト	
9	FB2 – 1001 – 000		1	PLATE, ADSORPTION, FRONT キュウチャク プレート (マエ)	
10	FB2 – 1003 – 020	N	1	CROSSMEMBER, ADSORPTION キュウチャク ステイ	
11	FB2 – 1004 – 020		1	RING, CONTROL, LEFT セイギョ カン (ヒダリ)	
12	FB2 – 4367 – 000		1	ROLLER ナラシ ローラ	
13	FB2 – 4368 – 000		1	ARM, FRONT アーム (マエ)	
14	FB2 – 4369 – 000		2	PLATE, LIFTING カアツ バン	
15	FB2 – 4371 – 000		1	ARM, REAR アーム (ウシロ)	
16	FB2 – 4375 – 000		1	BRUSH, GROUNDING アース ブラシ	
17	FB2 – 8918 – 020		1	GUIDE, ADSORPTION, RIGHT キュウチャク ガイド (ミギ)	
18	FB2 – 9116 – 000		2	COLLAR コロ	
19	FB2 – 9117 – 000		2	COLLAR ツキアテ コロ	
20	FF5 – 2167 – 000		1	PLATE, ADSORPTION, REAR キュウチャク プレート (ウシロ)	
21	FF5 – 2171 – 000		1	SCRAPER, 2 スクレーパ (2)	
21A	FB2 – 1008 – 000		1	SHEET, SCRAPER, 2 スクレーパ シート (2)	
22	FF5 – 2259 – 000		1	SCRAPER, 3 スクレーパ (3)	
22A	FB2 – 4372 – 000		1	SHEET, SCRAPER, 3 スクレーパ シート (3)	
23	FF5 – 2260 – 000		1	PLATE, SCRAPER スクレーパ シテン	
24	FF5 – 2267 – 000		1	MOUNT, SCRAPER, UPPER スクレーパ ダイ (ウエ)	
25	FF5 – 2365 – 040		1	GUIDE, ADSORPTION, LEFT キュウチャク ガイド (ヒダリ)	
25A	FB2 – 9941 – 020		1	SHEET, GUIDE, A ガイド シート (A)	
25B	FB3 – 0881 – 020		1	SHEET, GUIDE, B ガイド シート (B)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
536 – 25C	FB3 – 5187 – 020		1	SHEET シート	
26	FF5 – 2387 – 000		1	SHEET シート	
27	FF5 – 4010 – 000		2	SCRAPER, 1 スクレーパ (1)	
27A	FB2 – 1007 – 000		1	SHEET, SCRAPER, 1 スクレーパ シート (1)	
28	FS1 – 1462 – 000		2	BUSHING ブッシング	
29	FS1 – 9228 – 000		2	SCREW, STEPPED, M3 ダンピス	
30	FS5 – 2632 – 000		1	SPRING, CLUTCH クラッチ バネ	
31	FS2 – 9001 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダン ピス	
32	FS5 – 0718 – 020		1	GEAR, 32T 32T ギア	
33	FS5 – 0729 – 000		2	GEAR, 12T 12T ギア	
34	FS5 – 1376 – 000		2	BUSHING ブッシング	
35	FS5 – 2569 – 020		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
36	FS5 – 2570 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
37	FS5 – 2611 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
38	FS5 – 6251 – 000		2	COLLAR ツキアテ コロ	
39	FS5 – 9212 – 000		2	SCREW,STEPPED,M3 ダン ピス	
40	XD9 – 0103 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
41	FA9 – 1954 – 000		1	BOSS ボス	
42	FB3 – 2055 – 000		2	BLOCK, BEARING ベアリング ストッパ	
43	XG9 – 0350 – 000		2	BALL BEARING, NSK MF106ZZ1MC3 ボール ベアリング	
44	HS1 – 1031 – 000		1	BUSHING ブッシング	
45	XA9 – 0546 – 020		1	SCREW, M4X6 ダブル ポイント ネジ	
46	FG5 – 7340 – 050		1	ATTRACTION SPRING CLUTCH ASS'Y キュウチャク ヨウドウ バネ クラッチ ブ	
47	FB3 – 8165 – 000		1	PLATE ツキアテ バン	
48	FS6 – 2159 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
501	XD1 – 1104 – 135		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
502	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
503	XD1 – 1108 – 223		3	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
504	XD2 – 1100 – 322		5	RING,E E リング	
505	XD2 – 1100 – 502		1	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
536 - 506	XD2 - 1100 - 642		AR	RING,E E リング	
507	XD3 - 2160 - 062		4	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
508	XD3 - 2200 - 162		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 550 PRIMARY CORONA ASSEMBLY
1次帯電器

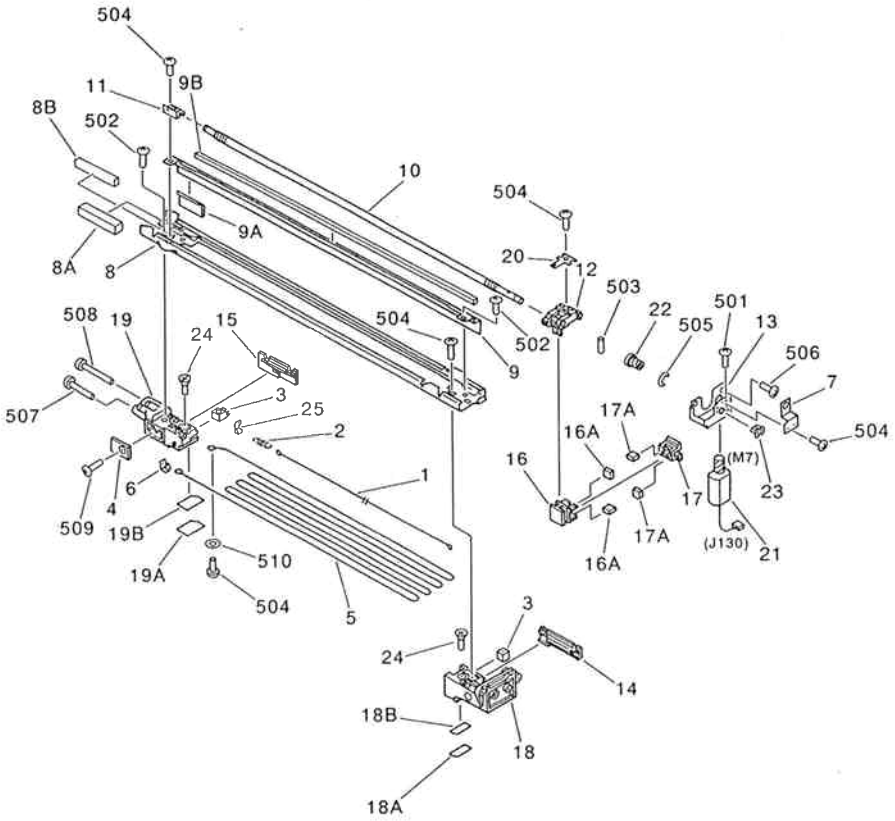

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
550 –	FG5 – 5634 – 050		1	PRIMARY CORONA ASSEMBLY 1ジ タイデンキ	
1	FY3 – 0030 – 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) タイデンセン	100/115/120V
	FY3 – 0040 – 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) タイデンセン	220/240V
2	97 – 5527 – 000		1	SPRING, TENSION タイデンセン ヒッパリ バネ	
3	FA3 – 2118 – 000		2	GUIDE, CORONA WIRE タイデンセン イチギメ	
4	FA5 – 9950 – 000		1	COVER, REAR, 1 フタ (ウシロ.1)	
5	Y81 – 0162 – 000		AR	WIRE, CORONA, 0.1MM (100M) タイデンセン	
6	FA5 – 9964 – 000		1	TERMINAL, CORONA WIRE, 2 デンキヨク (2)	
7	FB2 – 0480 – 000		1	PLATE, STOP トメ イタ	
8	FF5 – 2388 – 000		1	PLATE, SHIELD, UPPER シールド (ウエ)	
8A	FB3 – 5189 – 000		1	SEAL, FOAM, 2 シール (2)	
8B	FB3 – 5190 – 000		1	SEAL, FOAM, 3 シール (3)	
9	FF5 – 2349 – 020		1	PLATE, SHIELD, RIGHT シールド (ミギ)	
9A	FB2 – 0481 – 000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	
9B	FB3 – 5188 – 000		1	SEAL, FOAM, 1 シール (1)	
10	FB2 – 0428 – 020		1	SCREW, CLEANING リード ネジ	
11	FB2 – 0429 – 000		1	SUPPORT, SCREW スクリュ ウケ ダイ	
12	FB2 – 0430 – 000		1	CLEANING, WIRE, 1 ワイヤ クリーナ (1)	
13	FB2 – 0431 – 000		1	SUPPORT, MOTOR モータ シバン	
14	FB2 – 0432 – 000		1	COVER, FRONT フタ (マエ)	
15	FB2 – 0433 – 000		1	COVER, REAR フタ (ウシロ)	
16	FF2 – 3551 – 000		1	BLOCK, CLEANING クリーニング ブロック	
16A	FA6 – 4543 – 000		2	PAD, WIRE CLEANING クリーニング パット	
17	FF2 – 3552 – 000		1	HOLDER, FELT フェルト ホルダ	
17A	FA6 – 4543 – 000		2	PAD, WIRE CLEANING クリーニング パット	
18	FF5 – 2040 – 000		1	BLOCK, FRONT 1ジ マエ ブロック	
18A	FB2 – 0434 – 000		1	SHIELD, FRONT タンブ シールド (マエ)	
18B	FB2 – 0436 – 000		1	CUSHION, FRONT タンブ クッション (マエ)	
19	FF5 – 2041 – 000		1	BLOCK, REAR 1ジ ウシロ ブロック	
19A	FB2 – 0435 – 000		1	SHIELD, REAR タンブ シールド (ウシロ)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
550 - 19B	FB2 - 0437 - 000		1	CUSHION, REAR タンブ クッション (ウシロ)	
20	FF5 - 2219 - 020		1	PIN, RELEASE クドウ カイジョ ピン	
21	FG5 - 6556 - 000		1	MOTOR, DC モータ	M7 J130
22	FS5 - 0715 - 000		1	GEAR, 14T 14T ギア	
23	FS5 - 1373 - 000		1	BUSHING ブッシング	
24	XA9 - 0014 - 000		2	SCREW, INSUL., C.S.HEAD, M4X12 ゼツエン ビス	
25	FB2 - 0479 - 000		1	TERMINAL ターミナル	
501	XB1 - 2200 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2X4 バインド ネジ	
502	XB1 - 2300 - 409		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XD3 - 2160 - 082		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XB1 - 2300 - 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
505	XD2 - 1100 - 322		1	RING,E E リング	
506	XB1 - 2301 - 009		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X10 バインド ネジ	
507	XB1 - 2303 - 007		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X30 バインド ネジ	
508	XB1 - 2304 - 007		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X40 バインド ネジ	
509	XB4 - 7300 - 609		1	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインド タッピン ネジ	
510	XD1 - 2100 - 307		1	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 580 SEPARATION CORONA ASSEMBLY
分離帯電器

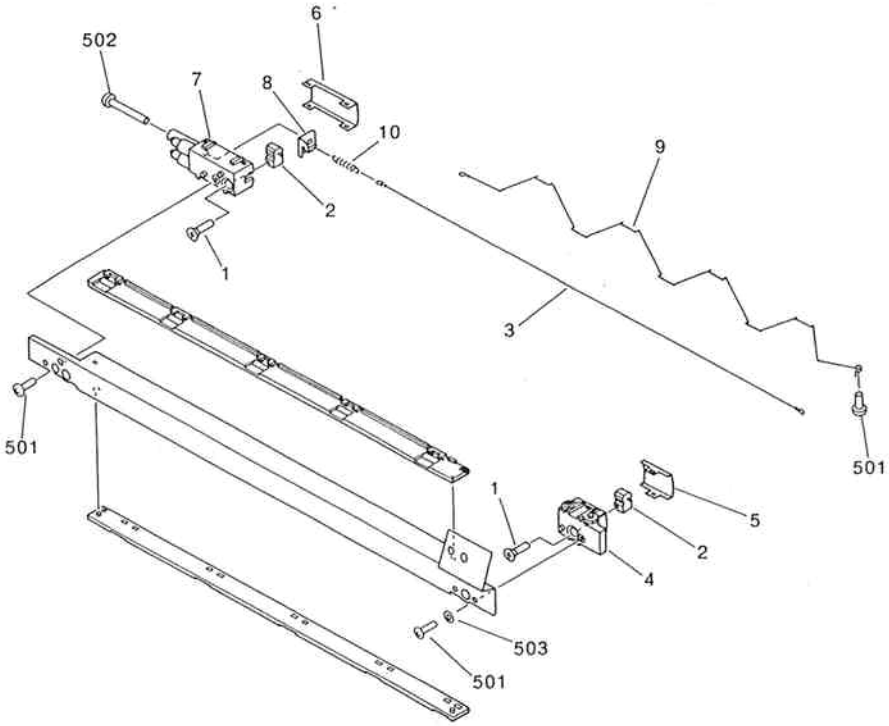

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
580 –	FG5 – 5843 – 030		1	SEPARATION CORONA ASSEMBLY ブンリ タイデン キ	
1	XA9 – 0352 – 000		2	SCREW, M4X18 ネジ	
2	FA1 – 9467 – 000		2	GUIDE, CORONA WIRE タイデンセン イチギメ	
3	FY3 – 0030 – 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) タイデンセン	100/115/120V
	FY3 – 0040 – 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) タイデンセン	220/240V
4	FB3 – 1459 – 000		1	HOUSING, FRONT ブロック (マエ)	
5	FA5 – 9099 – 000		1	COVER, FRONT フタ (マエ)	
6	FA5 – 9101 – 000		1	COVER, REAR フタ (ウシロ)	
7	FB2 – 0636 – 000		1	HOUSING, CORONA, REAR タイデン ブロック (ウシロ)	
8	FB2 – 0639 – 000		1	TERMINAL, CORONA WIRE タイデン デンキョク	
9	FA5 – 1876 – 000		1	WIRE, AMIRAN 0.148MM (50M) テグス	
10	FS2 – 2551 – 000		1	SPRING, TENSION, CORONA WIRE タイデンセン ヒッパリ バネ	
501	XB1 – 2300 – 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2303 – 007		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X30 バインド ネジ	
503	XD1 – 2100 – 307		1	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 585 INTERNAL CORONA ASSEMBLY
内除帯電器

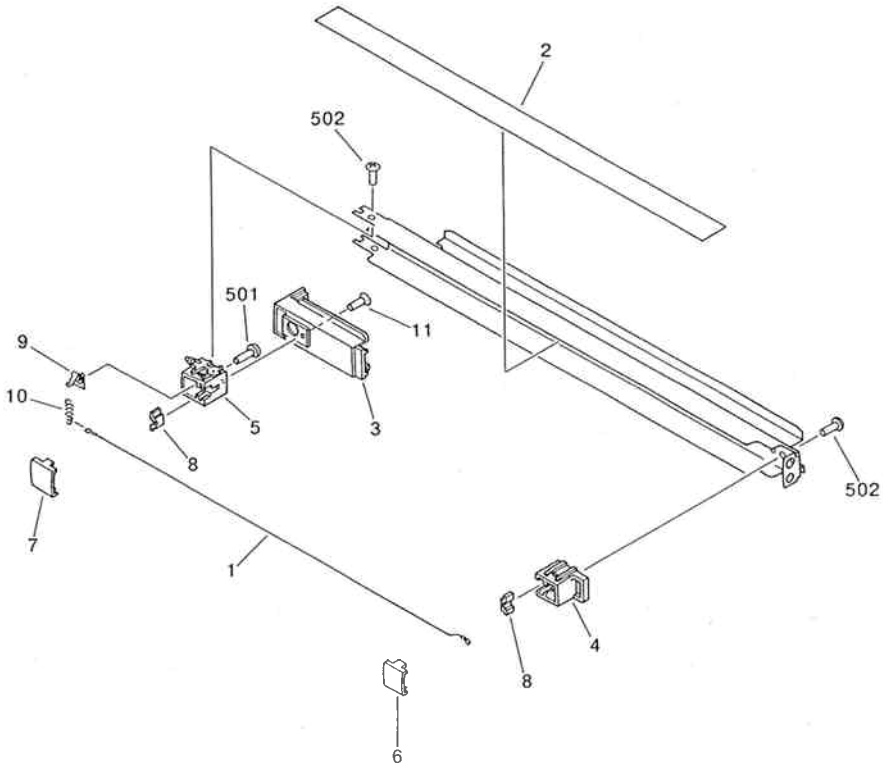

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
585 –	FG5 – 5840 – 060		1	INTERNAL CORONA ASSEMBLY ウチジョ タイデンキ	
1	FY3 – 0030 – 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) タイデンセン	100/115/120V
	FY3 – 0040 – 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) タイデンセン	220/240V
2	FB2 – 0643 – 020		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
3	FB2 – 0642 – 000		1	MOUNT, SUPPORT コテイ ダイ	
4	FC1 – 1078 – 000		1	HOUSING, FRONT ブロック (マエ)	
5	FB3 – 1461 – 000		1	HOUSING, REAR ブロック (ウシロ)	
6	FA5 – 9099 – 000		1	COVER, FRONT フタ (マエ)	
7	FC1 – 1081 – 000		1	COVER, REAR フタ (ウシロ)	
8	FC1 – 1085 – 000		2	GUIDE, CORONA WIRE タイデン セン イチギメ	
9	FC1 – 1102 – 000		1	TERMINAL, CORONA WIRE タイデン キ デンキョク	
10	FS2 – 2551 – 000		1	SPRING, TENSION, CORONA WIRE タイデンセン ヒッパリ バネ	
11	XA9 – 0015 – 000		1	SCREW, M3X6 ネジ	
501	XB1 – 2301 – 002		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X10 バインド ネジ	
502	XB4 – 7300 – 505		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X5 バインド タッピン ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 590 OUTER CORONA ASSEMBLY
外除帯電器

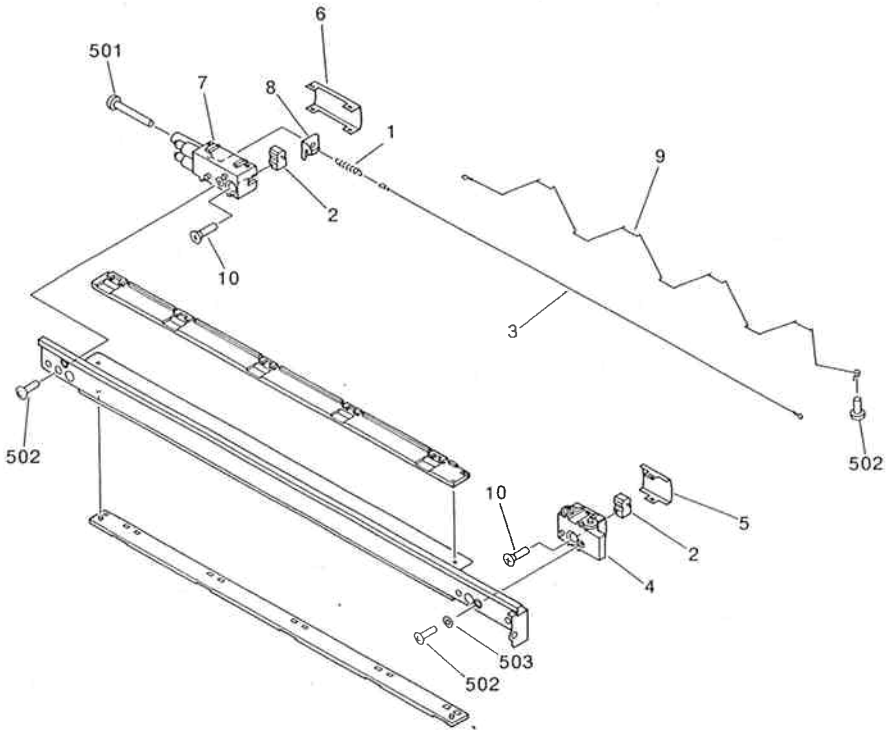

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
590 –	FG5 – 5844 – 000		1	OUTER CORONA ASSEMBLY ソトジョ タイデンキ	
1	FS2 – 2551 – 000		1	SPRING, TENSION, CORONA WIRE タイデンセン ヒッパリ バネ	
2	FA1 – 9467 – 000		2	GUIDE, CORONA WIRE タイデンセン イチギメ	
3	FY3 – 0030 – 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) タイデンセン	100/115/120V
	FY3 – 0040 – 000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) タイデンセン	220/240V
4	FB3 – 1459 – 000		1	HOUSING, FRONT ブロック (マエ)	
5	FA5 – 9099 – 000		1	COVER, FRONT フタ (マエ)	
6	FA5 – 9101 – 000		1	COVER, REAR フタ (ウシロ)	
7	FB2 – 0636 – 000		1	HOUSING, CORONA, REAR タイデン ブロック (ウシロ)	
8	FB2 – 0639 – 000		1	TERMINAL, CORONA WIRE タイデン デンキョク	
9	FA5 – 1876 – 000		1	WIRE, AMIRAN 0.148MM (50M) テグス	
10	XA9 – 0352 – 000		2	SCREW, M4X18 ネジ	
501	XB1 – 2303 – 007		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X30 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 409		3	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
503	XD1 – 2100 – 307		1	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 620 HOPPER MOUNT ASSEMBLY ('/2)
ホッパ台部 ('/2)

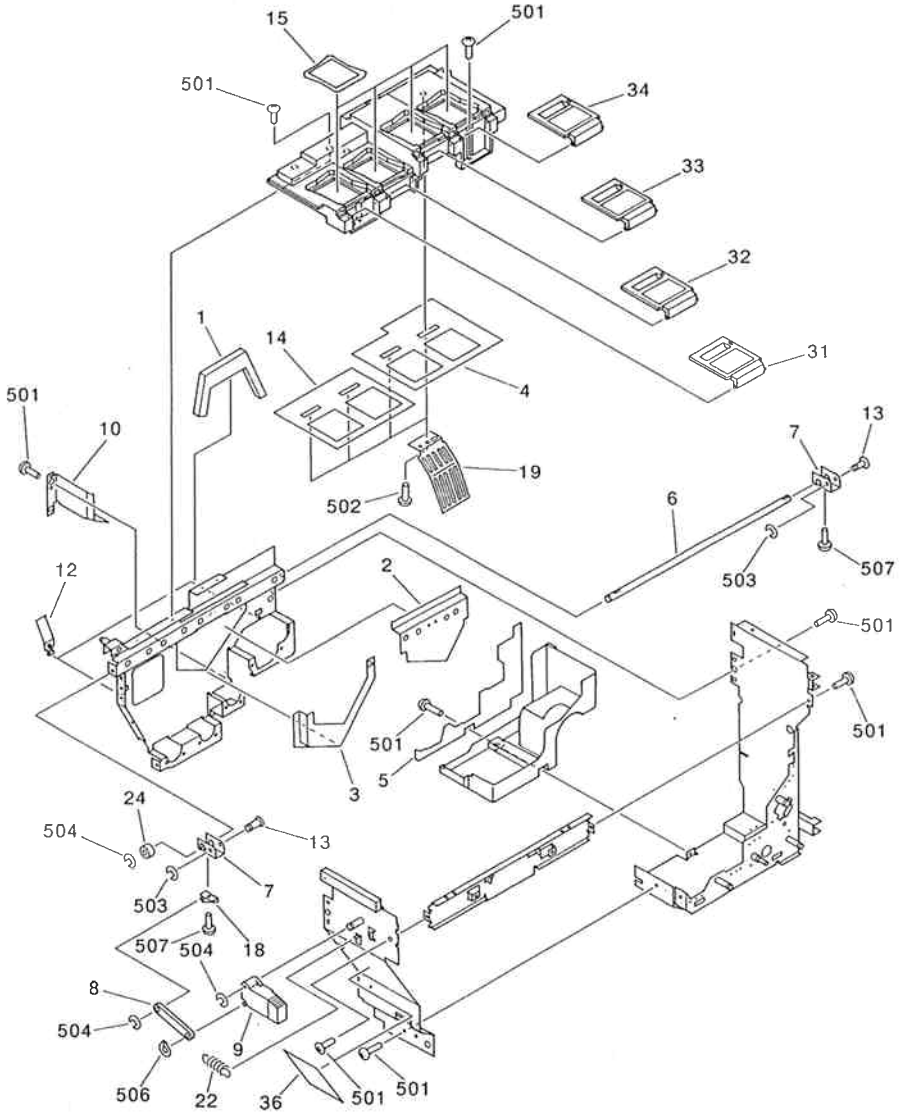

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 36.

注 ： このユニットに、 Key No. 36の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 620 HOPPER MOUNT ASSEMBLY (2/2)
ホッパ台部 (2/2)

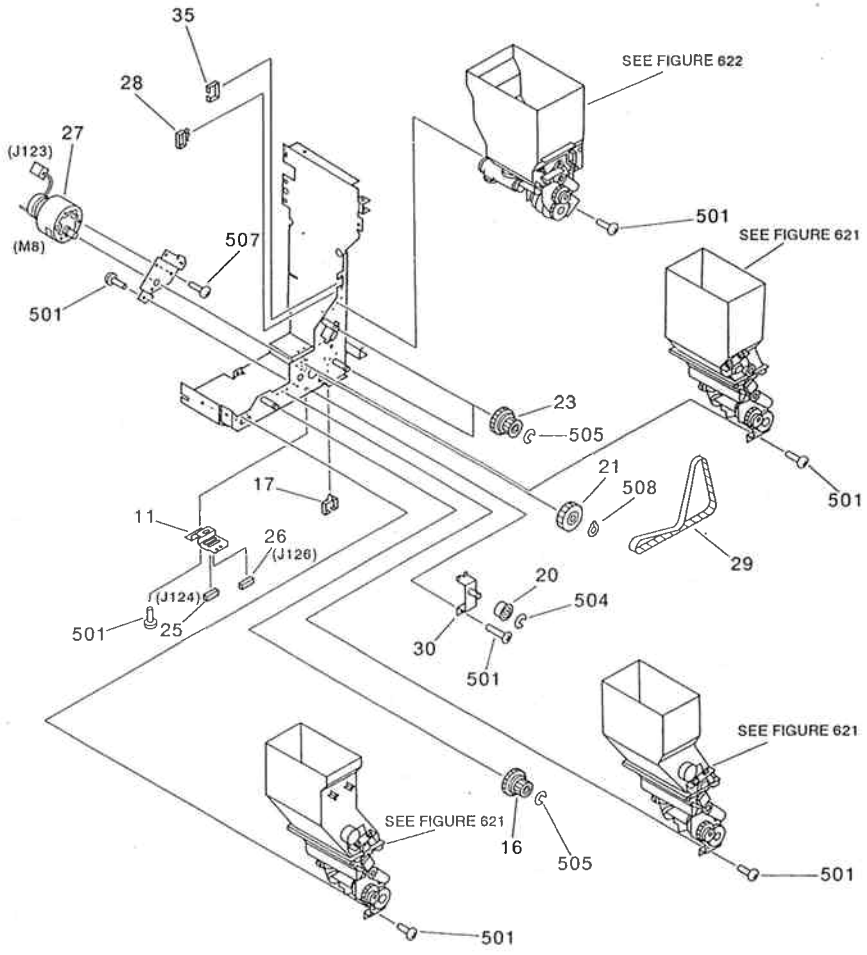

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
620 –	FG5 – 4703 – 120		1	HOPPER MOUNT ASSEMBLY ホッパ ダイ ブ	
1	FB3 – 1419 – 000		1	SEAL, HOPPER, 3 ホッパ シール (3)	
2	FB3 – 1418 – 000		1	SEAL, HOPPER, 2 ホッパ シール (2)	
3	FB3 – 1417 – 000		1	SEAL, HOPPER, 1 ホッパ シール (1)	
4	FB3 – 1774 – 000		1	SEAL, LOWER, 2 シール (2)	
5	FB2 – 9915 – 000		1	SEAL, TONER CASE トナー ケース シール	
6	FB2 – 0766 – 000		1	SHAFT, LOCK ロック ジク	
7	FB2 – 0767 – 000		2	PLATE, LOCK ロック	
8	FB2 – 0769 – 000		1	LINK, RELEASE カイジョ リンク	
9	FB2 – 0770 – 000		1	LEVER, RELEASE カイジョ レバー	
10	FB2 – 0771 – 000		1	PLATE, SEPARATION シキリ バン	
11	FB2 – 0773 – 000		1	PLATE, SUPPORT, PANEL パネル シバン	
12	FB2 – 0776 – 000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
13	FB2 – 0777 – 000		2	PIN ピン	
14	FB3 – 1773 – 000		1	SEAL, LOWER, 1 シール (1)	
15	FB2 – 0717 – 000		4	SEAL, UPPER シール (ウエ)	
16	FS5 – 3249 – 000		1	GEAR, 40T/PULLEY, 25T 40T ギア /25T プーリ	
17	WT2 – 5018 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
18	FF5 – 2125 – 000		1	SUPPORT, LOCK ロック シバン	
19	FB3 – 2046 – 000		4	PLATE, TONER GUIDE トナー ガイド バン	
20	FS2 – 3512 – 000		1	PULLEY プーリ	
21	FS5 – 0697 – 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
22	FS5 – 2560 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
23	FS5 – 1511 – 000		2	GEAR, 40T/PULLEY, 25T 40T ギア /25T プーリ	
24	FS5 – 6246 – 000		1	ROLLER コロ	
25	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J124
26	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J126
27	FH6 – 1016 – 000		1	MOTOR, DC 24V モータ	M8 J123
28	WT2 – 0317 – 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
29	XF9 – 0549 – 000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
620 – 30	FF5 – 4025 – 000		1	MOUNT, TENSIONER テンショナ ダイ	
31	FB2 – 9111 – 000		1	PLATE, COVER トナー フタ	BLACK
32	FB2 – 0712 – 000		1	PLATE, COVER トナー フタ	MAGENTA
33	FB2 – 9109 – 000		1	PLATE, COVER トナー フタ	CYAN
34	FB2 – 9110 – 000		1	PLATE, COVER トナー フタ	YELLOW
35	WT2 – 5011 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
36	FS6 – 8070 – 000		1	LABEL, "CORONA" タイデンセン イチ ラベル	SEE NOTE
501	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XB4 – 7400 – 809		4	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M4X8 バインド タッピン ネジ	
503	XD2 – 1100 – 322		2	RING,E E リング	
504	XD2 – 1100 – 502		4	RING,E E リング	
505	XD2 – 1100 – 642		3	RING,E E リング	
506	XD2 – 2100 – 402		1	RING,GRIP グリップ リング	
507	XB1 – 2300 – 609		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
508	XD2 – 2100 – 602		1	RING,GRIP グリップ リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 621 HOPPER ASSEMBLY (BK/M/C) ('1/2)

ホッパ部 (BK／M／C) ('1/2)

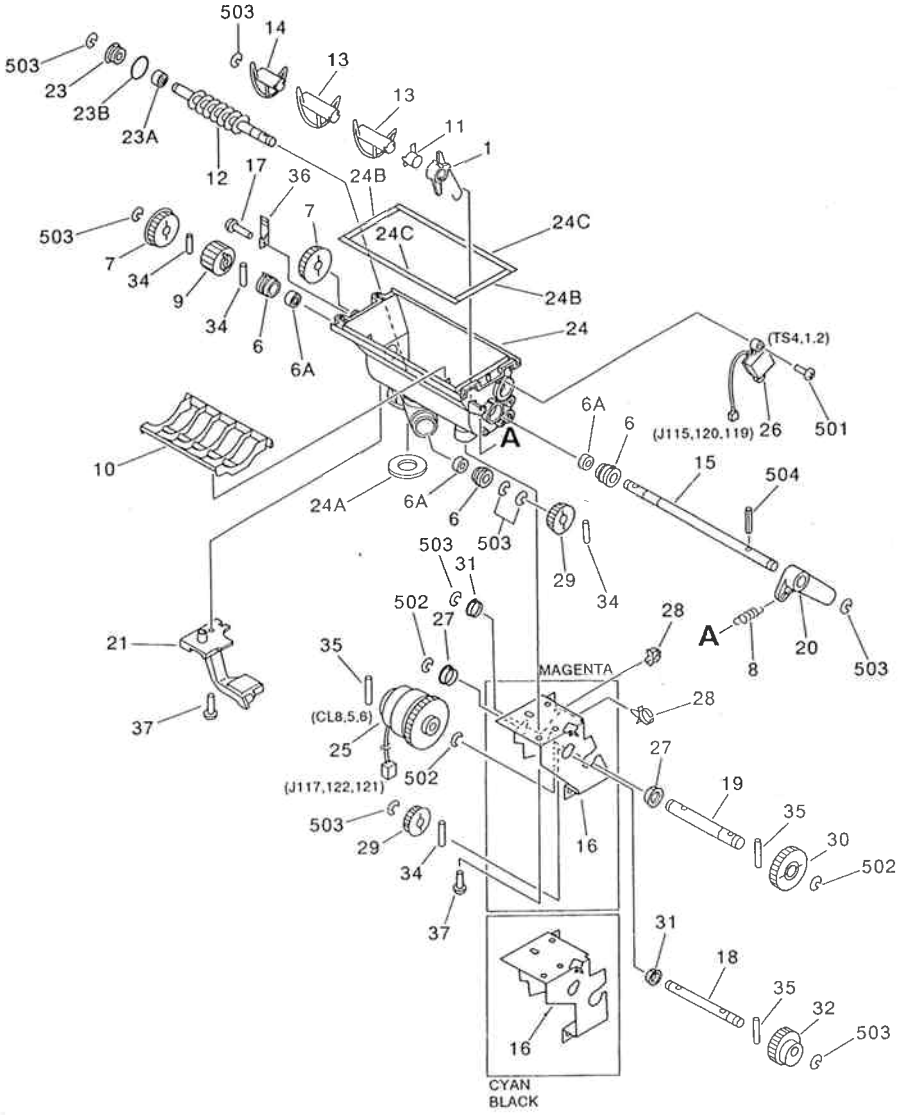

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 621 HOPPER ASSEMBLY (BK/M/C) (2/2)
ホッパ部 (BK／M／C) (2/2)

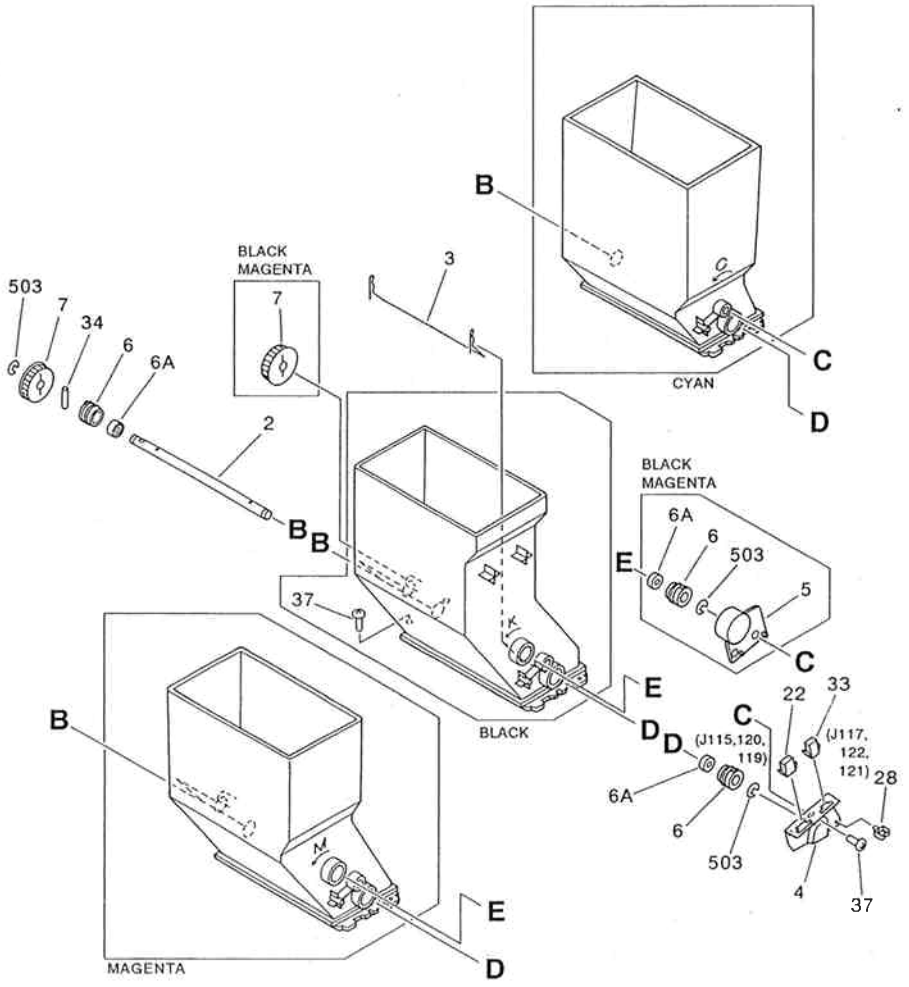

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
621 –	FG5 – 4698 – 070		1	HOPPER ASSEMBLY ホッパ ブ	BLACK
	FG5 – 4699 – 070		1	HOPPER ASSEMBLY ホッパ ブ	MAGENTA
	FG5 – 4700 – 070		1	HOPPER ASSEMBLY ホッパ ブ	CYAN
1	FB3 – 2048 – 000		1	WIPER, SENSOR センサ ワイパ	
2	FB3 – 1452 – 000		2	SHAFT, STIRRING, 1 カクハン ジク (1)	BLACK/MAGENTA
	FB3 – 1452 – 000		1	SHAFT, STIRRING, 1 カクハン ジク (1)	CYAN
3	FB2 – 0725 – 000		2	BAR, STIRRING カクハン ボウ	BLACK/MAGENTA
	FB2 – 0725 – 000		1	BAR, STIRRING カクハン ボウ	CYAN
4	FB2 – 0726 – 000		1	PLATE, SUPPORT, PANEL パネル シバン	
5	FB2 – 0791 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	BLACK/MAGENTA
6	FF5 – 4081 – 000		7	BUSHING ブッシング	BLACK/MAGENTA
	FF5 – 4081 – 000		5	BUSHING ブッシング	CYAN
6A	XG9 – 0111 – 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
7	FS6 – 0322 – 000		5	GEAR, 23T 23T ギア	BLACK/MAGENTA
	FS6 – 0322 – 000		3	GEAR, 23T 23T ギア	CYAN
8	97 – 5987 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
9	FB2 – 9002 – 000		1	RATCHET ラチェット	
10	FB2 – 0723 – 040		1	GUIDE, TONER SUPPLY ホキュウ ガチ	
11	FB2 – 0727 – 000		1	HOLDER, SENSOR センサ ホルダ	
12	FB2 – 0741 – 000		1	SCREW, STIRRING, FEED ハンソウ スクリュ	
13	FB2 – 0742 – 020		2	BLADE, STIRRING, 1 カクハン ハネ (1)	
14	FB2 – 0743 – 000		1	BLADE, STIRRING, 2 カクハン ハネ (2)	
15	FB2 – 8999 – 000		1	SHAFT, STIRRING, 2 カクハン ジク (2)	
16	FB2 – 9000 – 020		1	PLATE, DRIVE, FRONT クドウ シバン (マエ)	BLACK/CYAN
	FB2 – 8997 – 020		1	PLATE, DRIVE, FRONT クドウ シバン (マエ)	MAGENTA
17	XA9 – 0596 – 000		4	SCREW, P, M3X6 P タイト ネジ	
18	FB2 – 0747 – 000		1	SHAFT, DRIVE クドウ ジク	
19	FB2 – 0748 – 000		1	SHAFT, CLUTCH クラッチ ジク	
20	FB2 – 0749 – 000		1	ARM, ONE – WAY ワンウェイ アーム	
21	FG5 – 5970 – 030		1	HOPPER SHUTTER (M,C,BK) ホッパ シャッタ (M,C,BK)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/320/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
621 – 22	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	BLACK J115 MAGENTA J120 CYAN J119
23	FF5 – 2128 – 000		1	BUSHING ブッシング	
23A	XG9 – 0111 – 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
23B	XG9 – 0344 – 000		1	RING, O O リング	
24	FF5 – 4021 – 000		1	CASE, TONER, LOWER トナー ヨウキ (シタ)	
24A	FB2 – 0750 – 000		1	SEAL シール	
24B	FB2 – 0751 – 000		2	SEAL, 1 ヨウキ シール (1)	
24C	FB2 – 0752 – 000		2	SEAL, 2 ヨウキ シール (2)	
25	FH7 – 5471 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	BLACK CL8 J117 MAGENTA CL5 J122 CYAN CL6 J121
26	FH7 – 7310 – 000		1	SENSOR, TONER トナー センサ	BLACK TS4 J115 MAGENTA TS1 J120 CYAN TS2 J119
27	FS1 – 1449 – 000		2	BUSHING ブッシング	
28	WT2 – 5026 – 000		3	CLIP, CABLE クランプ	
29	FS5 – 0696 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
30	FS5 – 0736 – 000		1	GEAR, 31T 31T ギア	
31	FS5 – 1372 – 000		2	BUSHING ブッシング	
32	FS5 – 0695 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
33	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	BLACK J117 MAGENTA J122 CYAN J121
34	XD9 – 0104 – 000		6	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	BLACK/MAGENTA
	XD9 – 0104 – 000		5	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	CYAN
35	XD9 – 0108 – 000		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
36	FF5 – 4060 – 000		1	SPRING, TENSION ラチェット バネ	
37	XA9 – 0614 – 000		4	SCREW, P, M3X8 P タイト ネジ	
501	XB1 – 2300 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XD2 – 1100 – 642		3	RING,E E リング	
503	XD2 – 1100 – 502		13	RING,E E リング	BLACK/MAGENTA
	XD2 – 1100 – 502		11	RING,E E リング	CYAN

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
621 – 504	XD3 – 1200 – 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 622 HOPPER ASSEMBLY (Y)
ホッパ部 (Y)

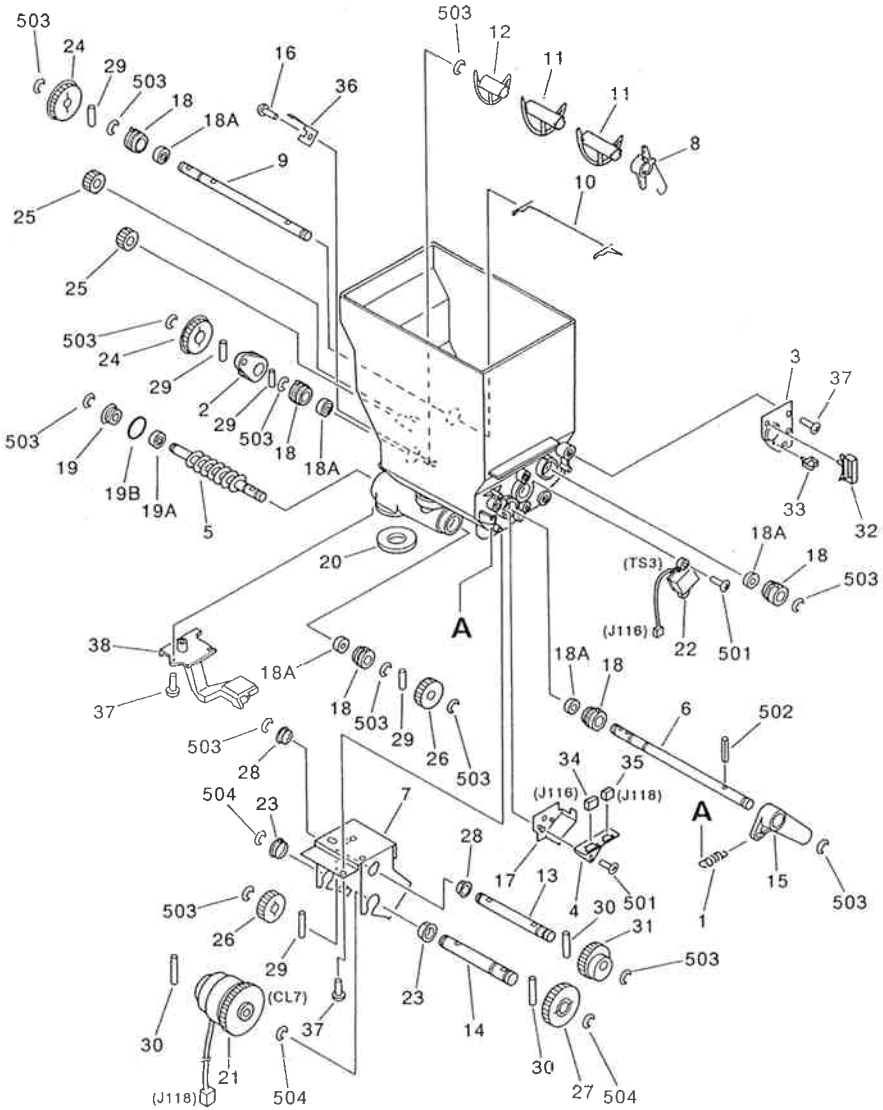

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
622 –	FG5 – 5668 – 040		1	HOPPER ASSEMBLY ホッパ ブ	YELLOW
1	97 – 5987 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
2	FB2 – 9002 – 000		1	RATCHET ラチェット	
3	FB2 – 0728 – 000		1	SUPPORT, GUIDE, CABLE ソクセン ガイド シバン	
4	FB2 – 0729 – 000		1	PLATE, SUPPORT, PANEL パネル シバン	
5	FB2 – 0731 – 000		1	SCREW, STIRRING, FEED ハンソウ スクリュ	
6	FB2 – 8995 – 000		1	SHAFT, STIRRING, 2 カクハン ジク (2)	
7	FB2 – 8996 – 000		1	PLATE, DRIVE, REAR クドウ シバン (ウシロ)	
8	FB3 – 2048 – 000		1	WIPER, SENSOR センサ ワイパ	
9	FB3 – 1453 – 000		1	SHAFT, STIRRING, 2 カクハン ジク (2)	
10	FB2 – 0737 – 000		1	BAR, STIRRING カクハン ボウ	
11	FB2 – 0742 – 020		2	BLADE, STIRRING, 1 カクハン ハネ (1)	
12	FB2 – 0743 – 000		1	BLADE, STIRRING, 2 カクハン ハネ (2)	
13	FB2 – 0747 – 000		1	SHAFT, DRIVE クドウ ジク	
14	FB2 – 0748 – 000		1	SHAFT, CLUTCH クラッチ ジク	
15	FB2 – 0749 – 000		1	ARM, ONE – WAY ワンウェイ アーム	
16	XA9 – 0596 – 000		3	SCREW, P, M3X6 P タイト ネジ	
17	FB2 – 0792 – 000		1	GUIDE, CABLE ソクセン ガイド	
18	FF5 – 4081 – 000		5	BUSHING ブッシング	
18A	XG9 – 0111 – 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
19	FF5 – 2128 – 000		1	BUSHING ブッシング	
19A	XG9 – 0111 – 000		1	SEAL, OIL オイル シール	
19B	XG9 – 0344 – 000		1	RING, O O リング	
20	FB2 – 0750 – 000		1	SEAL シール	
21	FH7 – 5471 – 000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	CL7 J118
22	FH7 – 7310 – 000		1	SENSOR, TONER トナー センサ	TS3 J116
23	FS1 – 1449 – 000		2	BUSHING ブッシング	
24	FS6 – 0322 – 000		2	GEAR, 23T 23T ギア	
25	FS3 – 0703 – 000		2	GEAR, 13T 13T ギア	
26	FS5 – 0714 – 000		2	GEAR, 20T 20T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
622 – 27	FS5 – 0736 – 000		1	GEAR, 31T 31T ギア	
28	FS5 – 1372 – 000		2	BUSHING ブッシング	
29	XD9 – 0104 – 000		5	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
30	XD9 – 0108 – 000		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
31	FS5 – 0695 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
32	WT2 – 0317 – 000		2	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
33	WT2 – 5026 – 000		3	CLIP, CABLE クランプ	
34	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J116
35	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J118
36	FF5 – 4060 – 000		1	SPRING, TENSION ラチェット バネ	
37	XA9 – 0614 – 000		3	SCREW, P, M3X8 P タイト ネジ	
38	FG5 – 5971 – 030		1	HOPPER SHUTTER (Y) ホッパ シャッタ (Y)	
501	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XD3 – 1200 – 122		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
503	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E E リング	
504	XD2 – 1100 – 642		3	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 640 DEVELOPING ASSEMBLY (M/C/Y)
現像器（M／C／Y）

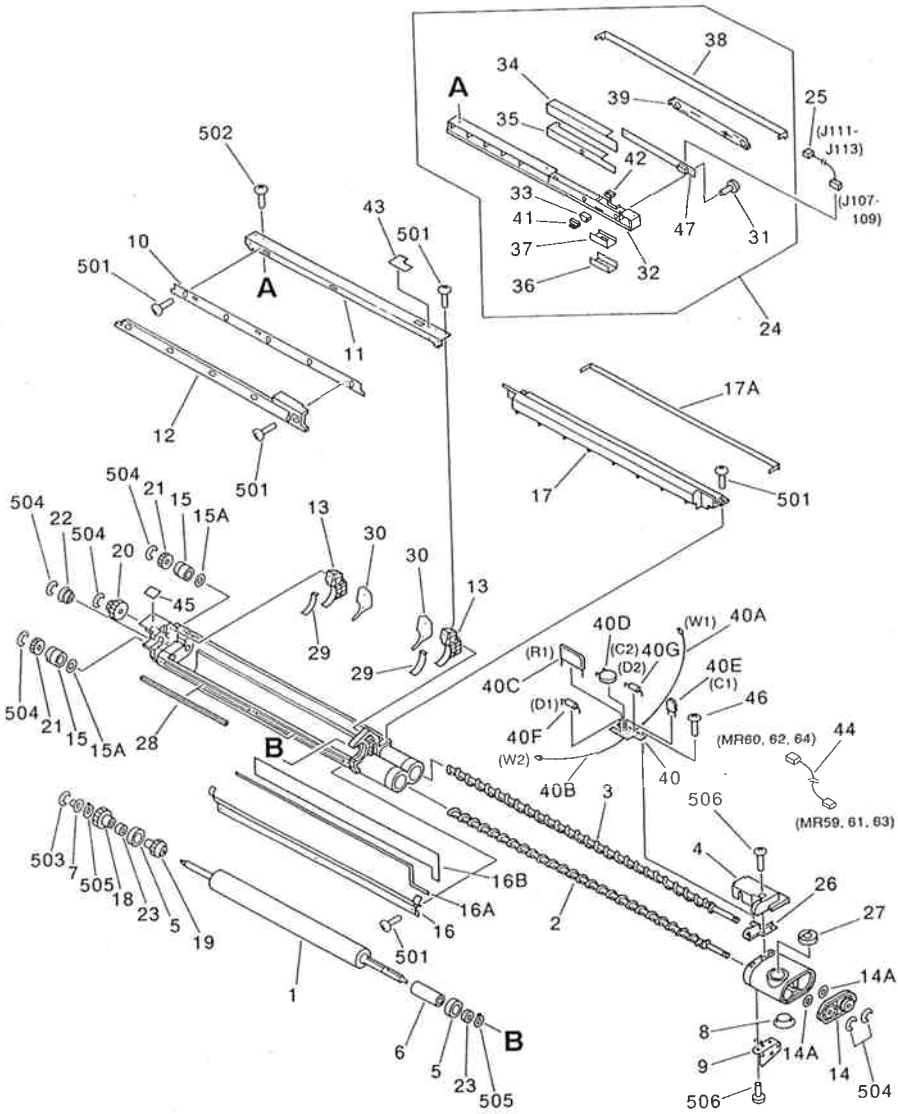

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 –	FG5 – 2591 – 090		1	DEVELOPING ASSEMBLY ゲンゾウキ	MAGENTA
	FG5 – 2592 – 090		1	DEVELOPING ASSEMBLY ゲンゾウキ	CYAN
	FG5 – 2593 – 090		1	DEVELOPING ASSEMBLY ゲンゾウキ	YELLOW
1	FB2 – 0262 – 000		1	CYLINDER, DEVELOPING ゲンゾウ シリンダ	MAGENTA
	FB2 – 0263 – 000		1	CYLINDER, DEVELOPING ゲンゾウ シリンダ	CYAN
	FB2 – 0264 – 000		1	CYLINDER, DEVELOPING ゲンゾウ シリンダ	YELLOW
2	FB2 – 0268 – 000		1	SCREW, 1 スクリュ (1)	
3	FB2 – 0269 – 000		1	SCREW, 2 スクリュ (2)	
4	FB2 – 0301 – 000		1	COVER, TERMINAL デンキョク フタ	
5	FB2 – 0303 – 030		2	ROLLER, SPACER ツキアテ コロ	
6	FB2 – 0304 – 000		1	COLLAR, SLEEVE スリーブ カラー	
7	FB3 – 7681 – 000		1	SLIDER, SLEEVE スリーブ スライダ	
8	FB2 – 0306 – 000		1	CAP, DEVELOPING ゲンゾウ キャップ	
9	FB2 – 0307 – 020		1	PLATE, STOP, DEVELOPING ゲンゾウ コテイ バン	
10	FB2 – 0308 – 000		1	BLADE ブレード	
11	FB2 – 0309 – 000		1	SUPPORT, BLADE ブレード シバン	
12	FB2 – 0311 – 000		1	COVER, BLADE, M, C ブレード カバー (M C)	MAGENTA/CYAN
	FB2 – 0312 – 000		1	COVER, BLADE, Y ブレード カバー (Y)	YELLOW
13	FB2 – 0272 – 000		2	HOLDER, SEAL, M シール ダイ (M)	MAGENTA
	FB2 – 0273 – 000		2	HOLDER, SEAL, C シール ダイ (C)	CYAN
	FB2 – 0274 – 000		2	HOLDER, SEAL, Y シール ダイ (Y)	YELLOW
14	FF5 – 2001 – 020		1	BUSHING ブッシング	
14A	FB2 – 8903 – 000		2	RING, MAGNET マグネット リング	
15	FF5 – 2002 – 000		2	BUSHING ブッシング	
15A	FB2 – 8903 – 000		1	RING, MAGNET マグネット リング	
16	FF5 – 2003 – 000	N	1	COVER, SLEEVE, M スリーブ カバー (M)	MAGENTA
	FF5 – 2004 – 000		1	COVER, SLEEVE スリーブ カバー (C)	CYAN
	FF5 – 2005 – 000		1	COVER, SLEEVE, Y スリーブ カバー (Y)	YELLOW
16A	FB2 – 0294 – 000		1	PLATE, SHIELD シールド バン	MAGENTA
	FB2 – 0295 – 000		1	PLATE, SHIELD シールド バン	CYAN

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 – 16A	FB2 – 0296 – 000		1	PLATE, SHIELD シールド バン	YELLOW
16B	FB2 – 9894 – 000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	MAGENTA/CYAN
17	FF5 – 2006 – 000	N	1	COVER, SIDE, M サイド カバー (M)	MAGENTA
	FF5 – 2007 – 000		1	COVER, SIDE, C, Y サイド カバー (C,Y)	CYAN/YELLOW
17A	FB2 – 0288 – 000		1	PACKING, FOAM, SIDE COVER サイド カバー パッキン	
18	FS5 – 0655 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
19	FS5 – 0656 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
20	FS5 – 0657 – 000		1	GEAR, 16T/24T 16T/24T ギア	
21	FS5 – 0658 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
22	FS5 – 0659 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
23	XG9 – 0219 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
24	FG5 – 2595 – 000		1	ATR UNIT ASSEMBLY ATR ユニット ブ	
25	FG5 – 3128 – 000		1	CABLE, ATR, M ATR ソクセン (M)	MAGENTA J107,111
	FG5 – 3129 – 000		1	CABLE, ATR, C ATR ソクセン (C)	CYAN J108,112
	FG5 – 3130 – 000		1	CABLE, ATR, Y ATR ソクセン (Y)	YELLOW J109,113
26	FB2 – 0298 – 000		1	PLATE, TERMINAL キョクキメ バン	
27	FB2 – 8706 – 030		1	SEAL, PIPE ホキュウグチ シール	
28	FB2 – 9893 – 000		2	SEAL, CASE シール	
29	FB2 – 0279 – 000		2	SEAL, MAGNET シール マグネット	MAGENTA/CYAN
30	FB2 – 0275 – 000		2	PLATE, SEAL シール プレート	MAGENTA
	FB2 – 0276 – 000		2	PLATE, SEAL シール プレート	CYAN/YELLOW
31	FA2 – 9388 – 000		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X5 バインド ネジ	
32	FB2 – 0314 – 000		1	HOLDER, ATR ATR ホルダ	
33	FB2 – 0316 – 000		1	WINDOW, ATR ATR マド	
34	FB2 – 0317 – 000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	
35	FB2 – 0318 – 000		1	SHEET, SHIELD シールド シート	
36	FB2 – 0319 – 000		1	SHEET, TEFLON テフロン シート	
37	FB2 – 0320 – 000		1	TAPE, DOUBLE – SIDED リョウメン テープ	
38	FB2 – 0321 – 000		1	PACKING, ATR ATR パッキン	
39	FB2 – 0323 – 000		1	COVER, PCB PCB カバー	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
640 – 40	FG5 – 9393 – 000		1	DEVELOPING UNIT BIAS PCB ASS'Y ゲンゾウ バイアス カイロ キバン	
40A	FF3 – 0263 – 000		1	CABLE, 1 ケーブル (1)	W1
40B	FF2 – 9781 – 000		1	CABLE, 2 ケーブル (2)	W2
40C	FH4 – 9178 – 000		1	RESISTOR, 30MOHM, 0.13W テイコウ	R1
40D	VC9 – 5015 – 000		1	CAPACITOR, 0.01UF, 2KV コンデンサ	C2
40E	VC9 – 5301 – 000		1	CAPACITOR, 10PUF, 2KV コンデンサ	C1
40F	WA1 – 0396 – 000		1	DIODE, SHV – 03 ダイオード	D1
40G	WA1 – 0396 – 000		1	DIODE, SHV – 03 ダイオード	D2
41	FB2 – 0325 – 000		1	SPACER, ATR WINDOW ATR マド スペーサ	
42	FN5 – 4004 – 000		1	MIRROR, ATR ATR ハンシャ ミラー	
43	FB2 – 9938 – 000		1	SHEET, PROTECTIVE ホゴ シート	
44	FF2 – 9091 – 000		1	CABLE, MAGNET POSITIONING キョク キメ バン ケーブル	MR59 – 64
45	FB2 – 0328 – 000		1	SHEET, COVER カバー シート	
46	XA9 – 0033 – 000		1	SCREW, M3X5 ネジ	
47	NPN		RF	COLOR TONER SENSOR PCB ASS'Y カラー トナー ノウド ケンチ カイロ キバン	
501	XB1 – 2300 – 402		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB4 – 7300 – 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
503	XD2 – 1100 – 322		1	RING,E E リング	
504	XD2 – 1100 – 502		6	RING,E E リング	
505	XD2 – 2100 – 802		2	RING,GRIP グリップ リング	
506	XB1 – 2300 – 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC

FIGURE 642 DEVELOPING ASSEMBLY (BK)
現像器（BK）

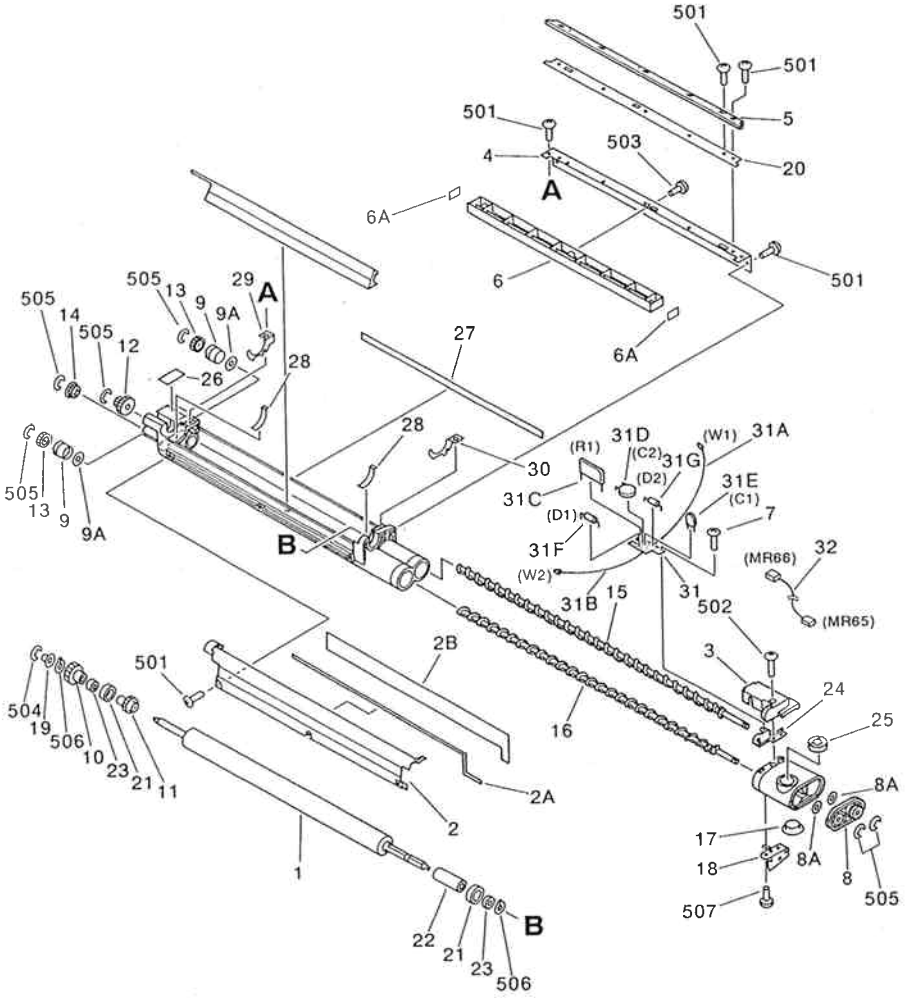

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
642 –	FG5 – 2594 – 110		1	DEVELOPING ASSEMBLY ゲンゾウキ	BLACK
1	FB2 – 0265 – 000		1	CYLINDER, DEVELOPING ゲンゾウ シリンダ	
2	FF5 – 2340 – 000		1	COVER, SLEEVE, BLACK スリーブ カバー (クロ)	
2A	FB2 – 0297 – 000		1	PLATE, SHIELD シールド バン	
2B	FB2 – 9894 – 000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
3	FB2 – 0302 – 000		1	COVER, TERMINAL, BLACK デンキョク カバー (クロ)	
4	FB2 – 0310 – 020		1	SUPPORT, BLADE, BLACK ブレード シバン (クロ)	
5	FB2 – 0313 – 000		1	COVER, BLADE, BLACK ブレード カバー (クロ)	
6	FF5 – 1990 – 000		1	MOUNT, CARRIER キャリア カエシ	
6A	FB2 – 0322 – 000		2	PACKING, CARRIER キャリア カエシ パッキン	
7	XA9 – 0033 – 000		1	SCREW, M3X5 ネジ	
8	FF5 – 2001 – 020		1	BUSHING ブッシング	
8A	FB2 – 8903 – 000		2	RING, MAGNET マグネット リング	
9	FF5 – 2002 – 000		2	BUSHING ブッシング	
9A	FB2 – 8903 – 000		1	RING, MAGNET マグネット リング	
10	FS5 – 0655 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
11	FS5 – 0656 – 000		1	GEAR, 24T 24T ギア	
12	FS5 – 0657 – 000		1	GEAR, 16T/24T 16T/24T ギア	
13	FS5 – 0658 – 000		2	GEAR, 16T 16T ギア	
14	FS5 – 0659 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
15	FB2 – 0269 – 000		1	SCREW, 2 スクリュ (2)	
16	FB2 – 0268 – 000		1	SCREW, 1 スクリュ (1)	
17	FB2 – 0306 – 000		1	CAP, DEVELOPING ゲンゾウ キャップ	
18	FB2 – 0307 – 020		1	PLATE, STOP, DEVELOPING ゲンゾウ コテイ バン	
19	FB3 – 7681 – 000		1	SLIDER, SLEEVE スリーブ スライダ	
20	FB2 – 0308 – 000		1	BLADE ブレード	
21	FB2 – 0303 – 030		2	ROLLER, SPACER ツキアテ コロ	
22	FB2 – 0304 – 000		1	COLLAR, SLEEVE スリーブ カラー	
23	XG9 – 0219 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
24	FB2 – 0299 – 000		1	PLATE, TERMINAL キョクキメ バン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
642 – 25	FB2 – 8706 – 030		1	SEAL, PIPE ホキュウグチ シール	
26	FB2 – 0329 – 000		1	SHEET, COVER カバー シート	
27	FB2 – 0290 – 000		1	PACKING, COVER ケース パッキン	
28	FB2 – 0279 – 000		2	SEAL, MAGNET シール マグネット	
29	FB2 – 0278 – 000		1	PLATE, MAGNET, REAR マグネット プレート (ウシロ)	
30	FB2 – 0277 – 000		1	PLATE, MAGNET, FRONT マグネット プレート (マエ)	
31	FG5 – 3091 – 000		1	DEVELOPING UNIT BIAS PCB ASS'Y ゲンゾウ バイアス カイロ キバン	
31A	FF2 – 9780 – 000		1	CABLE, 1 ケーブル (1)	W1
31B	FF2 – 9781 – 000		1	CABLE, 2 ケーブル (2)	W2
31C	FH4 – 9178 – 000		1	RESISTOR, 30MOHM, 0.13W テイコウ	R1
31D	VC9 – 5015 – 000		1	CAPACITOR, 0.01UF, 2KV コンデンサ	C2
31E	VC9 – 5301 – 000		1	CAPACITOR, 10PUF, 2KV コンデンサ	C1
31F	WA1 – 0396 – 000		1	DIODE, SHV – 03 ダイオード	D1
31G	WA1 – 0396 – 000		1	DIODE, SHV – 03 ダイオード	D2
32	FF2 – 9092 – 000		1	CABLE, MAGNET POSITIONING キョク キメ バン ケーブル	MR65,66
501	XB1 – 2300 – 402		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 602		5	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB4 – 7300 – 809		3	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
504	XD2 – 1100 – 322		1	RING,E E リング	
505	XD2 – 1100 – 502		6	RING,E E リング	
506	XD2 – 2100 – 802		2	RING,GRIP グリップ リング	
507	XB1 – 2300 – 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 710 TRANSFER CLEANING ASSEMBLY
転写クリーナ部

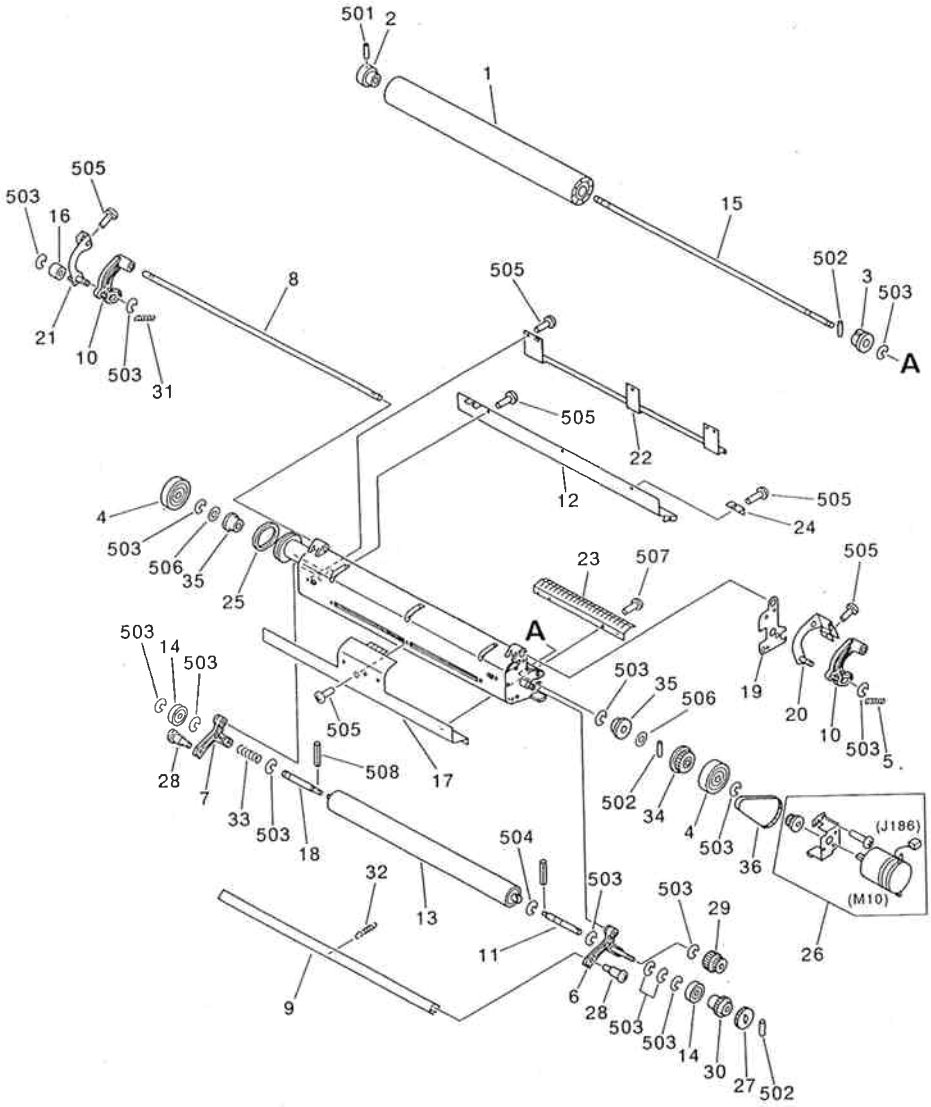

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
710 –	FG5 – 4707 – 130		1	TRANSFER CLEANING ASSEMBLY テンシャ クリーナ ブ	
1	FA4 – 8874 – 000		1	ROLLER, DRUM CLEANING クリーニング ローラ	
2	FA5 – 9165 – 000		1	RETAINER, BRUSH, FRONT ブラシ オサエ (マエ)	
3	FA5 – 9166 – 000		1	RETAINER, BRUSH, REAR ブラシ オサエ (ウシロ)	
4	FB2 – 0692 – 000		2	ROLLER ツキアテ コロ	
5	FS6 – 2162 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
6	FB2 – 0652 – 000		1	ARM, ROLLER, FRONT ローラ アーム (マエ)	
7	FB2 – 0653 – 000		1	ARM, ROLLER, REAR ローラ アーム (ウシロ)	
8	FB2 – 0654 – 000		1	SHAFT, CLEANING クリーナ ジク	
9	FB2 – 0655 – 000		1	CROSSMEMBER, ROLLER ARM ローラ アーム ステイ	
10	FB2 – 0656 – 000		2	ARM, LIFTING カアツ アーム	
11	FF5 – 2063 – 000		1	SHAFT, DRIVE クドウ ジク	
12	FB3 – 1455 – 020		1	COVER, TRANSFER CLEANING テンシャ クリーナ カバー	
13	FB2 – 0661 – 000		1	ROLLER, OIL EMPLOY オイル トリ ローラ	
14	FB2 – 0662 – 000		2	ROLLER ツキアテ コロ	
15	FB2 – 0665 – 020		1	SHAFT, BRUSH ブラシ ジク	
16	FB2 – 0666 – 000		1	ROLLER, ARM レバー コロ	
17	FB2 – 0667 – 000		1	SUPPORT, SPRING バネ カケ ダイ	
18	FB2 – 0670 – 000		1	SHAFT, ROLLER ローラ ジク	
19	FB2 – 0672 – 000		1	PLATE, CONTINUITY ドウツウ バン	
20	FF5 – 2062 – 000		1	LEVER ヨウドウ レバー	
21	FF5 – 2064 – 000		1	LEVER, CLEANING クリーナ レバー	
22	FF5 – 4032 – 030		1	SCRAPER, BRUSH 1 ブラシ スクレーパ (1)	
23	FB3 – 7680 – 000		2	RETAINER, GROUNDING PLATE アース バン オサエ	
24	FB2 – 9135 – 000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
25	FB2 – 0668 – 000		1	SEAL, DUCT ダクト シール	
26	FG5 – 8298 – 000		1	MOTOR, DC24V モータ	M10 J186
27	FS1 – 0708 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
28	FS1 – 9004 – 000		2	SCREW,STEPPED,M4 ダンピス	
29	FS5 – 0679 – 000		1	GEAR, 16T/30T 16T/30T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
710 – 30	FS5 – 0680 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
31	FS5 – 2568 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
32	FS5 – 2588 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
33	FS5 – 2589 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
34	FS5 – 3253 – 000		1	PULLEY, 40T 40T プーリ	
35	XG9 – 0321 – 000		2	BEARING ベアリング	
36	XF9 – 0430 – 000		1	BELT, TIMING, FLAT タイミング ベルト	
501	XB6 – 2400 – 608		1	SETSCREW,M4X6 ロッカク アナツキ トメネジ	
502	XD3 – 2200 – 122		3	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
503	XD2 – 1100 – 502		AR	RING,E E リング	
504	XD2 – 1100 – 322		1	RING,E E リング	
505	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XD1 – 1106 – 212		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
507	XB1 – 2300 – 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
508	XD3 – 1200 – 082		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 770 WASTE TONER ASSEMBLY
廃トナー箱部

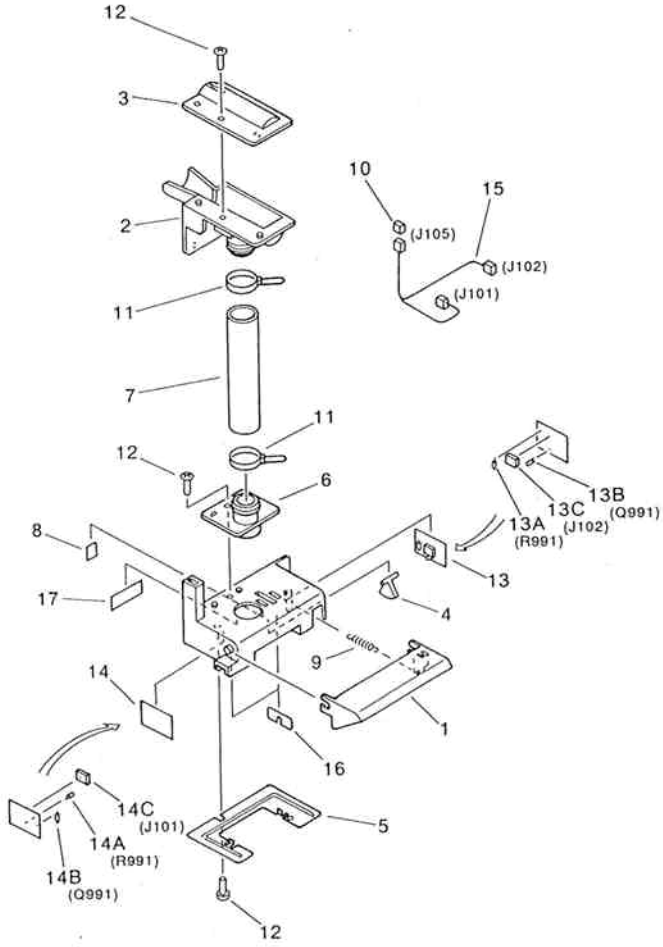

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
770 –	FG5 – 2612 – 000		1	WASTE TONER ASSEMBLY ハイトナー バコ ブ	
1	FB2 – 0467 – 000		1	COVER, MOVABLE カドウ カバー	
2	FB2 – 0468 – 000		1	COVER, LOWER デグチ カバー (シタ)	
3	FB2 – 0469 – 000		1	COVER, UPPER デグチ カバー (ウエ)	
4	FB2 – 0470 – 000		1	PLATE, BLANKING メカクシ バン	
5	FB2 – 0471 – 000		1	COVER, LOWER バンキン カバー (シタ)	
6	FB2 – 0472 – 000		1	CONNECTOR, TUBE チューブ ウケ	
7	FB2 – 0473 – 000		1	TUBE チューブ	
8	FB2 – 0475 – 000		1	CUSHION, 2 シール (2)	
9	FS3 – 2433 – 000		1	SPRING, TENSION ヒツパリ バネ	
10	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	J105
11	WT2 – 0088 – 000		2	TIE, CABLE ソクセン バンド	
12	FC1 – 6854 – 000		4	SCREW, M4X8 Pタイト ネジ	
13	FG2 – 0152 – 000		1	WASTE TONER SENSOR ASSEMBLY, 1 ハイ トナー ケンチ ブ (ハッコウ)	
13A	VR1 – 1141 – 121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/4W テイコウ	R991
13B	WG1 – 0562 – 000		1	LED, TLN110 LED	Q991
13C	WS3 – 0613 – 000		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	J102
14	FG2 – 0153 – 000		1	WASTE TONER SENSOR ASSEMBLY, 2 ハイ トナー ケンチ ブ (ジュコウ)	
14A	VR1 – 1141 – 394		1	RESISTOR, 390KOHM, 1/4W テイコウ	R991
14B	WG3 – 0103 – 000		1	PHOTO – TRANSISTOR, TPS611 フォト トランジスタ	Q991
14C	WS3 – 0531 – 000		1	PIN ASSEMBLY 13P ピン アセンブリ	J101
15	FG5 – 3117 – 000		1	CABLE, WASTE TONER ハイトナー タバセン	J101,102,105
16	FA5 – 9326 – 000		2	SEAL, 1 シール (1)	
17	FB2 – 0474 – 000		1	CUSHION, 1 シール (1)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY ('/3)
定着器 ('/3)

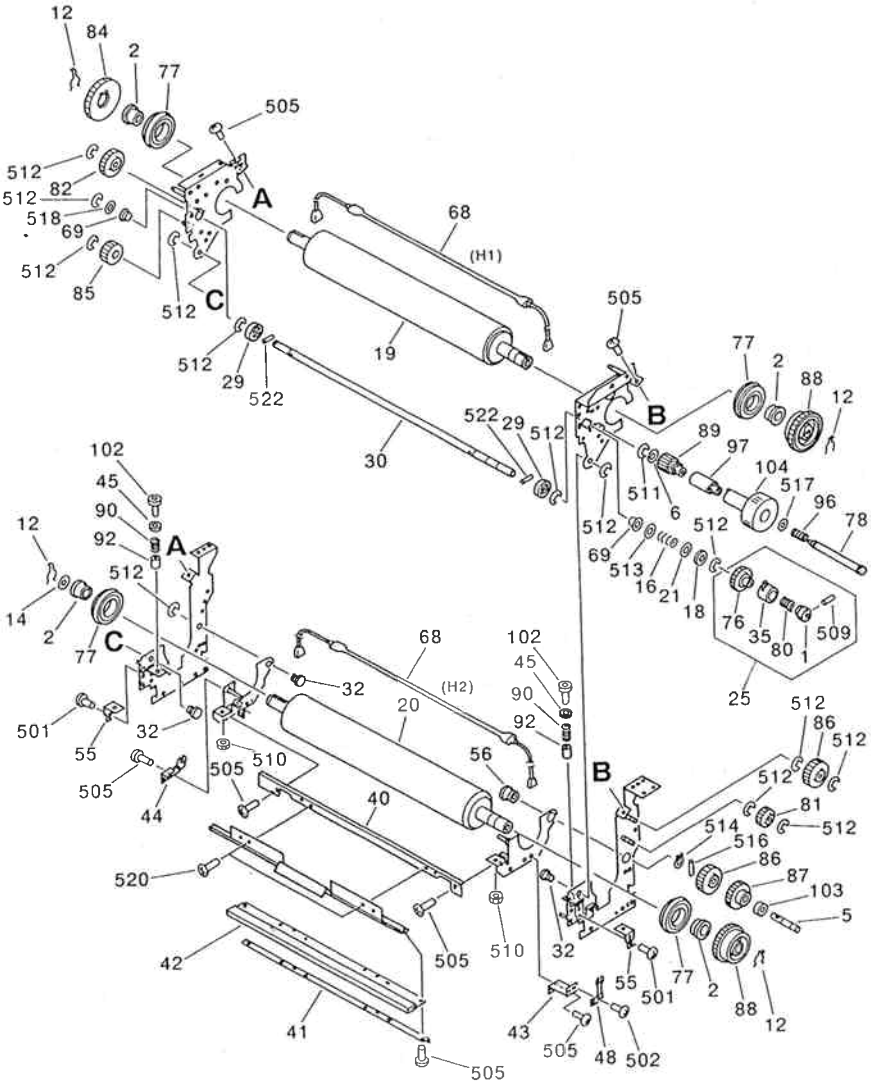

NOTE 1 : This assembly includes the assemblies shown in Figure 375, 820 and 830.

NOTE 2 : This assembly does not include the part shown with key No. 24, 39.

注 1 : このユニットは、 Figure 375, 820, 830のユニットを含みます。

注 2 : このユニットに、 Key No. 24, 39の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY (2/3)
定着器 (2/3)

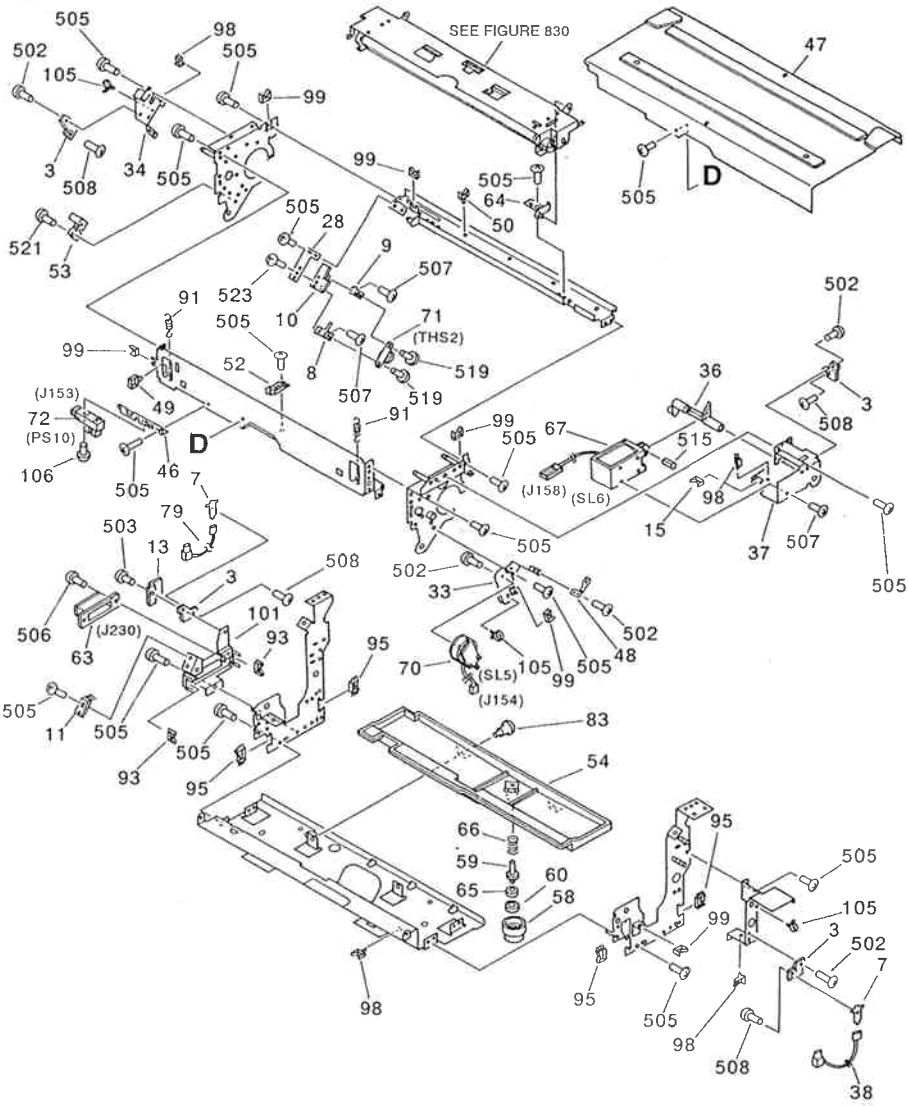

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY (3/3)
定着器 (3/3)

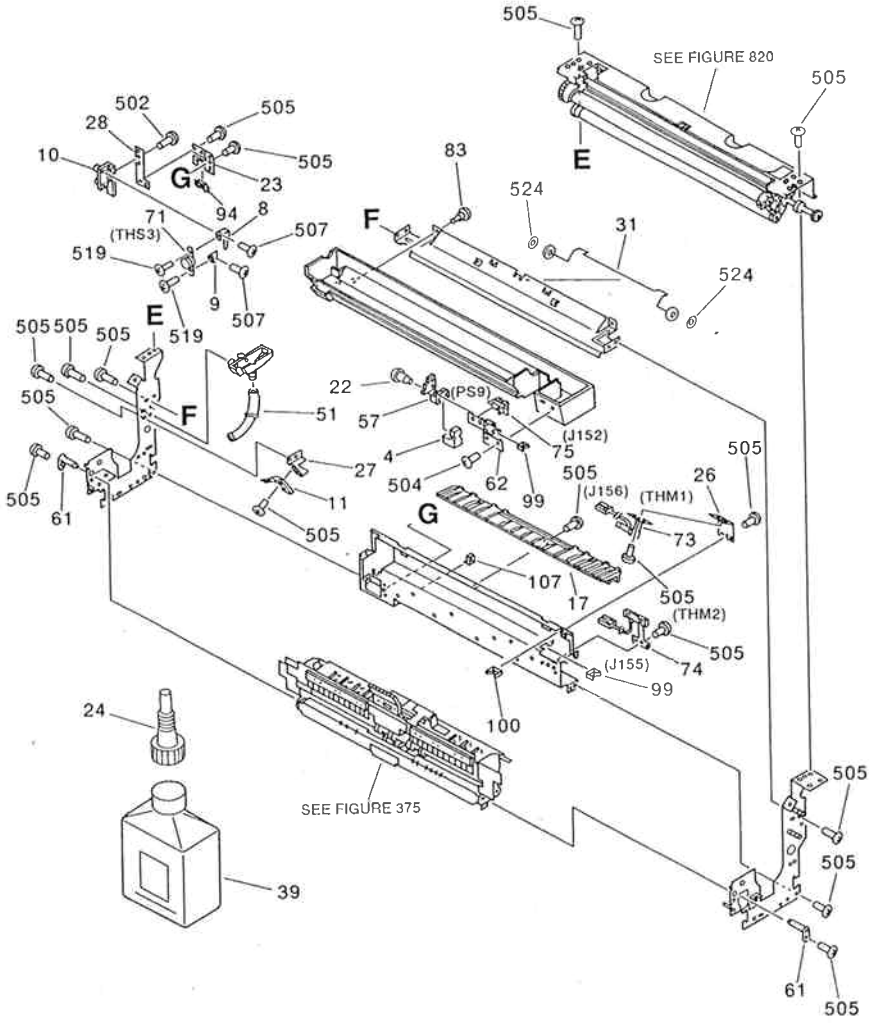

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 –	FG5 – 5602 – 370		1	FIXING ASSEMBLY テイチャク キ	100V SEE NOTE 1
	FG5 – 5603 – 370		1	FIXING ASSEMBLY テイチャク キ	115/120V SEE NOTE 1
	FG5 – 5604 – 370		1	FIXING ASSEMBLY テイチャク キ	220V EXCEPT PFE 240V SEE NOTE 1
	FG5 – 7128 – 230		1	FIXING ASSEMBLY テイチャク キ	220V PFE SEE NOTE 1
1	FA2 – 5606 – 000		1	DRUM, CLUTCH DRIVEN バネウケ カナグ	
2	FA3 – 0652 – 000		4	BUSHING ダンネツ ブッシュ	
3	FA5 – 0966 – 000		4	MOUNT, SPRING デンキョク イタバネ ダイ	
4	FA5 – 8777 – 000		1	FLOAT フロート	
5	FB2 – 8867 – 000		1	SHAFT 2 レン ジク	
6	FB1 – 8512 – 000		1	SHIM ナイロン ワッシャ	
7	FA5 – 8805 – 000		2	TERMINAL, HEATER デンキョク (ヒータ)	
8	FB2 – 8725 – 000		2	TERMINAL, THERMISTOR, LEFT サーミスタ デンキョク (ヒダリ)	
9	FB2 – 8724 – 000		2	TERMINAL, THERMISTOR, RIGHT サーミスタ デンキョク (ミギ)	
10	FA5 – 8816 – 000		2	MOUNT, THERMISTOR サーミスタ ダイ	
11	FB2 – 8879 – 000		2	PLATE, STATIC CHARGE ELI. ローラ ジョデン バリ	
12	FA6 – 0216 – 020		4	PIN, RETAINING ヌケ ドメ	
13	FA6 – 2284 – 000		1	PLATE, PROTECT デンキョク ホゴバン	
14	FA9 – 2643 – 000		1	COLLAR カラー	
15	WT2 – 5056 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
16	FS6 – 2160 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
17	FB2 – 1075 – 000		1	GUIDE イリグチ ガイド	
18	FS5 – 6362 – 000		1	STOPPER, THRUST スラスト ストッパ	
19	FB2 – 1080 – 000		1	ROLLER, UPPER ウエ ローラ	
20	FB2 – 1084 – 000		1	ROLLER, LOWER シタ ローラ	
21	FS5 – 6363 – 000		1	WASHER ワッシャ	
22	FS5 – 9224 – 000		1	SCREW,STEPPED,M4 ダンビス	
23	FB2 – 1091 – 000		1	MOUNT, THERMOSWITCH, LOWER サーモスイッチ ダイ (シタ)	
24	FB3 – 5849 – 000		1	FUNNEL ホキュウ グチ	SEE NOTE 2
25	FG5 – 7343 – 020		1	CLEANING CAM CLUTCH ASSEMBLY クリーニング カム クラッチ ブ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 – 26	FB2 – 1094 – 000		1	MOUNT, THERMOSWITCH, UPPER サーモスイッチ ダイ (ウエ)	
27	FB2 – 1096 – 000		1	PLATE, STATIC CHARGE ジョデンシン ダイ	
28	FB2 – 1100 – 020		2	HOLDER, THERMOSWITCH サーモスイッチ ホルダ	
29	FB2 – 1102 – 000		2	CAM, FIXING UNIT CLEANING テイチャク クリーナ カム	
30	FB2 – 1103 – 020		1	SHAFT, CAM カム ジク	
31	FF5 – 2368 – 020		1	ROWEL ハクシャ	
32	FB2 – 1105 – 000		3	SPINDLE カイテン ジク	
33	FB2 – 1106 – 000		1	SUPPORT, HEATER, UPPER, FRONT ウエ ヒータ シバン (マエ)	
34	FB2 – 1107 – 000		1	SUPPORT, HEATER, UPPER, REAR ウエ ヒータ シバン (ウシロ)	
35	FB2 – 1108 – 030		1	RING, RATCHET, RIGHT ミギ セイギョ カン	
36	FB2 – 8864 – 000		1	LEVER, SOLENOID ソレノイド レバー	
37	FB2 – 8865 – 000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	
38	FG5 – 3177 – 030		1	HEATER CABLE, LOWER シタ ヒータ ソクセン	
39	FG5 – 3918 – 050		1	OIL SILICONE S400 シリコン オイル S400	SEE NOTE 2
40	FB2 – 1119 – 020		1	MOUNT, BLADE ブレード ダイ	
41	FB2 – 1120 – 020		1	PLATE, BLADE ブレード オサエ	
42	FB3 – 2047 – 000		1	BLADE ブレード	
43	FB2 – 1122 – 000		1	MOUNT, HEATER, LOWER, FRONT シタ ヒータ シバン (マエ)	
44	FB2 – 1123 – 000		1	MOUNT, HEATER, LOWER, REAR シタ ヒータ シバン (ウシロ)	
45	FB2 – 1125 – 000		2	WASHER ザガネ	
46	FB2 – 1183 – 000		1	MOUNT, SENSOR センサ ダイ	
47	FB2 – 8869 – 020		1	COVER, INSULATION ダンネツ カバー	EXCEPT KOREAN
	FC2 – 3084 – 000		1	COVER, INSULATION ダンネツ カバー	KOREAN
48	FB2 – 1186 – 000		2	HOLDER, HEATER ヒータ ホルダ	
49	WT2 – 5222 – 000		2	HOLD, CABLE ケーブル オサエ	
50	WT2 – 5232 – 000		11	CLAMP, CABLE コード オサエ	
51	FB2 – 1189 – 000		1	TUBE, 1 チューブ (1)	
52	FB2 – 1374 – 000		1	HOLDER, CATCH キャッチ ホルダ	
53	FB2 – 1376 – 000		1	GUIDE, CABLE ケーブル ガイド	
54	FB3 – 1440 – 020		1	PAN, OIL オイル パン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 – 55	FB2 – 6284 – 000		2	PLATE, LIFTING カアツ バン	
56	FF2 – 2853 – 000		1	COLLAR カラー	
57	FF2 – 2979 – 000		1	LEVER, FLOAT フロート レバー	
58	FB2 – 1151 – 000		1	CASE, VALVE バルブ ケーシング	
59	FB2 – 1152 – 000		1	SHAFT, VALVE バルブ ジク	
60	FB2 – 1153 – 000		1	SEAL, 1 バルブ シール (1)	
61	FF5 – 2114 – 000		2	PLATE, HINGE ヒンジ バン	
62	FB2 – 1099 – 000		1	MOUNT, FLOAT フロート ダイ	
63	FG5 – 3104 – 000		1	FIXING CABLE テイチャク ソクセン	100V J230
	FG5 – 3105 – 000		1	FIXING CABLE テイチャク ソクセン	115/120/220/240V J230
64	FF5 – 2269 – 000		1	PLATE, SUPPORT, FRONT シバン (マエ)	
65	FB2 – 1154 – 000		1	SEAL, 2 バルブ シール (2)	
66	*FS5 – 2546 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
67	FH7 – 5446 – 000		1	SOLENOID, DC ソレノイド	SL6 J158
68	FH7 – 4408 – 000		2	HEATER, 100V 500W ハロゲン ヒータ	100V H1,2
	FH7 – 4409 – 000		2	HEATER, 115V 500W ハロゲン ヒータ	115/120V H1,2
	FH7 – 4410 – 000		2	HEATER, 220V 500W ハロゲン ヒータ	220/240V H1,2
69	FS1 – 1462 – 000		2	BUSHING ブッシング	
70	FH7 – 5478 – 000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	SL5 J154
71	FH7 – 6201 – 000		2	THERMOSTAT, 230° C サーモスタット	THS2,3
72	FH7 – 7306 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER, S7G37 フォトインタラプタ	PS10 J153
73	FH7 – 7308 – 000		1	THERMISTOR, 250° C サーミスタ アセンブリ	THM1 J156
74	FH7 – 7309 – 000		1	THERMISTOR, 250° C サーミスタ アセンブリ	THM2 J155
75	FH7 – 7312 – 000		1	PHOTO – INTERRUPTER フォトインタラプタ	PS9 J152
76	FS1 – 0701 – 000		1	GEAR, 30T 30T ギア	
77	FS1 – 1335 – 000		4	BEARING, ROLLER ローラ ベアリング	
78	FS5 – 9208 – 000		1	PIN, GRIP ツマミ ジク	
79	FG5 – 3176 – 030		1	HEATER CABLE, UPPER ウエ ヒータ ソクセン	
80	FS1 – 2651 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
81	FS2 – 0441 – 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 – 82	FS2 – 0811 – 000		1	GEAR 32T 32T ギア	
83	FS2 – 9012 – 000		AR	SCREW,STEPPED,M2.2 ダンピス	
84	FS3 – 0484 – 020		1	GEAR, 54T 54T ギア	
85	FS5 – 0703 – 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
86	FS5 – 0724 – 000		2	GEAR, 32T 32T ギア	
87	FS5 – 0725 – 000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
88	FS6 – 0625 – 000		2	GEAR, 54T 54T ギア	
89	FS5 – 0684 – 000		1	GRIP ツマミ ギア	
90	FS5 – 2544 – 000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
91	FS5 – 2584 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
92	FS5 – 6245 – 000		2	COLLAR カラー	
93	WT2 – 0136 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
94	WT2 – 0204 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
95	WT2 – 0241 – 000		4	CLIP, CABLE エッジ サドル	
96	FS2 – 2784 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
97	FB2 – 4461 – 000		1	JOINT ジョイント	
98	WT2 – 0495 – 000		15	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
99	WT2 – 5300 – 000		AR	CLIP, CABLE エッジ サドル	
100	WT2 – 5231 – 000		4	CLIP, CABLE エッジ サドル	
101	FB2 – 1181 – 000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ ダイ	
102	XA9 – 0719 – 000		2	BOLT, HEX SOCKET, M5X35 ロッカク アナツキ ボルト	
103	FS5 – 1505 – 000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
104	FB1 – 7215 – 000		1	KNOB, FIXING テイチャク ツマミ	
105	WT2 – 0433 – 000		6	CLAMP, CABLE ソクセン バンド	
106	XA9 – 0679 – 000		2	SCREW,MACH.,FLAT HEAD,M3X4 ヒラコ ネジ	
107	WT2 – 0262 – 000		8	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
501	XB1 – 2400 – 409		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XB1 – 2300 – 809		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X8 バインド ネジ	
504	XB2 – 4400 – 805		3	SCREW,W/WASHER,M4X8 バネツキ ナベ ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
810 – 505	XB1 -- 2400 -- 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
506	XB1 – 2400 – 809		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X8 バインド ネジ	
507	XB6 – 7300 -- 405		AR	SCREW,TP,M3X4 TP ネジ	
508	XB2 – 2300 – 605		4	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ ナベ ネジ	
509	XB6 – 2400 – 408		1	SETSCREW,M4X4 ロッカク アナツキ トメネジ	
510	XB7 – 2100 – 509		2	NUT,HEX,M5 ロッカク ナット	
511	XD2 -- 1100 – 502		AR	RING,E E リング	
512	XD2 -- 1100 – 642		AR	RING,E E リング	
513	XD1 – 1108 – 233		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
514	XD2 -- 3100 -- 142		1	RING,C,EXTERNAL C リング (ジクヨウ)	
515	XD3 – 1300 -- 122		AR	PIN,SPRING スプリング ピン	
516	XD3 – 2200 – 162		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
517	XD1 – 1106 – 235		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
518	XD1 – 1108 – 222		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
519	XB6 – 7300 – 609		4	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
520	XB6 – 7400 – 609		2	SCREW,TP,M4X6 TP ネジ	
521	XB2 -- 4300 -- 605		2	SCREW,W/WASHER,M3X6 バネツキ ナベ ネジ	
522	XD3 -- 2200 -- 122		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
523	XB1 – 2300 -- 409		9	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
524	XD1 -- 1101 -- 539		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 820 FIXING OIL APPLY ASSEMBLY
定着器オイル塗布部

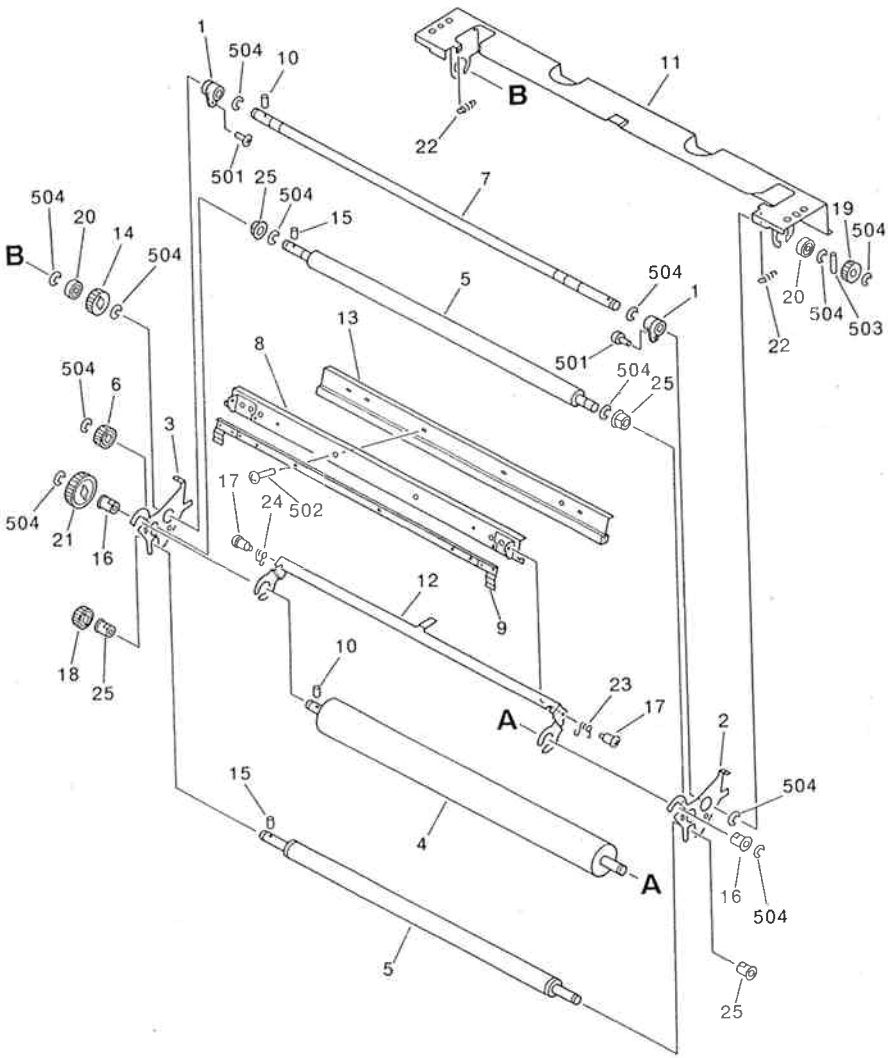

NOTE : This assembly is included in the assembly shown in Figure 810.

注 ： このユニットは、Figure 810のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
820 –	FG5 – 5607 – 040		1	FIXING OIL APPLY ASSEMBLY テイチャクキ オイル トフ ブ	SEE NOTE
1	FA4 – 9197 – 000		2	BUSHING ブッシング	
2	FB2 – 8874 – 000		1	PLATE, OIL APPLY, FRONT トフ ソクバン (マエ)	
3	FB2 – 8875 – 000		1	PLATE, OIL APPLY, REAR トツ ソクバン (ウシロ)	
4	FB2 – 1143 – 000		1	ROLLER, 1 トフ ローラ (1)	
5	FB2 – 8876 – 000		2	ROLLER, 2 トフ ローラ (2)	
6	FS6 – 0626 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
7	FB2 – 1146 – 000		1	SHAFT ヨウドウ ジク	
8	FF5 – 2364 – 000		1	PLATE, BLADE, 1 ブレード ダイ (1)	
9	FB2 – 8729 – 030		1	MOUNT, BLADE ブレード オサエ	
10	XD9 – 0108 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
11	FB2 – 1379 – 020		1	PLATE, UPPER テン バン	
12	FB2 – 6269 – 000		1	PLATE, BLADE, 2 ブレード ダイ (2)	
13	FB2 – 6305 – 040		1	BLADE トフ ブレード	
14	FS5 – 0996 – 000		1	GEAR, 19T 19T ギア	
15	XD9 – 0103 – 000		2	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
16	FS5 – 1509 – 000		2	BUSHING ブツシング	
17	FS1 – 9051 – 000		2	SCREW,STEPPED,M3X4 ダンビス	
18	FS6 – 0627 – 000		1	GEAR, 16T 16T ギア	
19	FS5 – 0995 – 000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
20	XG9 – 0250 – 000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
21	FS5 – 0701 – 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
22	FS5 – 2548 – 000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
23	FS5 – 2619 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
24	FS5 – 2620 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
25	FS5 – 1380 – 000		4	BUSHING ブッシング	
501	XB2 – 4400 – 805		2	SCREW,W/WASHER,M4X8 バネツキ ナベ ネジ	
502	XB1 – 2300 – 609		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
503	XD3 – 2200 – 122		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
504	XD2 – 1100 – 642		AR	RING,E E リング	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 830 FIXING ROLLER CLEANING ASSEMBLY
定着クリーナ部

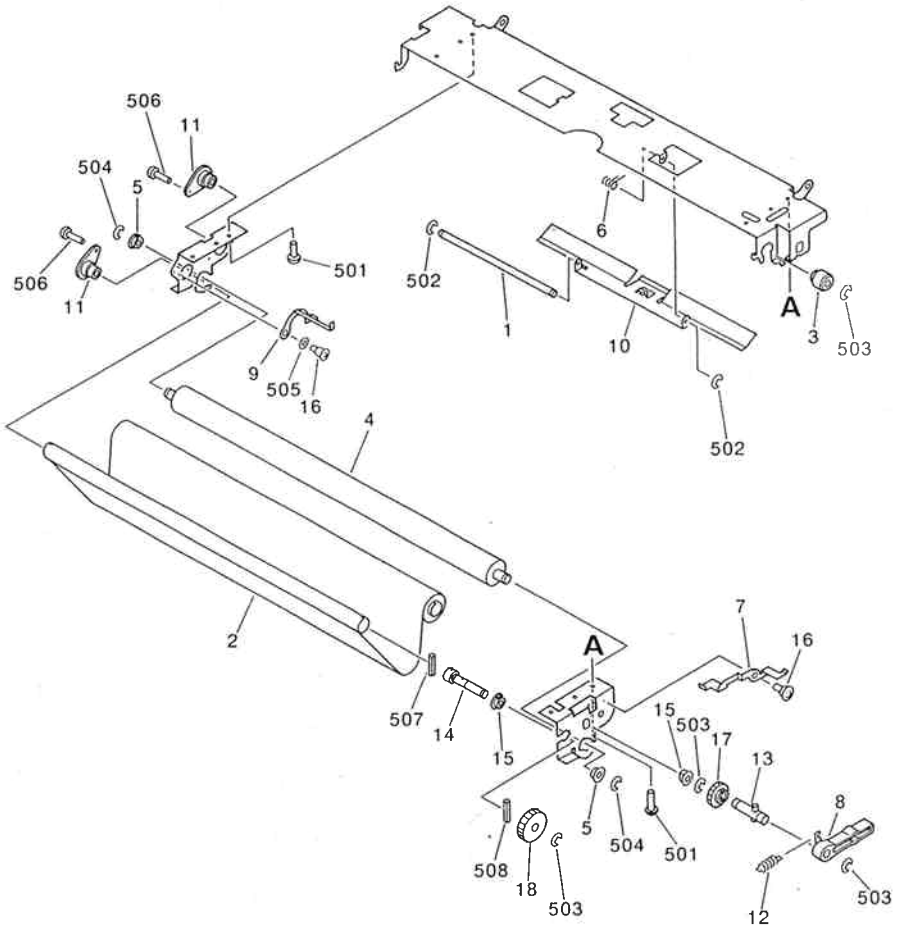

NOTE : This assembly is included in the assembly shown in Figure 810.

注 ： このユニットはFigure 810 のユニットに含まれます。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
830 –	FG5 – 2692 – 050		1	FIXING ROLLER CLEANING ASS'Y テイチャク クリーナ ブ	SEE NOTE
1	FA5 – 2988 – 000		1	ROD, PLATE MOUNTING モドリ ボウシ ジク	
2	FB2 – 3482 – 000		1	CLEANING BELT, FIXING ROLLER ウェブ	
3	FB3 – 5192 – 000		1	BUSHING ブッシング	
4	FB1 – 8280 – 000		1	ROLLER, CLEANING ウェブ ローラ	
5	RS1 – 1054 – 000		2	BUSHING ブッシング	
6	FS5 – 2586 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
7	FB2 – 1364 – 000		1	PLATE, SWING オクリ バン	
8	FB2 – 1366 – 020		1	ARM, ONE – WAY ワンウェイ アーム	
9	FB2 – 1368 – 000		1	LEVER, SENSOR センサ レバー	
10	FB2 – 1369 – 000		1	PLATE, BRAKE ブレーキ バン	
11	FB2 – 1371 – 000		2	HOLDER, CLEANING ROLLER ウェブ ジク	
12	FS5 – 2550 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
13	FF5 – 2322 – 000		1	PIN ウェブ クドウ ジク	
14	FF5 – 2323 – 020		1	ROD, 1 ウェブ ジク (1)	
15	RS1 – 1016 – 000		2	BUSHING ブッシング	
16	FS1 – 9120 – 000		2	SCREW,STEPPED,M3 ダンビス	
17	FS5 – 0739 – 000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
18	FS5 – 0740 – 000		1	GEAR, 40T 40T ギア	
501	XB1 – 2400 – 609		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
502	XD2 – 1100 – 322		2	RING,E E リング	
503	XD2 – 1100 – 502		4	RING,E E リング	
504	XD2 – 1100 – 642		2	RING,E E リング	
505	XD1 – 1104 – 122		1	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
506	XB2 – 4400 – 805		2	SCREW,W/WASHER,M4X8 バネツキ ナベ ネジ	
507	XD3 – 1200 – 102		1	PIN,SPRING スプリング ピン	
508	XD3 – 1200 – 142		1	PIN,SPRING スプリング ピン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 835 DRUM CLEANING ASSEMBLY
クリーナ部

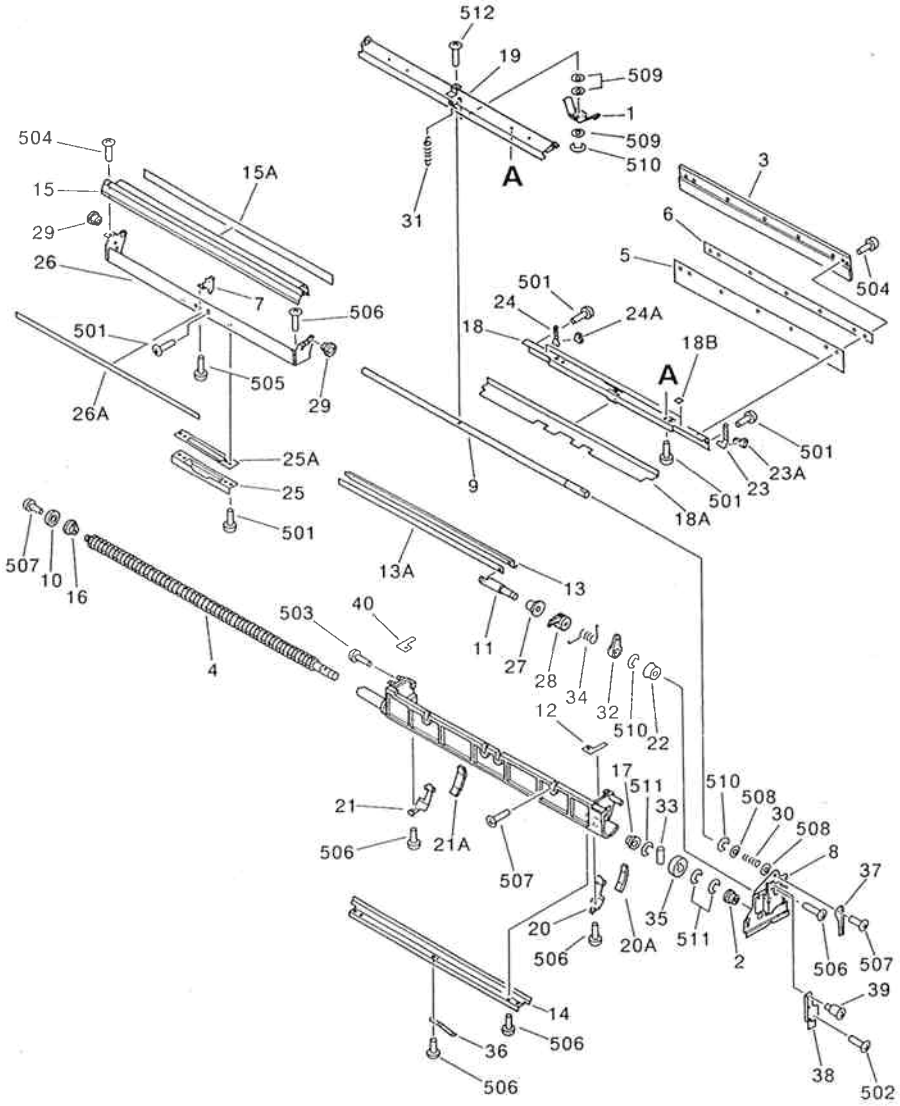

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
835 –	FG5 – 5630 – 050		1	DRUM CLEANING ASSEMBLY クリーナ ブ	
1	FA5 – 1523 – 000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
2	FA9 – 2112 – 000		1	BUSHING ブッシング	
3	FB2 – 0350 – 000		1	BLADE, CLEANING クリーニング ブレード	
4	FB2 – 8951 – 000		1	FEED SCREW, TONER クリーナ スクリュ	
5	FB2 – 0356 – 000		1	SPACER, 2 スペーサ (2)	
6	FB2 – 0357 – 000		1	SPACER, 3 スペーサ (3)	
7	FB2 – 0365 – 000		1	HOOK, SPRING バネ カケ バン	
8	FB2 – 0367 – 000		1	PLATE, CLEANING, FRONT クリーナ シバン (マエ)	
9	FB2 – 0373 – 000		1	SHAFT, LEVER シテン ジク	
10	FB2 – 0375 – 000		1	COUPLING カップリング	
11	FB2 – 8960 – 000		1	SHAFT, ONE – WAY ワンウェイ ジク	
12	FB2 – 0386 – 000		1	SHEET, LOWER, FRONT シール	
13	FF5 – 4008 – 000		1	PLATE, WASTE TONER CONTAINER トナー カイシュウ イタ	
13A	FB2 – 0360 – 000		1	SHEET, WASTE TONER CONTAINER トナー カイシュウ シート	
14	FF5 – 3993 – 000		1	SWEEPER STRIP PLATE ASSEMBLY スクイ シート シバン	
15	FF5 – 3998 – 000		1	COVER, UPPER ウエ カバー イタ	
15A	FB2 – 8955 – 000		1	SHEET, UPPER COVER ウエ カバー シート	
16	FF5 – 2043 – 000		1	BUSHING ブッシング	
17	FF5 – 2131 – 000		1	BUSHING ブッシング	
18	FF5 – 3997 – 000		1	MOUNT, CLEANING BLADE ブレード ダイ	
18A	FB2 – 9121 – 000		1	SHEET, PARTITIONING シキリ シート	
18B	FB2 – 0382 – 000		2	SHEET, SLIDE スベリ シート	
19	FF5 – 3996 – 000		1	PLATE, MOVABLE カドウ バン	
20	FF5 – 2246 – 000		1	SUPPORT, FELT, FRONT タンブ フェルト シバン (マエ)	
20A	FB2 – 0368 – 000		1	SHEET, FELT フェルト シート	
21	FF5 – 2247 – 000		1	SUPPORT, FELT, REAR タンブ フェルト シバン (ウシロ)	
21A	FB2 – 0368 – 000		1	SHEET, FELT フェルト シート	
22	FS1 – 1213 – 000		1	BUSHING ブッシング	
23	FF5 – 2248 – 030		1	SUPPORT, CUSHION, FRONT タンブ シール シバン (マエ)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
835 – 23A	FB2 – 0378 – 020		1	CUSHION, FRONT タンブ シール (マエ)	
24	FF5 – 2249 – 030		1	SUPPORT, CUSHION, REAR タンブ シール シバン (ウシロ)	
24A	FB2 – 0378 – 020		1	CUSHION, FRONT タンブ シール (マエ)	
25	FF5 – 2326 – 000		1	COVER, LOWER シタ カバー ケース	
25A	FB2 – 0384 – 000		1	SHEET, INNER ナカ シール	
26	FF5 – 2327 – 000		1	SUPPORT, SHAFT ジク シバン	
26A	FB2 – 0383 – 000		1	SHEET, REAR ハイメン シール	
27	FS1 – 1449 – 000		1	BUSHING ブッシング	
28	FB2 – 6341 – 000		1	ARM, ONE – WAY ワンウェイ アーム	
29	FS5 – 1377 – 000		2	BUSHING ブッシング	
30	FS5 – 2577 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
31	FS5 – 2613 – 000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
32	FB2 – 6342 – 000		1	LOCK, ONE – WAY ワンウェイ ロック	
33	XD9 – 0103 – 000		1	PIN,DOWEL ヘイコウ ピン	
34	FB2 – 6343 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
35	FB2 – 6340 – 000		1	CAM カム	
36	FB2 – 0372 – 000		1	PLATE, CONTINUITY ドウツウ バン	
37	FB2 – 8714 – 020		1	PLATE, LEVER, 1 レバー バン (1)	
38	FB2 – 8715 – 000		1	PLATE, LEVER, 2 レバー バン (2)	
39	FS1 – 9010 – 000		1	SCREW,STEPPED,M3X2.2 ダンピス	
40	FB2 – 0385 – 000		1	SHEET, LOWER, REAR シール	
501	XB1 – 2300 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2301 – 409		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X14 バインド ネジ	
503	XB1 – 2301 – 609		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X16 バインド ネジ	
504	XB1 – 2400 – 609		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XB6 – 2400 – 809		1	SETSCREW,M4X8 ロッカク アナツキ トメネジ	
506	XB4 – 7300 – 809		AR	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X8 バインド タッピン ネジ	
507	XB6 – 7300 – 609		6	SCREW,TP,M3X6 TP ネジ	
508	XD1 – 1106 – 223		2	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	
509	XD1 – 1106 – 723		AR	SHIM ヒョウジュン ワッシャ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
835 – 510	XD2 – 1100 – 502		3	RING,E E リング	
511	XD2 – 1100 – 642		3	RING,E E リング	
512	XB2 – 8301 – 005		1	SCREW,W/WASHER,M3X10 バネツキ バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 910 MAIN POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
メイン電源回路基板

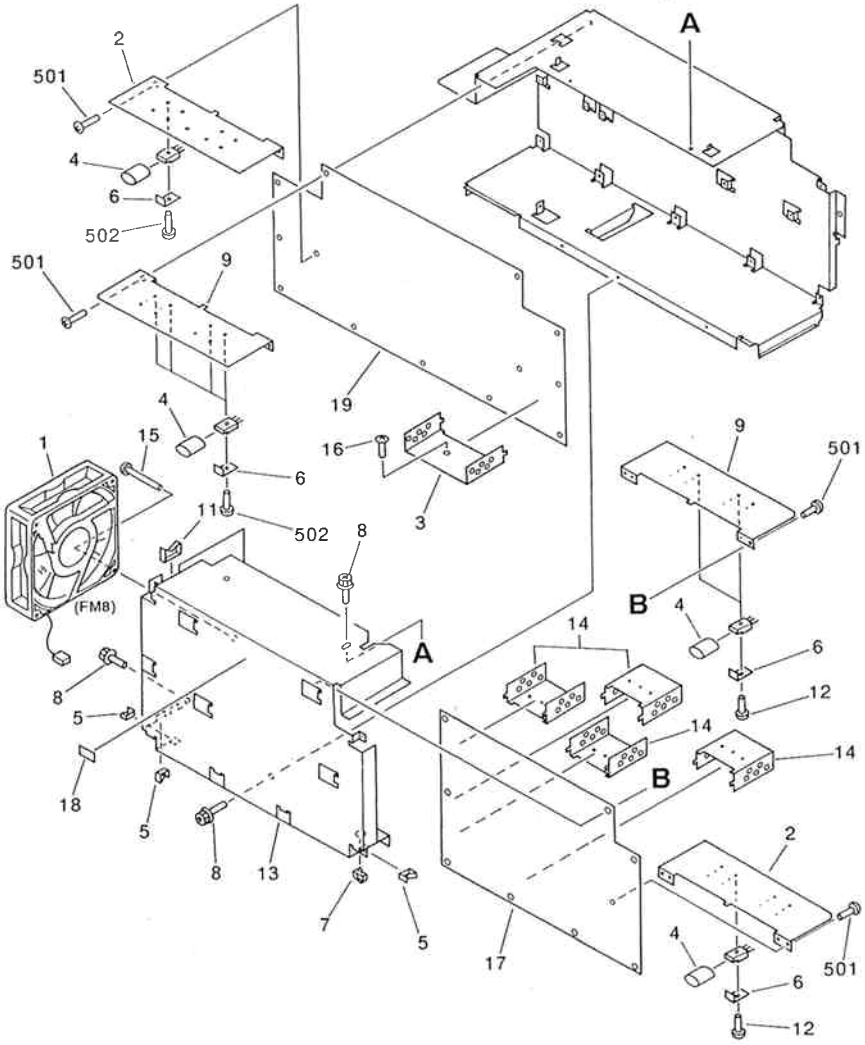

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
910 –	FG5 – 2546 – 060		1	MAIN POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY メイン デンゲン カイロ キバン	100V
	FG5 – 5367 – 050		1	MAIN POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY メイン デンゲン カイロ キバン	115/120V
	FG5 – 3388 – 050		1	MAIN POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY メイン デンゲン カイロ キバン	220/240V
1	RH7 – 1104 – 030		1	FAN, MOTOR ファン	FM8
2	FB2 – 1337 – 030		2	HEATSINK, 1 ヒート シンク (1)	
3	FB2 – 1339 – 000		1	HEATSINK, 3 ヒート シンク (3)	
4	RH7 – 8035 – 000		12	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	
5	WT2 – 5035 – 000		4	CLIP, CABLE エッジ サドル	
6	FB1 – 5409 – 000		12	PLATE, HOLDER コテイ バン	
7	WT2 – 5212 – 000		3	CLAMP, CABLE, MINI ミニ クランプ	
8	XA9 – 0629 – 000		4	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
9	FB3 – 2061 – 000		2	HEATSINK ヒートシンク	
10	FB2 – 1335 – 000		1	MOUNT, DCPI, 1 DCPI バン (1)	
11	WT2 – 5165 – 000		1	CLIP, CABLE エッジ サドル	
12	XA9 – 0236 – 000		9	SCREW, WITH WASHER, M3X10 ザガネツキ トメ ネジ	
13	FB2 – 1336 – 000		1	MOUNT, DCPI, 2 DCPI バン (2)	
14	FB2 – 1338 – 000		4	HEATSINK, 2 ヒート シンク (2)	
15	XA9 – 0716 – 000		2	SCREW,RS,M4X33 RS タイト ネジ	
16	XA9 – 0235 – 000		7	SCREW, W/WASHER, M3X8 バネツキ ネジ	
17	NPN		RF	MAIN POWER SUPPLY – A PCB ASS'Y メイン デンゲン – A カイロ キバン	
18	FA9 – 0029 – 000		1	LABEL, "VOLTAGE" デンアツ シュウハスウ ラベル	100V
	FA9 – 0023 – 000		1	LABEL, "VOLTAGE" デンアツ シュウハスウ ラベル	115/120V
	FS8 – 8659 – 000		1	LABEL, "VOLTAGE" デンアツ シュウハスウ ラベル	220/240V
19	NPN		RF	MAIN POWER SUPPLY – B PCB ASS'Y メイン デンゲン – B カイロ キバン	
501	XB2 – 4301 – 007		AR	SCREW,W/WASHER,M3X10 バネツキ ナベ ネジ	
502	XB2 – 4301 – 205		AR	SCREW,W/WASHER,M3X12 バネツキ ナベ ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 920 EDITOR PAD ASSEMBLY
エディタパッド

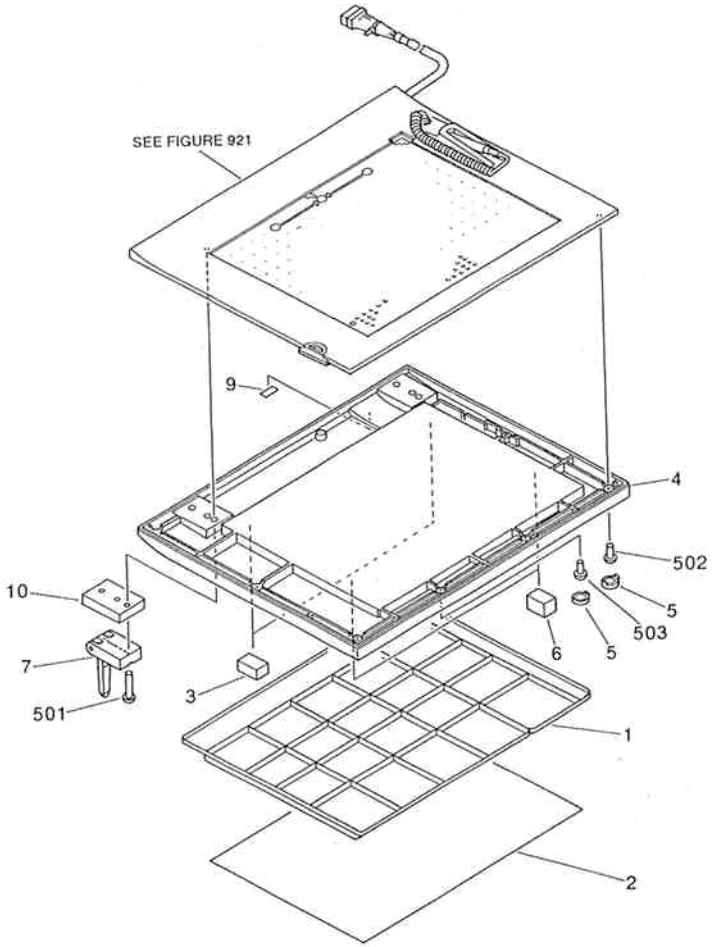

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
920 –	NPN		RF	EDITOR PAD ASSEMBLY エディタ パッド	OPTION F23 – 9401
1	FA3 – 0134 – 000		1	PLATE, MIRROR ミラー バン	
2	FA3 – 0136 – 050		1	CUSHION, COPYBOARD COVER アッチャク シート	
3	FA6 – 5049 – 000		2	DAMPER, B ダンパ (B)	
4	FB2 – 9187 – 020	N	1	COVER, COPYBOARD, LOWER アッパン (シタ)	
5	FB2 – 2581 – 000		6	RUBBER, COVER カバー ゴム	
6	FC2 – 0630 – 000		2	DAMPER, D ダンパ (D)	
7	FC2 – 0631 – 040		2	HINGE ヒンジ	
9	FS8 – 8997 – 000		1	NAME PLATE メイショウ メイハン	
10	FA6 – 0372 – 000		2	PLATE, HINGE ヒンジ プレート	
501	XB1 – 2402 – 306		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X23 バインド ネジ	
502	XB4 – 6401 – 006		8	SCREW,TAPPING,PAN HEAD,M4X10 ナベ タッピン ネジ	
503	XB1 – 2400 – 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 921 EDITOR ASSEMBLY
エディタ本体

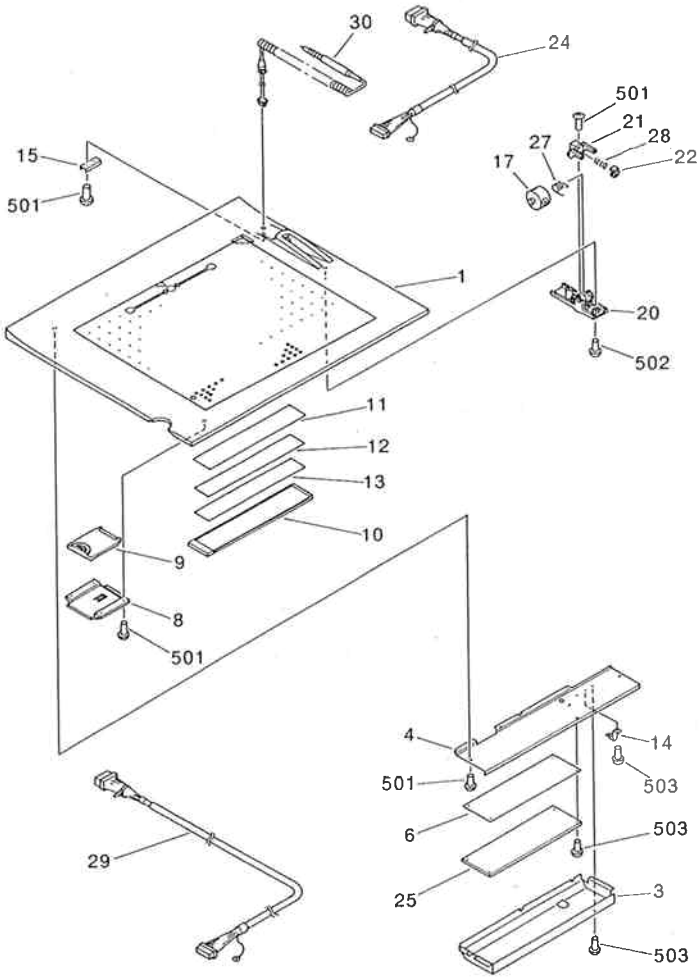

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 29.
注：このユニットに、Key No. 29の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
921 –	FG2 – 6483 – 000		1	EDITOR ASSEMBLY エディタ ホンタイ	
1	FF3 – 0252 – 000		1	UPPER COVER UNIT ウエ カバー ユニット	
3	FC2 – 0604 – 000		1	COVER, PCB キバン カバー	
4	FC2 – 0605 – 000		1	MOUNT, PCB キバン トリツケ ダイ	
6	FC2 – 0607 – 000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
8	FC2 – 0609 – 000		1	COVER, CARD カード カバー	
9	FC2 – 0610 – 000		1	BASE, CARD カード ベース	
10	FC2 – 0611 – 000		1	CASE, SHEET シート ケース	
11	FC2 – 0612 – 000		1	SHEET, COLLAR, A カラー パレット (A)	
12	FC2 – 0613 – 000		1	SHEET, COLLAR, B カラー パレット (B)	
13	FC2 – 0614 – 000		1	SHEET, COLLAR, C カラー パレット (C)	
14	FC2 – 0615 – 000		1	CLAMP, CABLE ケーブル クランプ	
15	FC2 – 0616 – 000		1	RETAINER, CABLE ケーブル オサエ	
17	FF5 – 4926 – 000		1	HOLDER, PEN ペンタテ ドラム	
20	FC2 – 0623 – 000		1	COVER, PEN HOLDER ペンタテ カバー	
21	FC2 – 0624 – 000		1	HOLDER, DRUM ドラム ホルダ	
22	FC2 – 0625 – 000		1	HOLDER, SUPPORT ホルダ サポート	
24	FH2 – 6022 – 000		1	CABLE, DIGITIZER I/F デジタイザ I/F ケーブル	
25	FH6 – 3412 – 000		1	EDITOR CONTROLLER PCB UNIT エディタ セイギヨ カイロ キバン	
27	FS4 – 2355 – 000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
28	FS4 – 2356 – 000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
29	NPN		1	CABLE, EDITOR エディタ エンチョウ ケーブル	F24 – 9410 SEE NOTE
30	FF2 – 9912 – 000		1	PEN, DIGITIZER デジタイザ ニュウリョク ペン	
501	XB4 – 6300 – 809		AR	SCREW,TAPPING,PAN HEAD,M3X8 ナベ タッピン ネジ	
502	XB4 – 6401 – 006		2	SCREW,TAPPING,PAN HEAD,M4X10 ナベ タッピン ネジ	
503	XB2 – 4300 – 809		AR	SCREW,W/WASHER,M3X8 バネツキ ナベ ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
DC コントローラ回路基板

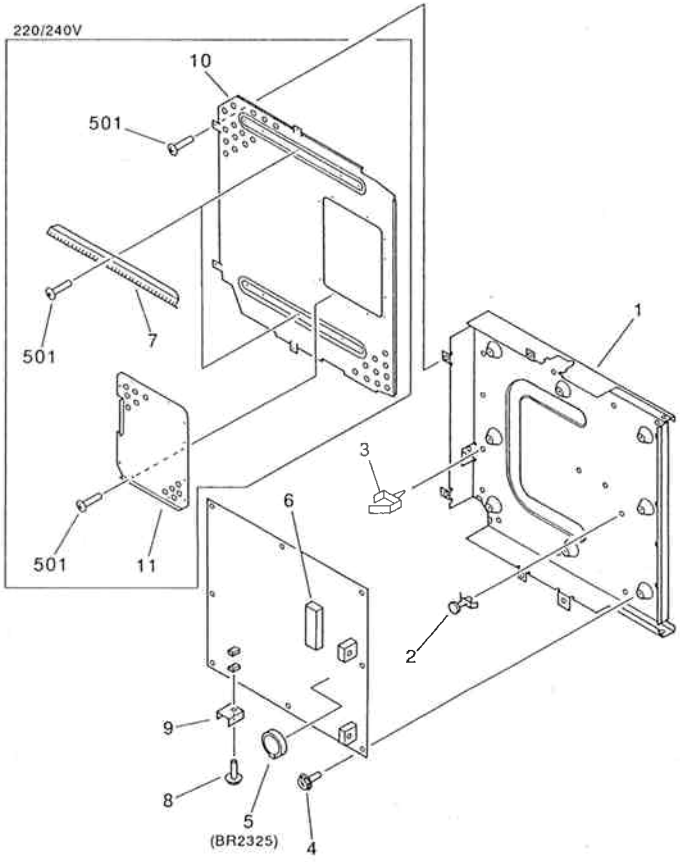

NOTE : This assembly does not include the parts shown with key No. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 and 501.
注 : このユニットに、 Key No. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 501 の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
930 –	FG5 – 6536 – 120		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	JAPANESE LJL
	FG5 – 6537 – 120		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	ENGLISH NJB,NJC ITALIAN PFW ILLUSTRATION UDK
	FG5 – 6538 – 120		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	ENGLISH QBX,RCB GERMAN TBC
	FG5 – 7894 – 050		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	FRENCH SBB
	FG5 – 6539 – 120		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	ENGLISH PFG/KOREAN
	FG5 – 7420 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	JAPANESE LJN
	FG5 – 9383 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	ENGLISH QBY,RCC GERMAN TBD
	FG5 – 9384 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	FRENCH SBC
	FG5 – 9382 – 000		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	ITALIAN PFX ILLUSTLATION UDL
	FG5 – 6548 – 120		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	JAPANESE LJP
	FG5 – 6549 – 120		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	ENGLISH NJD ITALIAN PFZ ILLUSTRATION UDM
	FG5 – 6551 – 120		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	ENGLISH PFT
	FG5 – 6550 – 120		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	ENGLISH QBZ,RCD GERMAN TBE
	FG5 – 7897 – 050		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	FRENCH SBD
1	FB2 – 0128 – 000	N	1	MOUNT, PCB キバン ダイ	SEE NOTE
2	VT2 – 0002 – 004		3	SPACER, SUPPORT サポート スペーサ	SEE NOTE
3	WT2 – 0499 – 000		9	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	SEE NOTE
4	XA9 – 0642 – 000		8	SCREW,RS,M3X6 RS タイト ネジ	SEE NOTE
5	WK1 – 5007 – 000		1	BATTERY, LITHIUM, CR2354 – 1GU4 リチウム デンチ	BR2325
6	FF2 – 9078 – 160		1	IC, HN27C4096HG85, EP – ROM 1 EP – ROM (1)	
7	FB3 – 1134 – 000		2	PLATE, GROUNDING アース バン	115/220/240V SEE NOTE
8	XA9 – 0235 – 000		2	SCREW, W/WASHER, M3X8 バネツキ ネジ	
9	FB2 – 1410 – 000		2	HEATSINK ホウネツ バン	
10	FB3 – 0897 – 000		1	COVER, DC, 1 DC コントローラ カバー (1)	115/220/240V SEE NOTE
11	FB3 – 0898 – 000		1	COVER, DC, 2 DC コントローラ カバー (2)	115/220/240V SEE NOTE
501	XB1 – 2300 – 606		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	115/220/240V SEE NOTE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 932 READER CONTROLLER ASSEMBLY
リーダコントローラ部

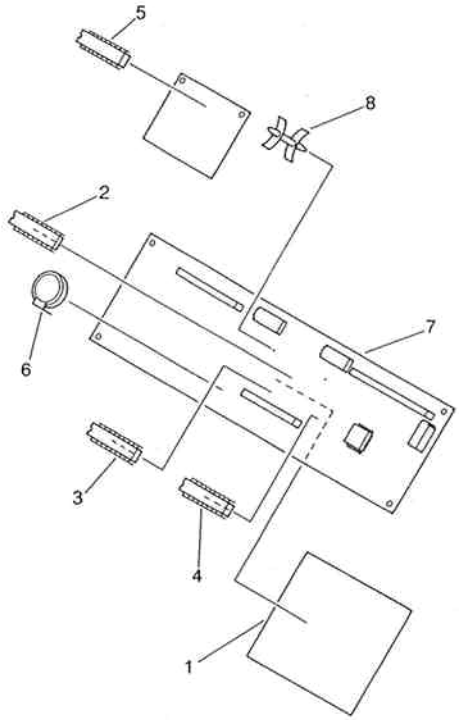

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
932 –	FG5 – 5882 – 090		1	READER CONTROLLER ASSEMBLY リーダコントローラブ	JAPANESE
	FG5 – 5883 – 080		1	READER CONTROLLER ASSEMBLY リーダコントローラブ	ENGLISH NJC,NJD
	FG5 – 5887 – 080		1	READER CONTROLLER ASSEMBLY リーダコントローラブ	ENGLISH NJB,PFG,PFT RCB,RCC,RCD/KOREAN
	FG5 – 5884 – 080		1	READER CONTROLLER ASSEMBLY リーダコントローラブ	ENGLISH QBX,QBY,QBZ ILLUSTRATION
	FG5 – 5885 – 080		1	READER CONTROLLER ASSEMBLY リーダコントローラブ	FRENCH
	FG5 – 5886 – 080		1	READER CONTROLLER ASSEMBLY リーダコントローラブ	GERMAN
	FG6 – 0675 – 000		1	READER CONTROLLER ASSEMBLY リーダコントローラブ	ITALIAN
1	FB3 – 1781 – 000		1	SHEET, INSULATING ゼツエンシート	
2	FF2 – 9080 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	JAPANESE
	FF2 – 9093 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ENGLISH NJC,NJD
	FF2 – 9125 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ENGLISH NJB,PFG,PFT RCB,RCC,RCD/KOREAN
	FF2 – 9101 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ENGLISH QBX,QBY,QBZ ILLUSTRATION
	FF2 – 9109 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	FRENCH
	FF2 – 9117 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	GERMAN
	FF3 – 0846 – 000		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ITALIAN
3	FF2 – 9081 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	JAPANESE
	FF2 – 9094 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ENGLISH NJC,NJD
	FF2 – 9126 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ENGLISH NJB,PFG,PFT RCB,RCC,RCD/KOREAN
	FF2 – 9102 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ENGLISH QBX,QBY,QBZ ILLUSTRATION
	FF2 – 9110 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	FRENCH
	FF2 – 9118 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	GERMAN
	FF3 – 0847 – 000		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ITALIAN
4	FF2 – 9082 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	JAPANESE
	FF2 – 9095 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ENGLISH NJC,NJD
	FF2 – 9127 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ENGLISH NJB,PFG,PFT RCB,RCC,RCD/KOREAN
	FF2 – 9103 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ENGLISH QBX,QBY,QBZ ILLUSTRATION
	FF2 – 9111 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	FRENCH
	FF2 – 9119 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	GERMAN
	FF3 – 0848 – 000		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM P – ROM	ITALIAN
5	FF2 – 9083 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	JAPANESE

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
932 – 5	FF2 – 9096 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ENGLISH NJC,NJD
	FF2 – 9128 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ENGLISH NJB,PFG,PFT RCB,RCC,RCD/KOREAN
	FF2 – 9104 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ENGLISH QBX,QBY,QBZ ILLUSTRATION
	FF2 – 9112 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	FRENCH
	FF2 – 9120 – 170		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	GERMAN
	FF3 – 0849 – 000		1	IC, HN27C4096G – 10, EP – ROM EP – ROM	ITALIAN
6	WK1 – 5007 – 000		1	BATTERY, LITHIUM, CR2354 – 1GU4 リチウム デンチ	
7	NPN		RF	READER CONTROLLER PCB ASSEMBLY リーダ コントローラ カイロ キバン	
8	VT2 – 0013 – 140		2	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 935 IMAGE PROCESSOR PCB CASE
イメージプロセッサケース

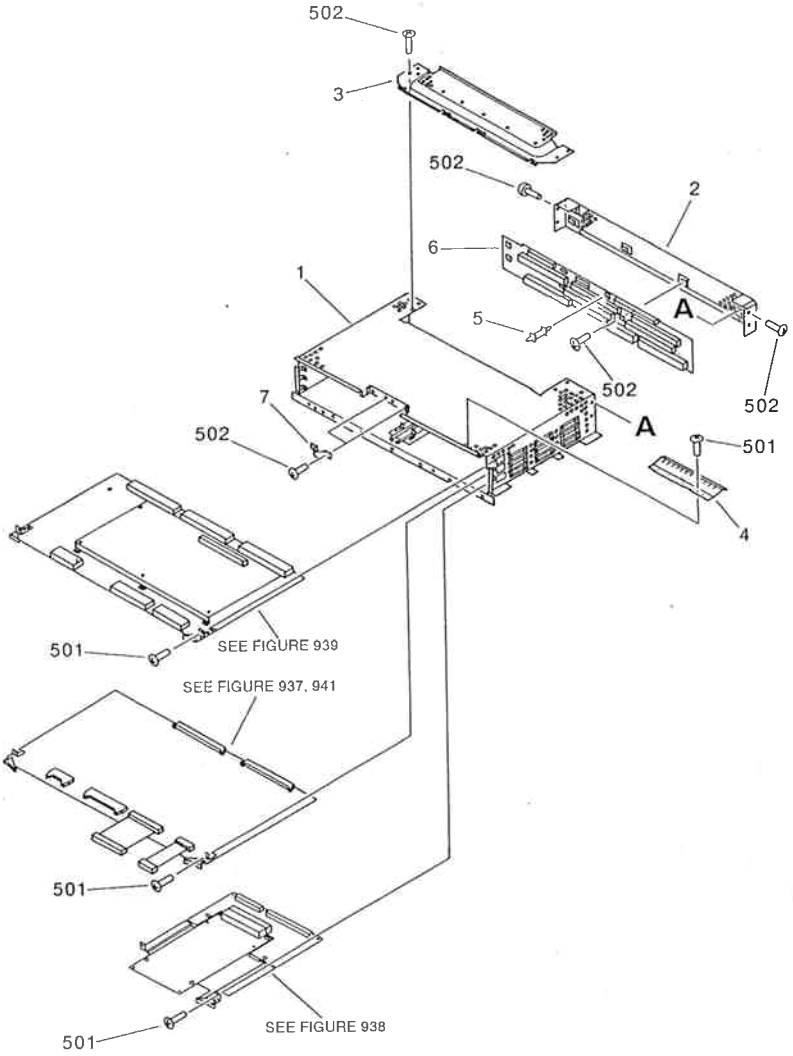

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
935 –	NPN		RF	IMAGE PROCESSOR PCB CASE イメージプロセッサケース	
1	FF5 – 4059 – 000		1	CASE, I/P I/P ケース	
2	FB3 – 1443 – 000		1	PLATE, I/P I/P バン	
3	FB2 – 0115 – 020		1	COVER, I/P, UPPER I/P カバー (ウエ)	
4	FB2 – 9905 – 000		2	PLATE, GROUNDING アースバン	
5	VT2 – 0001 – 003		1	SUPPORT, PCB ロッキングサポート	
6	FG5 – 3073 – 000		1	IMAGE PROCESSER MOTHER PCB イメージプロセッサマザーカイロキバン	
7	FB2 – 4386 – 000		2	GROMMET, IP IP ケーブルクランプ	
501	XB1 – 2300 – 606		13	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインドネジ	
502	XB1 – 2400 – 606		12	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインドネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 937 IMAGE PROCESSOR ED PCB ASSEMBLY
イメージプロセッサ ED 回路基板

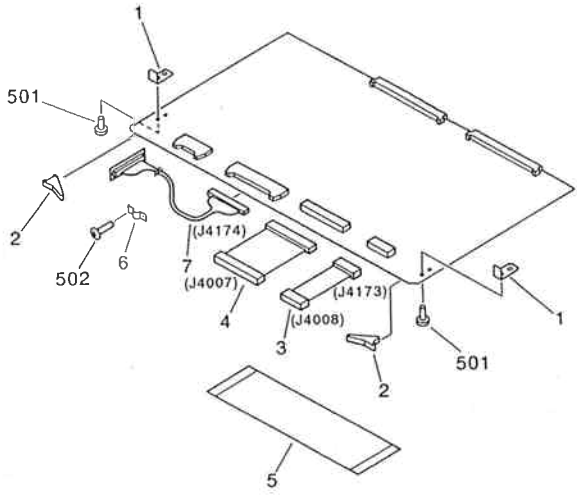

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
937 –	FG5 – 3075 – 100		1	IMAGE PROCESSER ED PCB ASS'Y イメージ プロセッサ ED カイロ キバン	CLC950 100V
1	FB2 – 1334 – 000		2	PLATE, PCB STOP, 1 キバン コテイ バン (1)	
2	WS9 – 0090 – 000		2	ARM アーム	
3	FF2 – 9054 – 000		1	CABLE, IP – ED IP – ED ケーブル	J4008,4173
4	FF2 – 9055 – 000		1	CABLE, IP – ED IP – ED ケーブル	J4007,4174
5	FB2 – 6287 – 000		1	SHEET ホゴ シート	
6	FB2 – 4386 – 000		2	GROMMET, IP IP ケーブル クランプ	
7	FH2 – 6031 – 000		1	CABLE, IP/IF IP/IF ケーブル	
501	XB1 – 2300 – 406		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 938 IMAGE PROCESSOR ECO PCB ASSEMBLY
イメージプロセッサ ECO 回路基板

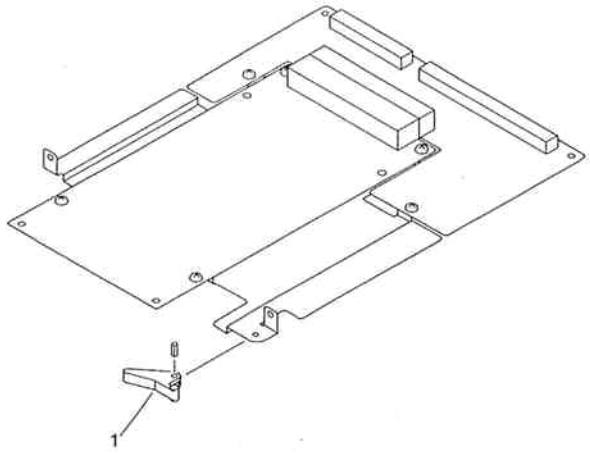

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
938 --	FG5 – 9723 – 000		1	IMAGE PROCESSOR ECO PCB ASS'Y イメージプロセッサ ECO カイロ キバン	
1	WS9 – 0090 – 000		1	ARM アーム	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 939 IMAGE PROCESSOR MAIN PCB ASSEMBLY
イメージプロセッサメイン回路基板

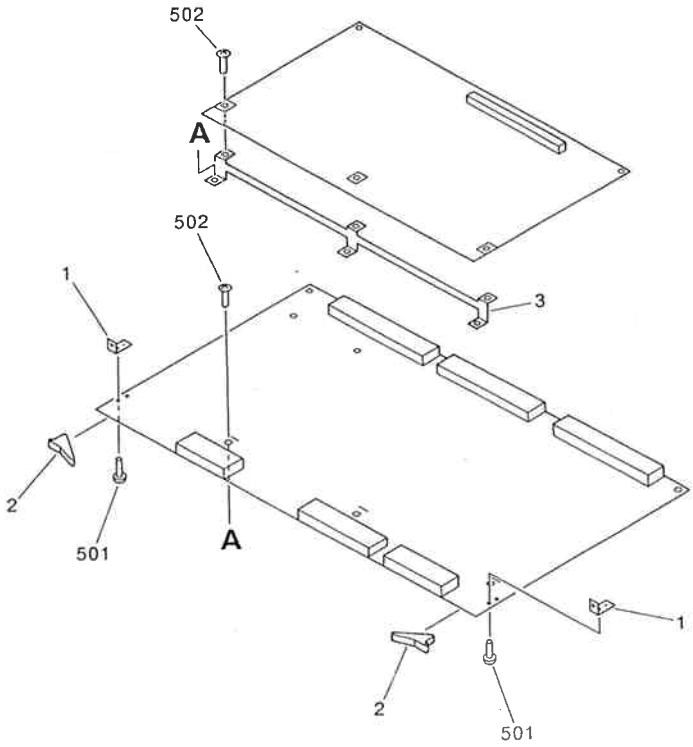

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
939 –	FG5 – 3253 – 000		1	IMAGE PROCESSOR MAIN PCB ASS'Y イメージプロセッサ メイン カイロ キバン	
1	FB2 – 1334 – 000		2	PLATE, PCB STOP. 1 キバン コテイ バン (1)	
2	WS9 – 0090 – 000		2	ARM アーム	
3	FB2 – 4380 – 000		1	MOUNT, PCB キバン ダイ	
501	XB1 – 2300 – 406		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 607		6	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 941 IMAGE PROCESSOR IF PCB ASSEMBLY
イメージプロセッサ IF 回路基板

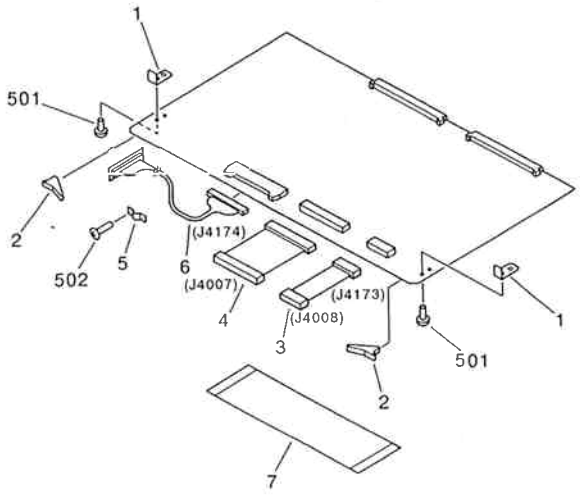

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
941 –	FG5 – 3077 – 000		1	IMAGE PROCESSOR IF PCB ASS'Y イメージプロセッサ IF カイロ キバン	OPTION F23 – 9412
1	FB2 – 1334 – 000		2	PLATE, PCB STOP, 1 キバン コテイ バン (1)	
2	WS9 – 0090 – 000		2	ARM アーム	
3	FF2 – 9054 – 000		1	CABLE, IP – ED IP – ED ケーブル	J4008,4173
4	FF2 – 9055 – 000		1	CABLE, IP – ED IP – ED ケーブル	J4007,4174
5	FB2 – 4386 – 000		2	GROMMET, IP IP ケーブル クランプ	
6	FH2 – 6031 – 000		1	CABLE, IP/IF IP/IF ケーブル	
7	FB2 – 6287 – 000		1	SHEET ホゴ シート	
501	XB1 – 2300 – 406		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X4 バインド ネジ	
502	XB1 – 2400 – 606		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 947 POTENTIAL MEASURING PCB ASSEMBLY
電位測定回路基板

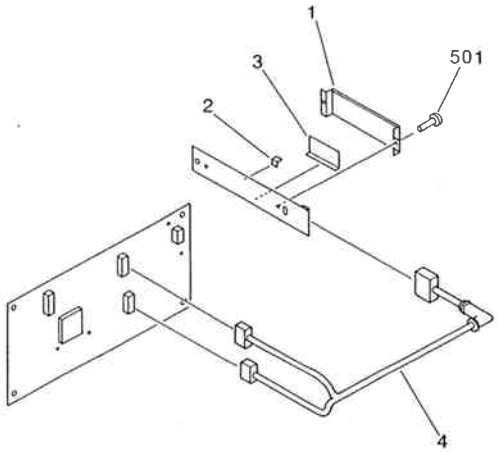

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
947 –	FG5 – 2545 – 000		1	POTENTIAL MEASURING PCB ASS'Y デンイ ソクテイ カイロ キバン	
1	FA4 – 0892 – 000		1	COVER, SENSOR センサ カバー	
2	FA4 – 0891 – 000		1	TERMINAL ソクテイ デンキョク	
3	FA4 – 0893 – 000		1	COVER, SHIELD シールド ケース	
4	FG5 – 3115 – 000		1	CABLE ケーブル	
501	XA1 – 6200 – 306		2	SCREW,MACH.,PAN HEAD,M2X3 ナベ ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 950 ANALOG PROCESSOR ASSEMBLY
アナログプロセッサ部

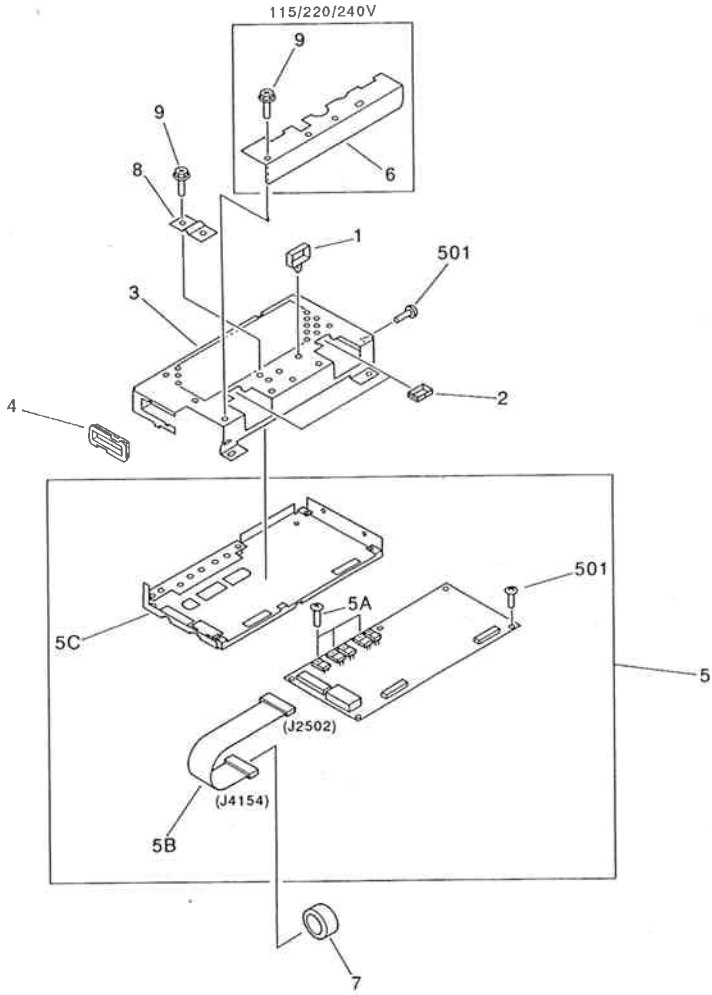

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
950 –	NPN		RF	ANALOG PROCESSOR ASSEMBLY アナログ プロセッサ ブ	
1	WT2 – 5018 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
2	WT2 – 5011 – 000		2	CLIP, CABLE エッジ サドル	
3	FB2 – 1394 – 020		1	SHIELD, ANALOG PROCESSOR アナログ プロセッサ シールド バン	
4	FB2 – 1399 – 000		1	BUSHING ブッシング	
5	FG5 – 9441 – 000		1	ANALOG PROCESSOR PCB ASSEMBLY アナログ プロセッサ カイロ キバン	
5A	XA9 – 0235 – 000		3	SCREW, W/WASHER, M3X8 バネツキ ネジ	
5B	FF2 – 9067 – 000		1	CABLE, ANALOG PROCESSOR アナログ プロセッサ ケーブル	
5C	FB2 – 1392 – 000		1	HEATSINK 4 ヒートシンク	
6	FB3 – 1145 – 000		1	COVER, SHIELD シールド バン カバー	115/220/240V
7	WE8 – 5101 – 000		1	CORE, FERRITE フェライト コア	
8	FA4 – 9697 – 000		2	HOLDER, SHIELD シールド オサエ	
9	XA9 – 0629 – 000		AR	SCREW,RS,M4X8 RS タイト ネジ	
501	XB1 – 2300 – 607		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 960 TRANSFER DRIVER PCB ASSEMBLY
転写ドライバ回路基板

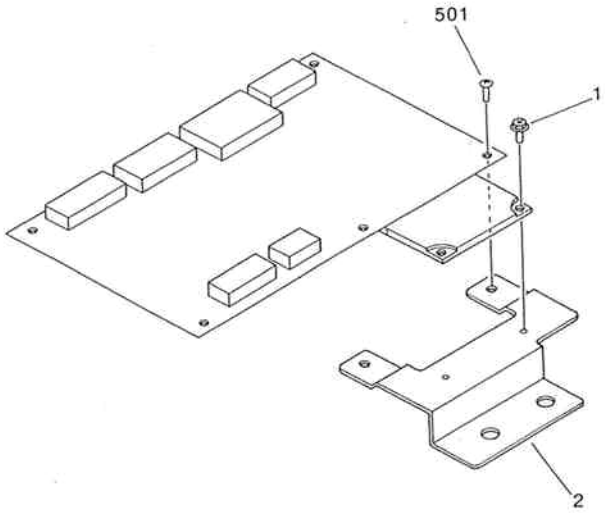

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
960 –	FG5 – 3057 – 000		1	TRANSFER DRIVER PCB ASSEMBLY テンシャ ドライバ カイロ キバン	
1	FA9 – 2932 – 000		2	SCREW, W/WASHER, M3X6 ザガネツキ ネジ	
2	FB2 – 0568 – 000		1	HEATSINK ホウネツ バン	
501	XB1 – 2400 – 607		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIMÉ AU JAPON)

FIGURE 965 SCANNER DRIVER ASSEMBLY
スキャナドライバ部

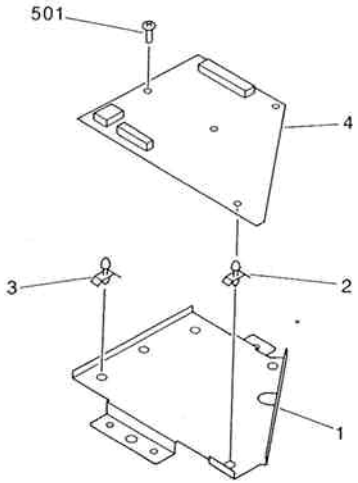

NOTE : The part with key No. 4 is included in the assembly shown in Figs.103-34B and 34.

注 ： Key No. 4の部番は、Fig 103-34Bおよび34に記載の部番に含まれます。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
965 –	NPN		RF	SCANNER DRIVER ASSEMBLY スキャナ ドライバ ブ	
1	FB2 – 1397 – 000		1	CROSSMEMBER, DRIVE ドライバ ステイ	
2	VT2 – 0001 – 003		3	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
3	VT2 – 0002 – 003		2	SPACER, SUPPORT サポート スペーサ	
4	NPN		RF	SCANNER MOTOR ASSEMBLY スキャナ モータ ブ	SEE NOTE
501	XB1 – 2400 – 607		1	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 967 SCANNER MOTOR DRIVER ASSEMBLY
スキャナモータドライバ回路基板

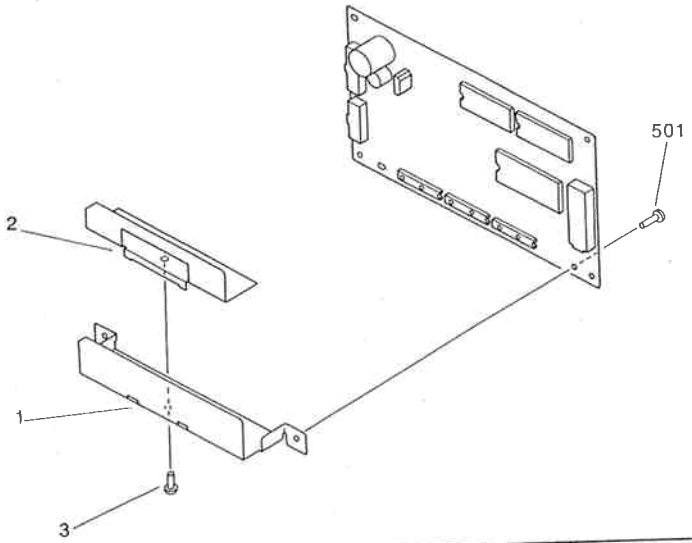

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
967 –	FG5 – 3072 – 020		1	SCANNER MOTOR DRIVER ASSEMBLY スキャナ モータ ドライバ カイロ キバン	
1	FB2 – 0232 – 000		1	HEATSINK, 1 ホウネツ バン (1)	
2	FB2 – 0236 – 000		1	HEATSINK, 2 ホウネツ バン (2)	
3	XA9 – 0207 – 000		1	SCREW セムス ネジ	
501	XB1 – 2400 – 607		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 971 BLACK TONER SENSOR ASSEMBLY
黒トナー濃度検知部

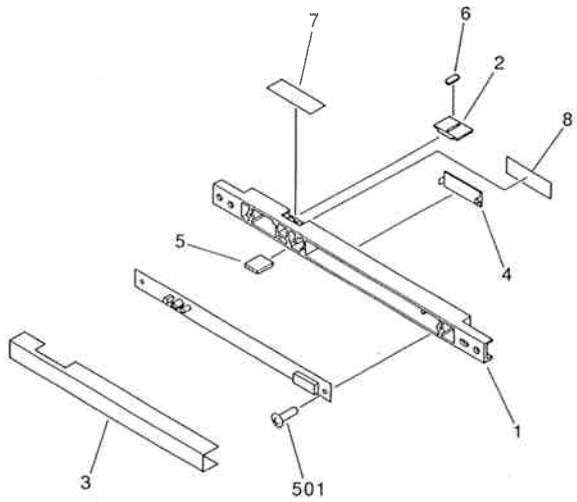

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
971 –	FG5 – 2610 – 000		1	BLACK TONER SENSOR ASSEMBLY クロトナー ノウドケンチブ	
1	FB2 – 0451 – 000		1	CASE, BK TONER SENSOR クロトナー ノウドセンサケース	
2	FB2 – 0452 – 020		1	WINDOW マド	
3	FB2 – 0453 – 000		1	PLATE, LIGHT – BLOCKING シャコウバン	
4	FB2 – 0490 – 000		1	COVER, BLACK TONER SENSOR センサカバー	
5	FN5 – 4004 – 000		1	MIRROR, ATR ATR ハンシャミラー	
6	FC1 – 1195 – 000		1	PLATE, SENSOR センサバン	
7	FB3 – 1636 – 000		1	SEAL, SENSOR センサマドシール	
8	FB3 – 2050 – 000		1	RETAINER, SHIELD シールドオサエ	
501	XB4 – 7300 – 609		2	SCREW,TAPPING,TRUSS HEAD,M3X6 バインドタッピンネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 980 H. V. TRANSFORMER PCB ASSEMBLY
HVT 回路基板

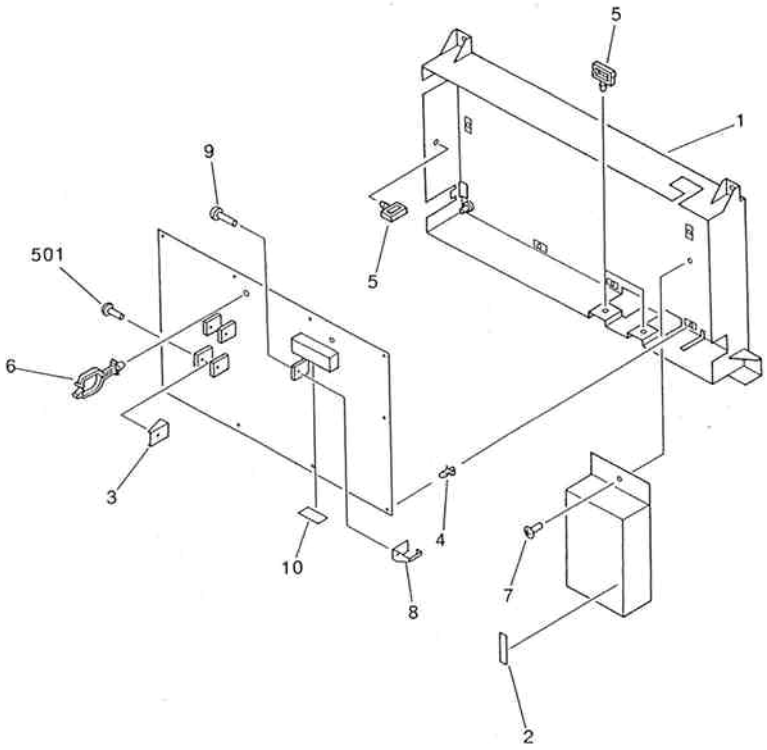

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
980 –	FG5 – 3063 – 000		1	H.V.TRANSFORMER PCB ASSEMBLY HVT カイロ キバン	EXCEPT CLC900 PFE
	FG5 – 7127 – 000		1	H.V.TRANSFORMER PCB ASSEMBLY H.V.T. カイロ キバン	CLC900 PFE
1	FB2 – 0130 – 000		1	CASE, H.V.T. PCB HVT ケース	
2	FC2 – 3083 – 000		8	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	KOREAN
	ME1 – 0038 – 000		8	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ ラベル	EXCEPT KOREAN
3	RB1 – 3158 – 000		6	PLATE, HEATSINK ホウネツ バン	
4	VT2 – 0006 – 003		10	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
5	WT2 – 0317 – 000		3	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
6	WT2 – 0369 – 000		3	CLIP, CABLE クリップ	
7	FA9 – 2753 – 000		1	SCREW,M4X10 P タイト ネジ	
8	FB2 – 9933 – 000		1	HEATSINK, 2 ヒートシンク (2)	
9	FA9 – 1613 – 000		1	SCREW, WASHER PLAIN, M3X6 セムス ビス	
10	FA9 – 2737 – 000		1	SHEET シート	
501	XB2 – 8300 – 805		6	SCREW,W/WASHER,M3X8 バネツキ バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 981 DEVELOPING BIAS PCB ASSEMBLY
現像バイアス回路基板

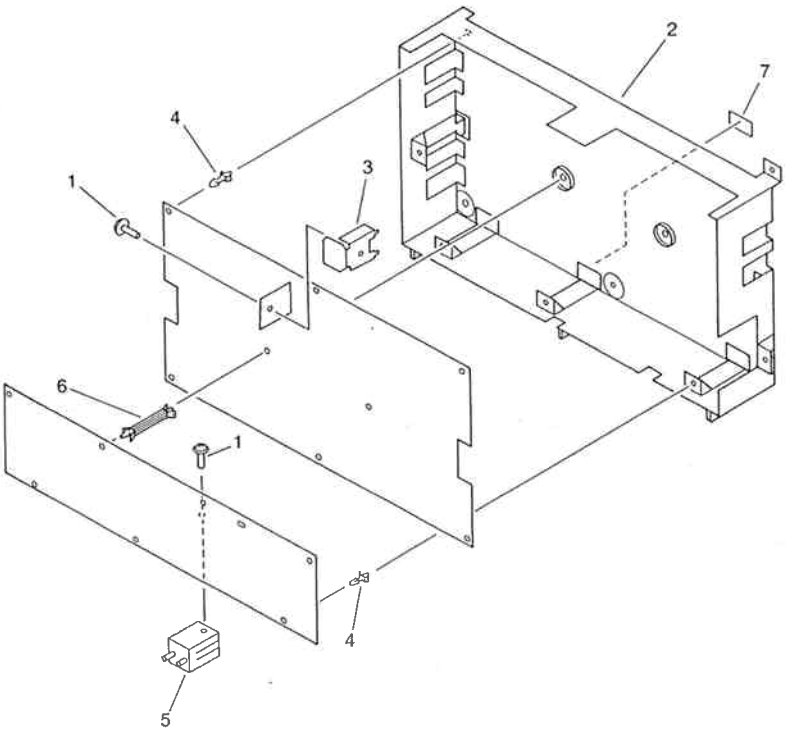

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
981 –	FG5 – 3068 – 060		1	DEVELOPING BIAS PCB ASSEMBLY ゲンゾウ バイアス カイロ キバン	EXCEPT CLC900 KOREAN
	FG5 – 7418 – 050		1	DEVELOPING BIAS PCB ASSEMBLY ゲンゾウ バイアス カイロ キバン	CLC900 KOREAN
1	FA9 – 2932 – 000		6	SCREW, W/WASHER, M3X6 ザガネツキ ネジ	
2	FB2 – 0129 – 000		1	CASE, DEVELOPING PCB ゲンゾウ バイアス ケース	
3	FB2 – 4388 – 000		4	HEATSINK ホウネツ バン	
4	VT2 – 0006 – 003		11	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
5	WA9 – 5228 – 000		2	HEATSINK ホウネツ バン	
6	WT2 – 9002 – 000		2	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
7	FB3 – 0885 – 000		1	SHEET, HVT HVT シート	
J1	FF2 – 9682 – 000		1	CABLE, 1 ケーブル (1)	
J2	FF2 – 9683 – 000		1	CABLE, 2 ケーブル (2)	
J3	FF3 – 0001 – 000		1	CABLE, POWER デンゲン ケーブル	
J4	FF2 – 9071 – 000		1	CABLE, FAN コウアツ ファン ケーブル	
W1	FF2 – 9684 – 000		1	CABLE, HIGH – VOLTAGE コウアツ ケーブル (1)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE 990 LAMP REGULATOR PCB ASSEMBLY
ランプレギュレータ回路基板

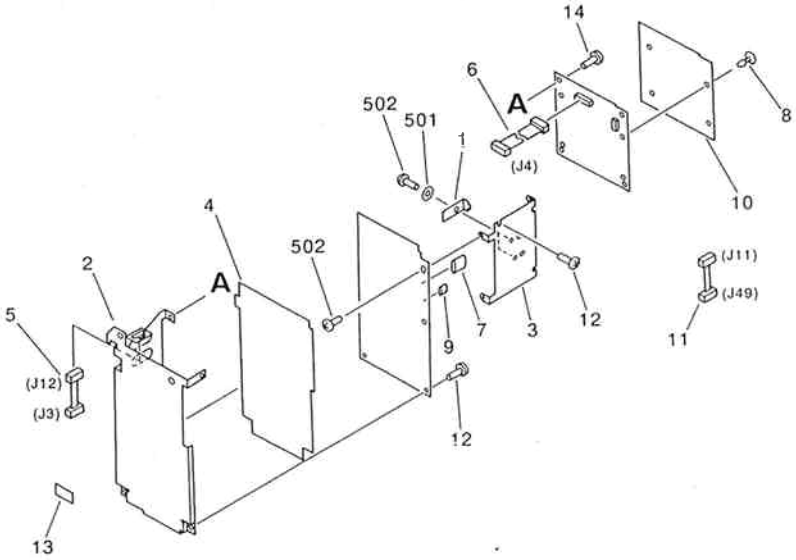

NOTE : This assembly does not include the part shown with key No. 11.
注 ： このユニットに、 Key No. 11 の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
990 –	FG5 – 3246 – 000		1	LAMP REGULATOR PCB ASSEMBLY ランプ レギュレータ カイロ キバン	100/115/120V
	FG5 – 3247 – 000		1	LAMP REGULATOR PCB ASSEMBLY ランプ レギュレータ カイロ キバン	220/240V
1	FB1 – 5409 – 000		2	PLATE, HOLDER コテイ バン	
2	FB2 – 1344 – 000		1	MOUNT, CVR CVR ダイ	
3	FB2 – 1345 – 000		1	HEATSINK ホウネツ バン	
4	FB2 – 1411 – 000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	
5	FF2 – 9564 – 000		1	CABLE, LAMP CONTROL ランプ セイギョ ソクセン	J3,12
6	FF2 – 9565 – 000		1	CABLE, SNAP TIGHT チュウケイ ソクセン	J4
7	FH6 – 8628 – 000		1	HEATSINK ホウネツ シート	100/115/120V
8	VT2 – 0012 – 005		4	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
9	RH7 – 8035 – 000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	
10	FB2 – 6304 – 000		1	SHEET, "INSULATING" ゼツエン シート	
11	FG5 – 3155 – 000		1	CABLE, LAMP REGULATOR ランプ レギュレータ ソクセン	100/120V J11,49 SEE NOTE
	FG5 – 3251 – 000		1	CABLE, LAMP REGULATOR ランプ レギュレータ ソクセン	115/220/240V J11,49 SEE NOTE
12	FA9 – 1613 – 000		7	SCREW, WASHER PLAIN, M3X6 セムス ビス	
13	FA9 – 0032 – 000		1	LABEL, "VOLTAGE" デンアツ シュウハスウ ラベル	100/115/120V
	FS8 – 8659 – 000		1	LABEL, "VOLTAGE" デンアツ シュウハスウ ラベル	220/240V
14	FA6 – 6457 – 000		2	SCREW, M3X5 ネジ	
501	XD1 – 2100 – 305		2	WASHER,PLAIN ヒラ ザガネ	
502	XB2 – 4301 – 205		AR	SCREW,W/WASHER,M3X12 バネツキ ナベ ネジ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS (1/5)
コネクター覧 (1/5)

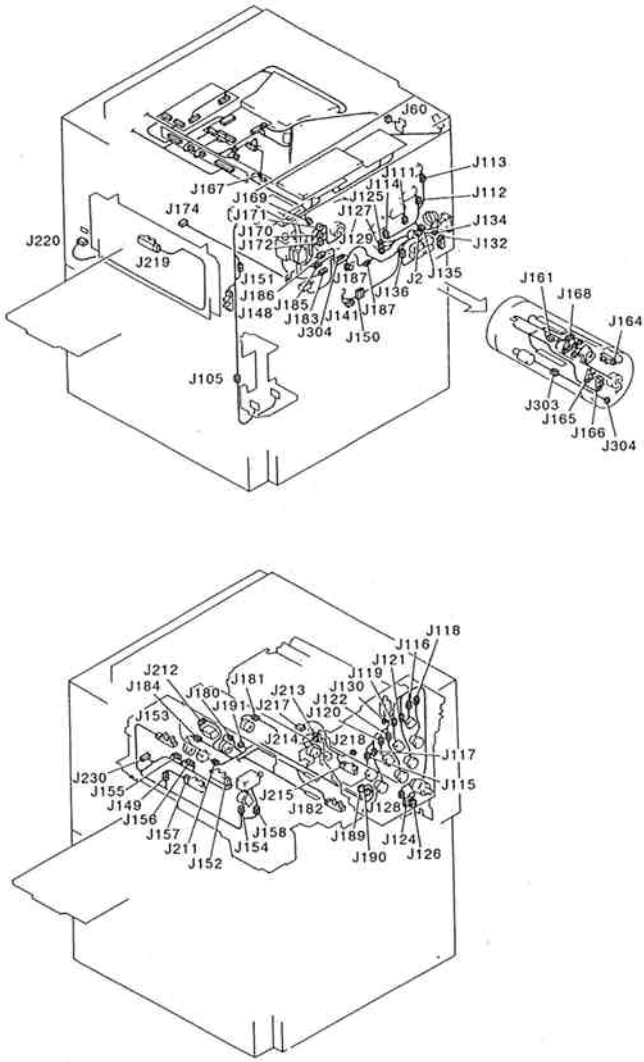

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE B LIST OF CONNECTORS (2/5)
コネクター覧 (2/5)

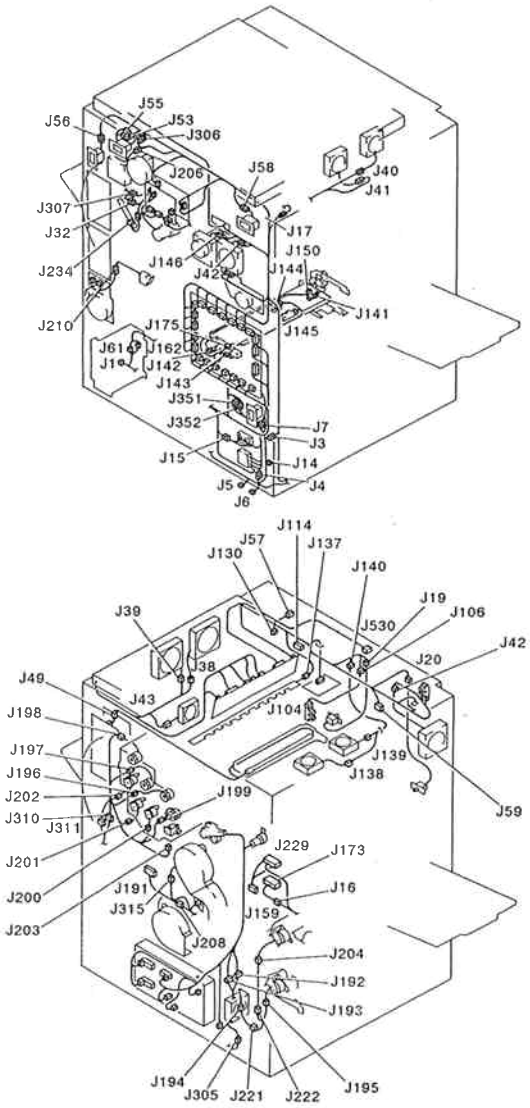

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS (CLC950) (3/5)
コネクター覧 (CLC950) (3/5)

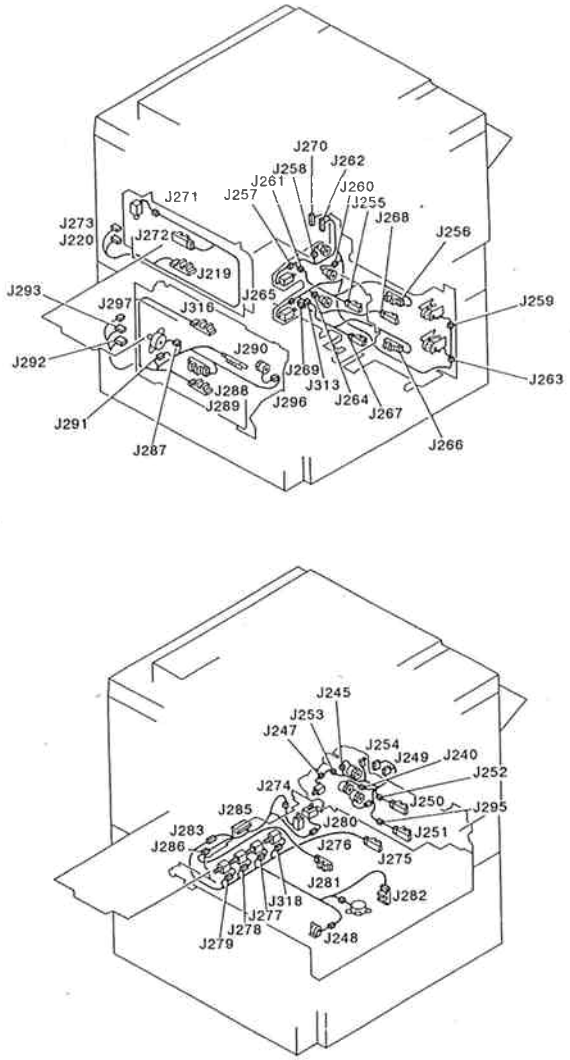

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE B LIST OF CONNECTORS (CLC950) (4/5)
コネクター覧 (CLC950) (4/5)

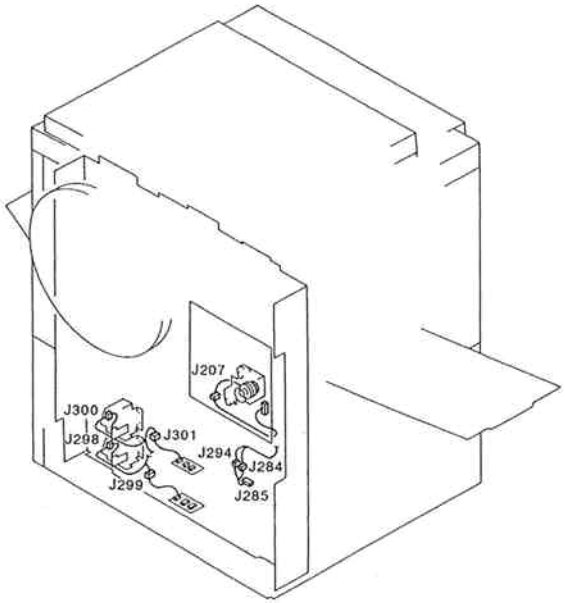

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE B LIST OF CONNECTORS (CLC900/920) (5/5)
コネクター覧 (CLC900／920) (5/5)

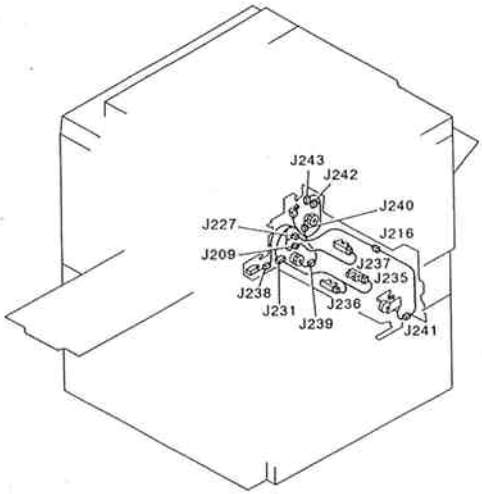

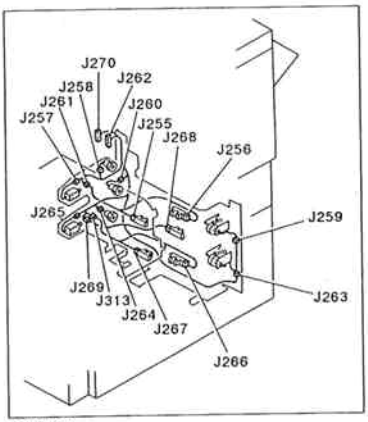

CLC920

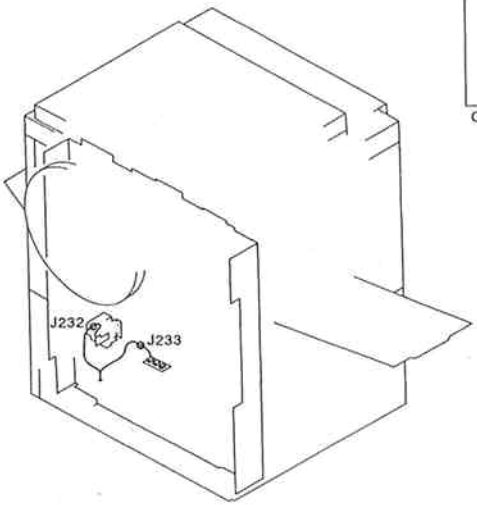

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B –	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクタ イチラン	
J 1	VS1 – 0192 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0511 – 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4 – 0073 – 000		2	SOCKET CONTACT, 14 – 20AWG ソケット コンタクト	
	WS4 – 0075 – 000		2	PIN CONTACT, 14 – 20AWG ピン コンタクト	
J 2	NPN			MAIN SWITCH メイン スイッチ	SW1
	VS1 – 0511 – 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4 – 0075 – 000		4	PIN CONTACT, 14 – 20AWG ピン コンタクト	
J 3	VS4 – 0001 – 009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 – 0002 – 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		4	SOCKET CONTACT, 22 – 18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 – 0218 – 000		3	SOCKET CONTACT, 22 – 26AWG ソケット コンタクト	
	WS4 – 0219 – 000		4	PIN CONTACT, 18 – 22AWG ピン コンタクト	
	WS4 – 0220 – 000		3	PIN CONTACT, 22 – 26AWG ピン コンタクト	
J 4	VS1 – 0511 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	VS3 – 0192 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4 – 0073 – 000		2	SOCKET CONTACT, 14 – 20AWG ソケット コンタクト	
	WS4 – 0075 – 000		2	PIN CONTACT, 14 – 20AWG ピン コンタクト	
J 5	VS1 – 5730 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS3 – 5083 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		2	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
	WS3 – 5301 – 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 6	NPN			LOWER CASSETTE HEATER ゲダン カセット ヒータ	H6
	NPN			UPPER CASSETTE HEATER ジョウダン カセット ヒータ	H5
	VS4 – 0002 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		2	SOCKET CONTACT, 22 – 18AWG ソケット コンタクト	
J 7	VS4 – 0001 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 – 0002 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		2	SOCKET CONTACT, 22 – 18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 – 0220 – 000		2	PIN CONTACT, 22 – 26AWG ピン コンタクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 8	PCB			DRUM HEATER CONTROLLER ドラム ヒータ コントローラ	
	VS3 - 5083 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18 - 24AWG ソケット コンタクト	
J 9	NPN			DRUM HEATER ドラム ヒータ	H4
	PCB			DRUM HEATER CONTROLLER ドラム ヒータ コントローラ	
J 10	PCB			CVR ランプ レギュレータ	
	VS3 - 5083 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18 - 24AWG ソケット コンタクト	
J 11	PCB			CVR ランプ レギュレータ	
	VS3 - 5083 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18 - 24AWG ソケット コンタクト	
J 12	PCB			CVR ランプ レギュレータ	
	VS1 - 0842 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 13	PCB			DCPI メイン デンゲン	
	VS3 - 5083 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18 - 24AWG ソケット コンタクト	
J 14	PCB			DCPI メイン デンゲン	
	VS3 - 5083 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 5160 - 000		4	PIN CONTACT, 18 - 22AWG ピン コンタクト	
J 15	VS4 - 0001 - 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0218 - 000		2	SOCKET CONTACT, 22 - 26AWG ソケット コンタクト	
	WS4 - 0220 - 000		2	PIN CONTACT, 22 - 26AWG ピン コンタクト	
J 16	VS1 - 0279 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0280 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		4	SOCKET CONTACT, 20 - 30AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 0885 - 000		4	PIN CONTACT, 20 - 30AWG ピン コンタクト	
J 17	VS4 - 0001 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 - 0002 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 - 0217 - 000		4	SOCKET CONTACT, 22 - 18AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 17	WS4 – 0219 – 000		4	PIN CONTACT, 18 – 22AWG ピン コンタクト	
J 18	VS4 – 0001 – 002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 – 0002 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		2	SOCKET CONTACT, 22 – 18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 – 0220 – 000		2	PIN CONTACT, 22 – 26AWG ピン コンタクト	
J 19	NPN			LEFT DOOR SWITCH ヒダリ ドア スイッチ	SW4
	VS4 – 0002 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		4	SOCKET CONTACT, 22 – 18AWG ソケット コンタクト	
J 20	NPN			DELIVERY DOOR SWITCH ハイシ ドア スイッチ	SW5
	VS4 – 0002 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		4	SOCKET CONTACT, 22 – 18AWG ソケット コンタクト	
J 21	PCB			DCPI メイン デンゲン	
	VS3 – 0192 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4 – 0073 – 000		2	SOCKET CONTACT, 14 – 20AWG ソケット コンタクト	
J 22	PCB			DCPI メイン デンゲン	
	VS3 – 5083 – 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		9	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 23	PCB			DCPI メイン デンゲン	
	VS3 – 5083 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		6	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 24	PCB			DCPI メイン デンゲン	
	VS3 – 5083 – 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		7	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 25	PCB			DCPI メイン デンゲン	
	VS3 – 5083 – 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		8	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 26	PCB			DCPI メイン デンゲン	
	VS3 – 5083 – 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		8	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 27	PCB			DCPI メイン デンゲン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 27	WS4 – 0065 – 000		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4 – 0075 – 000		6	PIN CONTACT, 14 – 20AWG ピン コンタクト	
J 28	PCB			DCPI メイン デンゲン	
	VS3 – 5083 – 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		4	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 29	PCB			DCPI メイン デンゲン	
	VS3 – 5083 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		4	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 30	PCB			DCPI メイン デンゲン	
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 31	PCB			LASER SCANNER MOTOR レーザ スキャナ モータ	
	VS3 – 5083 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		2	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 32	PCB			DRUM MOTOR ドラム モータ	
	VS1 – 5730 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5301 – 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 33	PCB			MAIN MOTOR メイン モータ	
	VS3 – 5083 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		4	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 34	PCB			FIXER MOTOR テイチャク モータ	
	VS3 – 5083 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		2	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 35	PCB			FEED MOTOR キュウシ モータ	
	VS3 – 5083 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		2	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 36	PCB			HVT HVT	
	VS1 – 0279 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		4	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
J 38	NPN			OPTICAL COOLING FAN 1 ゲンコウ ロコウケイ レイキャク ファン (1)	FM1
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 38	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 39	NPN			OPTICAL COOLING FAN 2 ゲンコウ ロコウケイ レイキャク ファン (2)	FM5
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 40	NPN			OPTICAL COOLING FAN 3 ゲンコウ ロコウケイ レイキャク ファン (3)	FM6
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 41	NPN			OPTICAL COOLING FAN 4 ゲンコウ ロコウケイ レイキャク ファン (4)	FM7
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 42	NPN			IP COOLING FAN IP レイキャク ファン	FM9
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 43	NPN			PCB FAN 1 デンソウ ファン (1)	FM10
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 44	NPN			EXHAUST FAN テイチャク ハイネツ ファン	FM3
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 47	VS4 – 0002 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		2	SOCKET CONTACT, 22 – 18AWG ソケット コンタクト	
J 48	NPN			OPTICAL MOTOR HP SENSOR ゲンコウ スキャナ ホーム ポジション センサ	PS1
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 49	FH2 – 6033 – 000		1	CORD, LAMP ランプ チュウケイ コード	
	VS4 – 0001 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4 – 0219 – 000		2	PIN CONTACT, 18 – 22AWG ピン コンタクト	
J 51	VS1 – 0842 – 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 53	------			TO OPTION RF – A1 オプション RF – A1	
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 55	VS4 – 0001 – 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 – 0002 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0218 – 000		4	SOCKET CONTACT, 22 – 26AWG ソケット コンタクト	
	WS4 – 0220 – 000		4	PIN CONTACT, 22 – 26AWG ピン コンタクト	
J 56	NPN			PROJECTOR SOCKET プロジェクタ ソケット	SK2
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 57	PCB			CONTROL CARD V コントロール カード V	
	VS1 – 0279 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4 – 0003 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		2	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
	WS3 – 0885 – 000		4	PIN CONTACT, 20 – 30AWG ピン コンタクト	
J 58	NPN			EDITOR SOCKET エディタ ソケット	SK4
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 59	PCB			IC CARD IC カード	
	VS1 – 0279 – 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		6	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
J 60	PCB			BEAM DETECTOR ビーム ディテクタ	
	VS1 – 0842 – 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 61	NPN			ECONOMY SWITCH ショウエネ スイッチ	SW10
	VS1 – 0511 – 004		4	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	CLC950
	WS4 – 0076 – 000		4	PIN CONTACT, 18 – 24AWG ピン コンタクト	CLC950
	VS3 – 0192 – 004		4	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	CLC900/920
	WS4 – 0074 – 000		4	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	CLC900/920
J 62	VS4 – 0001 – 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4 – 0002 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0217 – 000		2	SOCKET CONTACT, 22 – 18AWG ソケット コンタクト	
	WS4 – 0219 – 000		2	PIN CONTACT, 18 – 22AWG ピン コンタクト	
J 101	NPN			WASTE TONER LED SENSOR ハイトナー マンパイ センサ	PS42

COPYRIGHT © 1998 CANON INC

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 101	VS1 - 0279 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0469 - 000		2	SOCKET CONTACT, 26 - 30AWG ソケット コンタクト	
J 102	NPN			WASTE TONER LED SENSOR ハイトナー マンパイ センサ	PS42
	VS1 - 0279 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0469 - 000		3	SOCKET CONTACT, 26 - 30AWG ソケット コンタクト	
J 103	NPN			ENVIRONMENT SENSOR カンキョウ センサ	UN35
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 104	NPN			LEFT DOOR SENSOR ヒダリ ドア センサ	PS36
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 105	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 106	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 107	NPN			M TONER ATR SENSOR Mトナー ノウド センサ	ATR1
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 108	NPN			C TONER ATR SENSOR Cトナー ノウド センサ	ATR2
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 109	NPN			Y TONER ATR SENSOR Yトナー ノウド センサ	ATR3
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 110	NPN			BK TONER ATR SENSOR BKトナー ノウド センサ	ATR4
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 111	VS1 - 0842 - 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 112	VS1 - 0842 - 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 113	VS1 - 0842 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 114	VS1 - 0842 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 115	NPN			BK TONER SENSOR BKトナー ザンリョウ センサ	TS4

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 115	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 116	NPN			Y TONER SENSOR Y トナー ザンリョウ センサ	TS3
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 117	NPN			BK TONER SUPPLY CLUTCH BK トナー ホキュウ クラッチ	CL8
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 118	NPN			Y TONER SUPPLY CLUTCH Y トナー ホキュウ クラッチ	CL7
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 119	NPN			C TONER SENSOR C トナー ザンリョウ センサ	TS2
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 120	NPN			M TONER SENSOR M トナー ザンリョウ センサ	TS1
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 121	NPN			C TONER SUPPLY CLUTCH C トナー ホキュウ クラッチ	CL6
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 122	NPN			M TONER SUPPLY CLUTCH M トナー ホキュウ クラッチ	CL5
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 124	VS1 – 0842 – 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 125	VS1 – 0842 – 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 126	VS1 – 0842 – 012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 127	VS1 – 0842 – 012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 127	VS1 - 5057 - 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 128	NPN			HOPPER MOTOR ホッパ モータ	M8
	VS1 - 0279 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		2	SOCKET CONTACT, 20 - 30AWG ソケット コンタクト	
J 129	VS1 - 0279 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4 - 0004 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE, BK コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		2	SOCKET CONTACT, 20 - 30AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 0885 - 000		2	PIN CONTACT, 20 - 30AWG ピン コンタクト	
J 130	NPN			PRIMARY CLEANING MOTOR 1ジ ワイヤ セイソウ モータ	M7
	VS3 - 0108 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0885 - 000		2	PIN CONTACT, 20 - 30AWG ピン コンタクト	
J 131	NPN			RECIPROCATING MOTOR クリーナブ レシプロ モータ	M9
	VS1 - 0279 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		2	SOCKET CONTACT, 20 - 30AWG ソケット コンタクト	
J 132	NPN			RIGHT DOOR SENSOR ミギ ドア センサ	PS35
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 134	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 135	NPN			MAIN SWITCH メイン スイッチ	SW1
	NPN			KEY SWITCH キー スイッチ	SW2
	VS1 - 0279 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4 - 0003 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	115/120V
	WS3 - 0437 - 000		4	SOCKET CONTACT, 20 - 30AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 0885 - 000		4	PIN CONTACT, 20 - 30AWG ピン コンタクト	115/120V
J 136	NPN			COUNTER 4 カウンタ (4)	CNT4
	NPN			COUNTER 3 カウンタ (3)	CNT3
	NPN			COUNTER 2 カウンタ (2)	CNT2
	NPN			COUNTER 1 カウンタ (1)	CNT1
	VS1 - 0279 - 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 136	WS3 – 0437 – 000		5	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
J 137	NPN			FRONT PRE EXPOSER LAMP マエ ロコウ ランプ	LA2
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 138	NPN			CONVER FAN 2 ハンソウ ファン (2)	FM15
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 139	NPN			CONVER FAN 1 ハンソウ ファン (1)	FM14
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 140	VS1 – 0842 – 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 141	NPN			UPPER 1 LIFTER MOTOR カセット 1 リフタ モータ	M12
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 142	NPN			UPPER 1 PICK – UP CLUTCH カセット 1 キュウシ クラッチ	CL13
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 143	NPN			UPPER 1 PICK – UP SOLENOID カセット 1 キュウシ ソレノイド	SL16
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 144	NPN			UPPER 1 LIFTER SENSOR カセット 1 リフタ センサ	PS15
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 145	NPN			UPPER 1 PAPER SENSOR カセット 1 カミ センサ	PS16
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 146	NPN			MAIN MOTOR メイン モータ	M4
	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 147	NPN			LASER SCANNER MOTOR レーザ スキャナ モータ	M3
	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 148	NPN			DELIVERY DOOR SENSOR ハイシ ドア センサ	PS37
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 149	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 150	VS1 - 0842 - 014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 014		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 151	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 152	NPN			OIL SENSOR テイチャク オイル ザンリョウ センサ	220V PS9
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	220V
J 153	NPN			WEB SENSOR テイチャク ウェブ ザンリョウ センサ	240V PS10
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	240V
J 154	NPN			WEB DRIVE SOLENOID テイチャク ウェブ カイジョ ソレノイド	SL5
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 155	NPN			LOWER HEATER THERMISTER テイチャク シタ サーミスタ	THM2
	VS4 - 0003 - 003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 5016 - 000		3	PIN CONTACT, 30 - 26AWG ピン コンタクト	
J 156	NPN			UPPER HEATER THERMISTER テイチャク ウエ サーミスタ	THM1
	VS1 - 0279 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0469 - 000		3	SOCKET CONTACT, 26 - 30AWG ソケット コンタクト	
J 157	NPN			INNER DELIVERY SENSOR ウチ ハイシ センサ	PS11
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 158	NPN			WEB ROLL SOLENOID テイチャク ウェブ マキトリ ソレノイド	SL6
	VS1 - 0279 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0469 - 000		2	SOCKET CONTACT, 26 - 30AWG ソケット コンタクト	
J 159	NPN			SSR 1 SSR (1)	SSR1
	VS1 - 0511 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	220/240V
	VS3 - 0192 - 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	115/120V
	WS4 - 0073 - 000		4	SOCKET CONTACT, 14 - 20AWG ソケット コンタクト	115/120V
	WS4 - 0075 - 000		4	PIN CONTACT, 14 - 20AWG ピン コンタクト	220/240V
J 160	NPN			BRUSH DRIVE MOTOR ブラシ ダッチャク モータ	M11

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 160	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 161	NPN			PRE – TRANSFER JAM SOLENOID プンリ コロ オシアゲ ソレノイド	SL7
	VS1 – 0279 – 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0469 – 000		2	SOCKET CONTACT, 26 – 30AWG ソケット コンタクト	
J 162	NPN			TRANSFER REAR SENSOR テンシャ ウシロ カミ センサ	PS5
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 163	NPN			TRANSFER FRONT SENSOR テンシャ マエ カミ センサ	PS4
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 164	NPN			BRUSH MOTOR HP SENSOR ブラシ ダッチャク モータ HP センサ	PS7
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 165	NPN			A SIZE SENSOR Aメン センサ	PS2
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 166	NPN			B SIZE SENSOR Bメン センサ	PS3
	VS1 – 0192 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 167	NPN			SEPARATE SENSOR プンリ センサ	PS6
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 168	VS1 – 0279 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0469 – 000		6	SOCKET CONTACT, 26 – 30AWG ソケット コンタクト	
J 169	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 170	VS1 – 0279 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4 – 0003 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		4	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
	WS3 – 0885 – 000		4	PIN CONTACT, 20 – 30AWG ピン コンタクト	
J 171	VS1 – 0842 – 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 172	VS1 - 0842 - 007		2	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 173	NPN			TRANSFER DRUM DRAWER CONNECTOR テンシャ ドラム コネクタ	
	VS1 - 0842 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5124 - 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5007 - 020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
	WS3 - 5304 - 000		4	CONTACT SOCKET コンタクト	
J 174	NPN			TRANSFER DRUM DRAWER CONNECTOR テンシャ ドラム コネクタ	
	VS1 - 0842 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5125 - 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5007 - 020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
	WS3 - 5306 - 000		4	SOCKET CONTACT, 20 - 24AWG ソケット コンタクト	
J 175	VS1 - 0842 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 176	NPN			PRE - REGIST LED SENSOR レジスト カミ センサ	PS41
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 177	NPN			PRE - REGIST LED SENSOR レジスト カミ センサ	PS41
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 178	NPN			OHP SENSOR OHP センサ	PS40
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 179	NPN			OHP SENSOR OHP センサ	PS40
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 180	NPN			REGIST ROLLER 1 DRIVE CLUTCH レジスト マエ ローラ 1 クドウ クラッチ	CL10
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 181	NPN			REGIST ROLLER 2 DRIVE CLUTCH レジスト マエ ローラ 2 クドウ クラッチ	CL11
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 182	NPN			MULTI FEED SENSOR マルチ フィーダ キュウシ センサ	PS8
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 183	NPN			SEPARATE CLAW DRIVE SOLENOID ブンリヅメ クドウ ソレノイド	SL8
	VS1 – 0279 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0409 – 000		2	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
J 184	NPN			REGIST ROLLER DRIVE CLUTCH レジスト ローラ クドウ クラッチ	CL9
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 185	NPN			OIL POMP DRIVE SOLENOID オイル ポンプ クドウ ソレノイド	SL12
	VS4 – 0002 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4 – 0218 – 000		2	SOCKET CONTACT, 22 – 26AWG ソケット コンタクト	
J 186	NPN			TRANSFER DRUM CLEANING MOTOR デンシャ ドラム クリーナ モータ	M10
	VS1 – 0279 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		2	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
J 187	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 188	VS1 – 0842 – 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 189	VS1 – 0842 – 005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 190	VS1 – 0842 – 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 007		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 191	NPN			OIL REMOVE ROLLER SOLENOID オイル カイジョ ローラ ソレノイド	SL11
	VS3 – 0308 – 032		1	HOUSING, 32P ハウジング	
	VS3 – 0309 – 032		1	CONNECTOR, 32P パネル コネクタ	
	WS3 – 1271 – 000		32	CONTACT コンタクト	
	WS3 – 1272 – 000		28	SOCKET CONTACT, 24 – 28AWG ソケット コンタクト	
	WS3 – 5217 – 000		4	SOCKET CONTACT, 20 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 192	VS1 – 0842 – 014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 014		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 193	VS1 – 0842 – 015		2	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 015		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 194	VS1 – 0279 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4 – 0003 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		4	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
	WS3 – 0885 – 000		4	PIN CONTACT, 20 – 30AWG ピン コンタクト	
J 195	NPN			TRANSFER CLEANING SOLENOID テンシャ ドラム クリーナ ソレノイド	SL14
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 196	NPN			SLEEVE DRIVE M CLUTCH ゲンゾウ M シリンダ クラッチ	CL1
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 197	NPN			SLEEVE DRIVE C CLUTCH ゲンゾウ C シリンダ クラッチ	CL2
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 198	NPN			SLEEVE DRIVE Y CLUTCH ゲンゾウ Y シリンダ クラッチ	CL3
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 199	NPN			SLEEVE DRIVE BK CLUTCH ゲンゾウ BK シリンダ クラッチ	CL4
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 200	NPN			M DEVELOPER PRESS SOLENOID M ゲンゾウキ カアツ ソレノイド	SL1
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 201	NPN			C DEVELOPER PRESS SOLENOID C ゲンゾウキ カアツ ソレノイド	SL2
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 202	NPN			Y DEVELOPER PRESS SOLENOID Y ゲンゾウキ カアツ ソレノイド	SL3
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 203	NPN			BK DEVELOPER PRESS SOLENOID BK ゲンゾウキ カアツ ソレノイド	SL4
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 204	NPN			TRANSFER DRUM SWING SOLENOID テンシャ ドラム ダッチャク ソレノイド	SL13
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 205	NPN			UPPER CASSETTE PAPER SENSOR VR カセット カミハバ ケンチ VR	SVR1
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 206	NPN			PRIMARY FAN 1 1ジ タイデンキ ハイキ ファン (1)	FM2
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 207	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	NPN			DUPLEX DRIVE CLUTCH リョウメン クドウ クラッチ	CLC950 CL22
J 208	NPN			OZONE FAN 1 オゾン キュウイン ファン (1)	FM4
	VS1 – 0279 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		2	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
J 209	VS1 – 0842 – 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
J 210	NPN			WASTE TONER CLOGGING SWITCH スクリュ ロック ケンチ スイッチ	MS4
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 211	NPN			REGIST ROLLER REMOVE SOLENOID レジスト ローラ カアツ カイジョ ソレノイド	SL9
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 212	NPN			ATTRACT. GUIDE DRIVE SOLENOID キュウチャク ガイド クドウ ソレノイド	SL10
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 213	NPN			MULTI FEEDER PICK – UP CLUTCH マルチ フィーダ キュウシ クラッチ	CL12
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 214	NPN			MULTI FEEDER PICK – UP SOLENOID マルチ フィーダ キュウシ ソレノイド	SL15

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J 214	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 215	NPN			MULTI FEEDER PAPER SENSOR マルチ フィーダ カミ センサ	PS14
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 216	VS1 - 0842 - 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
J 217	VS1 - 0842 - 011		2	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 011		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 218	NPN			MULTI FEEDER PAPER SENSOR VR マルチ フィーダ カミハバ ケンチ VR	MFSVR
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 219	NPN			OUTER DELIVERY SENSOR ソト ハイシ センサ	PS27
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 220	VS1 - 0842 - 004		2	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 221	VS1 - 0842 - 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 222	VS1 - 0842 - 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 223	PCB			HVT HVT	
	VS1 - 0842 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 224	PCB			HVT HVT	
	VS3 - 0044 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0916 - 000		3	SOCKET CONTACT, 18 - 24AWG ソケット コンタクト	
J 225	PCB			POTENTIAL MEASURING デンイ ソクテイ	
	VS3 - 0044 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0916 - 000		3	SOCKET CONTACT, 18 - 24AWG ソケット コンタクト	
J 226	PCB			POTENTIAL MEASURING デンイ ソクテイ	
	VS1 - 0279 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		3	SOCKET CONTACT, 20 - 30AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B — J 227	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
J 228	NPN			FIXER MOTOR テイチャク モータ	M5
	VS1 – 0842 – 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 229	NPN			FIXER DRAWER CONNECTOR テイチャクキ コネクタ	
	VS1 – 0842 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 – 5124 – 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
	WS3 – 5303 – 000		4	PIN CONTACT, 16 – 20AWG ピン コンタクト	
J 230	NPN			UPPER HEATER SWITCH テイチャク ウエ ヒータ サーモ スイッチ	THS2
	NPN			LOWER HEATER テイチャク シタ ヒータ	H2
	NPN			LOWER HEATER SWITCH テイチャク シタ ヒータ サーモ スイッチ	THS3
	NPN			UPPER HEATER テイチャク ウエ ヒータ	H1
	VS1 – 0842 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 – 5125 – 020		1	CONNECTOR, 20P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
	WS3 – 5305 – 000		4	SOCKET CONTACT, 16 – 20AWG ソケット コンタクト	
J 231	VS1 – 0842 – 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
J 232	NPN			MIDDLE 2 WIDTH SENSOR VR カセット 2 カミハバ ケンチ VR	CLC900/920 SVR2
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
J 233	NPN			CASSETTE 2 LENGTH SENSOR UNIT カセット 2 カミナガ センサ ユニット	CLC900/920 MS1
	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 – 5057 – 004		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
J 234	NPN			DRUM HOME POSITION カンコウ ドラム ホーム ポジション	PS38
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 235	NPN			CASSETTE 2 LIFTER SENSOR カセット 2 リフタ センサ	CLC900/920 PS17

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 235	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
J 236	NPN			CASSETTE 2 PAPER SENSOR カセット 2 カミ センサ	CLC900/920 PS18
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
J 237	NPN			VERTICAL PATH 1A SENSOR キュウシ タテパス 1A センサ	CLC900/920 PS19
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
J 238	NPN			CASSETTE 2 PICK – UP SOLENOID カセット 2 キュウシ ソレノイド	CLC900/920 SL17
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
J 239	NPN			CASSETTE 2 PICK – UP CLUTCH カセット 2 キュウシ クラッチ	CLC900/920 CL14
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
J 240	NPN			VERTICAL PATH ROLLER 1 CLUTCH キュウシ タテパス ローラ 1 クラッチ	CLC900/920 CL15
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
J 241	NPN			CASSETTE 2 LIFTER MOTOR カセット 2 リフタ モータ	CLC900/920 M13
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
J 242	VS1 – 0842 – 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 – 5057 – 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
J 243	NPN			CASSETTE 2 PICK – UP DOOR SWITCH カセット 2 キュウシブ ドア スイッチ	CLC900/920 SW6
	VS1 – 0842 – 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 – 5057 – 010		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC900/920
J 244	NPN			REFEED PICK – UP CLUTCH リョウメン キュウシ クラッチ	CLC950 CL19
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 245	NPN			VERTICAL PATH ROLLER 1 CLUTCH キュウシ タテパス ローラ 1 クラッチ	CLC950 CL20
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 246	NPN			VERTICAL PATH ROLLER 2 CLUTCH キュウシ タテパス ローラ 2 クラッチ	CLC950 CL21
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 246	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 247	NPN			REFEED PICK – UP SOLENOID リョウメン キュウシ ソレノイド	CLC950 SL21
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 248	NPN			PAPER LOADER SHEET SOLENOID カールオサエ シートソレノイド	CLC950 SL28
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 249	VS1 – 0842 – 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 250	NPN			VERTICAL PATH 1B SENSOR キュウシ タテパス 1B センサ	CLC950 PS26
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 251	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	NPN			VERTICAL PATH 2 SENSOR キュウシ タテパス 2 センサ	CLC950 PS24
J 252	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 253	VS1 – 0842 – 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 254	VS1 – 0842 – 010		2	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			REFEED DOOR SWITCH リョウメン キュウシブ ドア スイッチ	CLC950 SW8
J 255	NPN			CASSETTE 3 PAPER SENSOR カセット 3 カミ センサ	CLC920/950 PS22
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
J 256	NPN			CASSETTE 3 LIFTER SENSOR カセット 3 リフタ センサ	CLC920/950
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
	NPN			CASSETTE 3 LIFTER SENSOR カセット 3 リフタ センサ	PS20
J 257	NPN			CASSETTE 3 PICK – UP SOLENOID カセット 3 キュウシ ソレノイド	CLC920/950 SL18
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950
J 258	NPN			CASSETTE 3 PICK – UP CLUTCH カセット 3 キュウシ クラッチ	CLC920/950 CL16

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B - J 258	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950
J 259	NPN			CASSETTE 3 LIFTER MOTOR カセット 3 リフタ モータ	CLC920/950 M14
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950
J 260	NPN			VERTICAL PATH ROLLER 3 CLUTCH キュウシ タテパス ローラ 3 クラッチ	CLC920/950 CL18
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950
J 261	VS1 - 0842 - 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
	VS1 - 5057 - 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950
J 262	VS1 - 0842 - 014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
	VS1 - 5057 - 012		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950
J 263	NPN			CASSETTE 4 LIFTER MOTOR カセット 4 リフタ モータ	CLC920/950 M15
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950
J 264	NPN			CASSETTE 4 PICK - UP CLUTCH カセット 4 キュウシ クラッチ	CLC920/950 CL17
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950
J 265	NPN			CASSETTE 4 PICK - UP SOLENOID カセット 4 キュウシ ソレノイド	CLC920/950 SL19
	VS1 - 0842 - 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
	VS1 - 5057 - 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950
J 266	NPN			CASSETTE 4 LIFTER SENSOR カセット 4 リフタ センサ	CLC920/950 PS21
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
J 267	NPN			CASSETTE 4 PAPER SENSOR カセット 4 カミ センサ	CLC920/950 PS23
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
J 268	NPN			VERTICAL PATH 3 SENSOR キュウシ タテパス 3 センサ	CLC920/950 PS25
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
J 269	VS1 - 0842 - 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
	VS1 - 5057 - 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950
J 270	VS1 - 0842 - 015		2	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 270	VS1 – 5057 – 015		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950
J 271	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			DELIVERY FLAPPER SOLENOID ハイシ カミ ヘンコウバン クドウ ソレノイド	CLC950 SL20
J 272	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			VERTICAL PASS 1 SENSOR ハイシ カミパス 1 センサ	CLC950 PS28
J 273	VS1 – 0842 – 005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 274	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			SWEEPER ROLLER SOLENOID リョウメン カミオクリ ローラ ソレノイド	CLC950 SL22
J 275	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	NPN			DUPLEX PAPER SENSOR リョウメン セキサイブ カミ センサ	CLC950 PS32
J 276	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			DUPLEX SMALL SIZE SENSOR リョウメン ハンソウブ カミ センサ	CLC950 PS33
J 277	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			S DUPLEX FLAPPER SOLENOID S カミ ヘンコウバン クドウ ソレノイド	CLC950 SL25
J 278	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			M DUPLEX FLAPPER SOLENOID M カミ ヘンコウバン クドウ ソレノイド	CLC950 SL24
J 279	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			L DUPLEX FLAPPER SOLENOID L カミ ヘンコウバン クドウ ソレノイド	CLC950 SL23
J 280	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			DUPLEX SHUTTER DRIVE SOLENOID リョウメン ストッパイタ クドウ ソレノイド	CLC950 SL27
J 281	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 281	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			DUPLEX JAGGING DRIVE MOTOR カミ ソロエ ガイド クドウ モータ	CLC950 M16
J 282	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	NPN			DUPLEX JAGGING HP SENSOR カミ ソロエ ガイド ホーム ポジション センサ	CLC950 PS34
J 283	VS1 – 0842 – 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 284	VS1 – 0842 – 014		2	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 014		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 285	VS3 – 0308 – 032		1	HOUSING, 32P ハウジング	CLC950
	VS3 – 0309 – 032		1	CONNECTOR, 32P パネル コネクタ	CLC950
	WS3 – 1271 – 000		28	CONTACT コンタクト	CLC950
	WS3 – 1272 – 000		28	SOCKET CONTACT, 24 – 28AWG ソケット コンタクト	CLC950
	WS3 – 5216 – 000		2	PIN CONTACT, 20 – 24AWG ピン コンタクト	CLC950
	WS3 – 5217 – 000		2	SOCKET CONTACT, 20 – 24AWG ソケット コンタクト	CLC950
	NPN			REFEED DOOR SWITCH リョウメンブ ドア スイッチ	CLC950 SW9
J 286	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	VS4 – 0002 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	WS4 – 0217 – 000		2	SOCKET CONTACT, 22 – 18AWG ソケット コンタクト	CLC950
	NPN			DUPLEX HEATER リョウメン セキサイブ ヒータ	CLC950 H3, THS4
J 287	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			REVERSE SWITCH BACK MOTOR リョウメン ハンテンブ バック モータ	CLC950 M17
J 288	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			REVERSE FRONT SENSOR リョウメン ハンテン マエ カミ センサ	CLC950 PS29
J 289	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	NPN			REVERSE REAR SENSOR リョウメン ハンテン ウシロ カミ センサ	CLC950 PS30
J 290	NPN			REVERSE EXIT SENSOR リョウメン ハンテン デグチ カミ センサ	CLC950
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	NPN			REVERSE EXIT SENSOR リョウメン ハンテン デグチ カミ センサ	PS31

COPYRIGHT © 1998 CANON INC

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 291	VS1 – 0842 – 003		2	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 292	VS1 – 0842 – 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			REVERSE DOOR SWITCH リョウメン ハンテンブ ドア スイッチ	CLC950 SW7
J 293	VS1 – 0842 – 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 294	VS1 – 0842 – 015		2	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 015		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 295	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 296	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	NPN			REVERSE DRIVE CLUTCH ハンテン クドウ クラッチ	CLC950 CL23
J 297	VS1 – 0842 – 005		2	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 005		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 298	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 003		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
	NPN			CASSETTE 4 WIDTH SENSOR VR カセット 4 カミハバ ケンチ VR	CLC950 SVR4
J 299	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	NPN			CASSETTE 4 LENGTH SENSOR カセット 4 カミナガ センサ	CLC950 MS3
J 300	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	NPN			CASSETTE 3 WIDTH SENSOR VR カセット 3 カミハバ ケンチ VR	CLC950 SVR3
J 301	VS1 – 0842 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	NPN			CASSETTE 3 LENGTH SENSOR カセット 3 カミナガ センサ	CLC950 MS2
J 302	NPN			DEVELOPING BIAS COOLING FAN ゲンゾウ バイアス レイキャク ファン	FM12
J 303	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	M18
	NPN			GRIND ROLLER DRIVE MOTOR ケンマ ローラ クドウ モータ	
	VS1 – 0279 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		2	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
J 304	VS1 – 0279 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 304	VS3 – 0108 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		2	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
	WS3 – 0885 – 000		2	PIN CONTACT, 20 – 30AWG ピン コンタクト	
J 306	NPN			PRIMARY FAN 2 1ジ タイデンキ ハイキ ファン (2)	FM16
	VS1 – 0279 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0469 – 000		2	SOCKET CONTACT, 26 – 30AWG ソケット コンタクト	
J 307	NPN			DRUM MOTOR ドラム モータ	M2
	VS1 – 0842 – 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 308	NPN			FEED MOTOR キュウシ モータ	M6
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 310	VS1 – 0842 – 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 311	VS1 – 0842 – 009		2	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 009		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	
J 312	NPN			SSR 2 SSR (2)	SSR2
	VS3 – 0047 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 1160 – 000		3	SOCKET CONTACT 24 – 28AWG ソケット コンタクト	
J 313	VS1 – 0842 – 006		2	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC920/950
	VS1 – 5057 – 006		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC920/950
J 315	NPN			OZONE FAN 2 オゾン キュウイン ファン (2)	FM13
	VS1 – 0279 – 002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		2	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
J 316	NPN			VERTICAL PATH 2 SENSOR ハイシ タテパス 2 センサ	CLC950 PS39
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
J 318	NPN			SS DUPLEX FLAPPER SOLENOID SS カミ ヘンコウバン クドウ ソレノイド	CLC950 SL26
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	CLC950
J 351	VS1 – 0842 – 008		2	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 008		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J 352	VS1 – 0842 – 012		2	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 601	PCB			OPTICAL MOTOR DRIVER ゲンコウ スキャナ モータ ドライバ	
	VS3 – 5083 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		6	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 602	PCB			OPTION MOTOR DRIVER ゲンコウ スキャナ モータ ドライバ	
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J 603	NPN			OPTICAL SCANNER MOTOR ゲンコウ スキャナ モータ	M1
	PCB			OPTICAL SCANNER MOTOR DRIVER ゲンコウ スキャナ モータ ドライバ	
J 704	NPN			SSR 1 SSR (1)	SSR1
	VS3 – 0044 – 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0916 – 000		5	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J1001	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0279 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		4	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
J1002	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J1003	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0842 – 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	
J1004	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0279 – 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		9	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
J1005	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0842 – 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J1005	VS1 - 0852 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5007 - 028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J1006	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0279 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		4	SOCKET CONTACT, 20 - 30AWG ソケット コンタクト	
J1007	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5007 - 028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J1008	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS3 - 5083 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		4	SOCKET CONTACT, 18 - 24AWG ソケット コンタクト	
J1009	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS3 - 5083 - 011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		11	SOCKET CONTACT, 18 - 24AWG ソケット コンタクト	
J1010	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5007 - 028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J1011	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0279 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		8	SOCKET CONTACT, 20 - 30AWG ソケット コンタクト	
J1012	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0279 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 0437 - 000		8	SOCKET CONTACT, 20 - 30AWG ソケット コンタクト	
J1013	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 - 0842 - 011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5007 - 022		1	HOLDER, CONNECTOR, 22P コネクタ ホルダ	
J1014	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J1014	VS1 – 0842 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 020		1	HOLDER, CONNECTOR, 20P コネクタ ホルダ	
J1015	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J1016	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	CLC900/920
	VS1 – 0842 – 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS1 – 0852 – 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC900/920
	VS9 – 5007 – 026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	CLC900/920
J1017	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0842 – 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	
J1018	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J1019	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 1145 – 040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1020	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0842 – 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 0852 – 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	
J1021	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	CLC950
	VS1 – 0842 – 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 0852 – 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS9 – 5007 – 028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	CLC950
J1022	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	CLC950

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J1022	VS1 – 0842 – 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 0852 – 015		1	CONNECTOR, 15P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS9 – 5007 – 030		1	HOLDER, CONNECTOR, 30P コネクタ ホルダ	CLC950
J1023	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	CLC950
	VS1 – 0842 – 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 0852 – 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS9 – 5007 – 026		1	HOLDER, CONNECTOR, 26P コネクタ ホルダ	CLC950
J1024	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	CLC950
	VS1 – 0842 – 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS1 – 0852 – 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
	VS9 – 5007 – 028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	CLC950
J1031	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1 – 0842 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1034	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	
J1038	PCB			DC CONTROLLER DC コントローラ	CLC950
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	CLC950
J1101	PCB			LASER CONTROLLER レーザ コントローラ	
	VS1 – 1145 – 040		1	CONNECTOR, 40P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1102	PCB			LASER CONTROLLER レーザ コントローラ	
	VS1 – 0842 – 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1103	PCB			LASER CONTROLLER レーザ コントローラ	
	VS1 – 0842 – 005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1104	PCB			LASER CONTROLLER レーザ コントローラ	
	VS3 – 5083 – 006		5	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		5	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J1105	PCB			LASER CONTROLLER レーザ コントローラ	
	VS1 – 0861 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1106	FH2 – 6021 – 000		1	CABLE, LASER DRIVER, S レーザ ドライバ コード (S)	
	PCB			LASER CONTROLLER レーザ コントローラ	
J1112	PCB			LASER CONTROLLER レーザ コントローラ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J1112	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1151	PCB			DEVELOPING BIAS ゲンゾウ バイアス	
	VS1 – 0842 – 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1152	PCB			DEVELOPING BIAS ゲンゾウ バイアス	
	VS1 – 0842 – 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1153	PCB			DEVELOPING BIAS ゲンゾウ バイアス	
	VS1 – 0279 – 004		4	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		4	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
J1154	PCB			DEVELOPING BIAS ゲンゾウ バイアス	
	VS1 – 0842 – 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1951	PCB			LASER DRIVER レーザ ドライバ	
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1952	FH2 – 6021 – 000		1	CABLE, LASER DRIVER, S レーザ ドライバ コード (S)	
*	PCB			LASER DRIVER レーザ ドライバ	
J2001	PCB			CCD DRIVER CCD ドライバ	
	VS1 – 0861 – 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2003	PCB			CCD DRIVER CCD ドライバ	
	VS1 – 0861 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2501	PCB			ANALOG PROCESSOR アナログ プロセッサ	
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2502	PCB			ANALOG PROCESSOR アナログ プロセッサ	
	VS1 – 5568 – 050		1	CONNECTOR, 50P, MALE コネクタ (オス)	
J2503	PCB			ANALOG PROCESSOR アナログ プロセッサ	
	VS1 – 0842 – 013		1	CONNECTOR, 13P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2504	PCB			ANALOG PROCESSOR アナログ プロセッサ	
	VS3 – 5083 – 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		7	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J3501	PCB			TRANSFER DRIVER テンシャ ドライバ	
	VS3 – 5083 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		4	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B- J3502	PCB			TRANSFER DRIVER テンシャ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J3503	PCB			TRANSFER DRIVER テンシャ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5007 - 016		1	HOLDER, CONNECTOR, 16P コネクタ ホルダ	
J3504	PCB			TRANSFER DRIVER テンシャ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J3505	PCB			TRANSFER DRIVER テンシャ ドライバ	
	VS1 - 0842 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J3506	PCB			TRANSFER DRIVER テンシャ ドライバ	
	VS3 - 5009 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5249 - 000		6	CONTACT, SOCKET ソケット コンタクト	
J3601	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	
	VS1 - 0842 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5007 - 018		1	HOLDER, CONNECTOR, 18P コネクタ ホルダ	
J3602	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	
	VS1 - 1145 - 100		1	CONNECTOR, 100P, FEMALE コネクタ (メス)	
J3603	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	
	VS1 - 0842 - 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5007 - 024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J3604	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	
	VS3 - 5083 - 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		6	SOCKET CONTACT, 18 - 24AWG ソケット コンタクト	
J3605	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	
	VS1 - 0842 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 - 0852 - 014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 - 5007 - 028		1	HOLDER, CONNECTOR, 28P コネクタ ホルダ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J3606	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	
	VS1 – 1145 – 080		1	CONNECTOR, 80P, FEMALE コネクタ (メス)	
J3607	PCB			READER CONTROLLER リーダ コントローラ	
	VS1 – 0279 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 0437 – 000		10	SOCKET CONTACT, 20 – 30AWG ソケット コンタクト	
J4007	PCB			IP MAIN イメージ プロセッサ メイン	
	VS1 – 1145 – 080		1	CONNECTOR, 80P, FEMALE コネクタ (メス)	
J4008	PCB			IP MAIN イメージ プロセッサ メイン	
	VS1 – 1145 – 060		1	CONNECTOR, 60P, FEMALE コネクタ (メス)	
J4151	PCB			IP MOTHER BOARD イメージ プロセッサ マザー	
	VS1 – 1145 – 100		1	CONNECTOR, 100P, FEMALE コネクタ (メス)	
J4152	PCB			IP MOTHER BOARD イメージ プロセッサ マザー	
	VS1 – 0842 – 012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS9 – 5007 – 024		1	HOLDER, CONNECTOR, 24P コネクタ ホルダ	
J4154	PCB			IP MOTHER BOARD イメージ プロセッサ マザー	
	VS1 – 1145 – 050		1	CONNECTOR, 50P, MALE コネクタ (オス)	
J4173	PCB			IP ED イメージ プロセッサ ED	
	VS1 – 5568 – 060		1	RECEPTACLE, 60P, MALE リセプタクル (オス)	
J4303	PCB			IP MOTHER BOARD イメージ プロセッサ マザー	
	VS3 – 5083 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		4	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J4532	PCB			IP IF イメージ プロセッサ IF	
	VS1 – 5568 – 080		1	CONNECTOR, 80P, FEMALE コネクタ (メス)	
J5001	PCB			TEN KEY BOARD テンキー	
	VS1 – 0842 – 011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
J5002	PCB			TEN KEY BOARD テン キー	
	VS1 – 0842 – 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
J5003	PCB			TEN KEY BOARD テン キー	
	VS1 – 0861 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J5101	PCB			SUB KEY BOARD サブ キー	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
B – J5101	VS1 – 0861 – 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
J5102	PCB			SUB KEY BOARD サブ キー	
	VS1 – 0861 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J5201	PCB			PILOT LAMP BOARD パイロット ランプ	
	VS1 – 0861 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J5204	PCB			LCD PANEL エキショウ パネル	
	VS3 – 0172 – 014		1	CONNECTOR, 14P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 – 1141 – 000		14	SOCKET CONTACT, SEH – 001T – P0.6 ソケット コンタクト	
J5205	PCB			LCD PANEL エキショウ パネル	
	VS3 – 0172 – 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 – 1141 – 000		2	SOCKET CONTACT, SEH – 001T – P0.6 ソケット コンタクト	
J5301	PCB			CONTROL PANEL ソウサブ	
	VS1 – 1145 – 080		1	CONNECTOR, 80P, FEMALE コネクタ (メス)	
J5302	PCB			CONTROL PANEL ソウサブ	
J5303	PCB			CONTROL PANEL ソウサブ	
	VS1 – 0842 – 011		1	CONNECTOR, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
J5304	PCB			CONTROL PANEL ソウサブ	
	VS1 – 0842 – 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J5305	PCB			CONTROL PANEL ソウサブ	
	VS1 – 0842 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J5308	PCB			CONTROL PANEL ソウサブ	
	VS1 – 0842 – 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
J5309	PCB			CONTROL PANEL ソウサブ	
	VS3 – 0172 – 014		1	CONNECTOR, 14P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 – 1141 – 000		14	SOCKET CONTACT, SEH – 001T – P0.6 ソケット コンタクト	
J5310	PCB			CONTROL PANEL ソウサブ	
	VS3 – 0172 – 004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 – 1141 – 000		2	SOCKET CONTACT, SEH – 001T – P0.6 ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

CLC PS BOARD UNIT-A1

CLC PS ボード ユニット-A1

100/120V	F24-6504	LHT00001-
230V	F24-6514	UDE00001-

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　次

CONTENTS

－CLC PS ボード ユニット-A1－

M10. XJ コントローラ

MB. コネクター覧

D2. 部品索引表

－CLC PS BOARD UNIT-A1－

M10. XJ CONTROLLER

MB. LIST OF CONNECTORS

D2. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE M10 XJ CONTOROLLER
XJ コントローラ

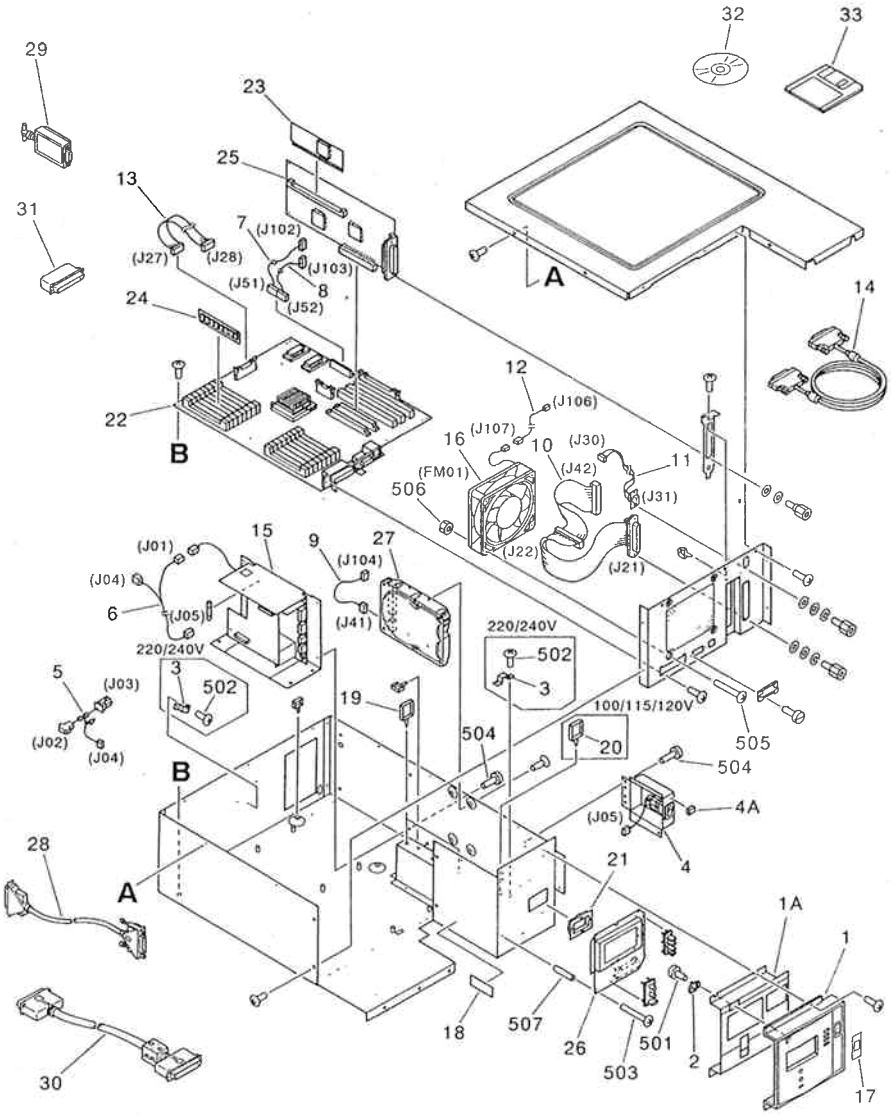

COPYRIGHT © 1996 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1996 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M10 –	NPN		RF	XJ CONTROLLER XJ コントローラ	
1	FB4 – 2725 – 000		1	COVER, PANEL パネル カバー	100/115/120V
	FF5 – 6908 – 000		1	COVER, PANEL パネル カバー	220/240V
1A	FB4 – 2749 – 000		1	SHEET, NOISE ノイズ シート	220/240V
2	FB4 – 2726 – 000		1	WINDOW, LED LED マド	
3	FB4 – 2729 – 000		2	RETAINER, SHIELD シールド オサエ	220/240V
4	FG6 – 0411 – 000		1	POWER SWITCH ASSEMBLY デンゲン スイッチ ブ	J05
4A	FB4 – 2735 – 000		1	GASKET ガスケット	
5	FG6 – 0660 – 000		1	HARNESS, AC, 1 AC ハーネス (1)	J02 – 04
6	FG6 – 0661 – 000		1	HARNESS, AC, 2 AC ハーネス (2)	J01,04,05
7	FG6 – 0663 – 000		1	HARNESS, DC, 1 DC ハーネス (1)	J51,102
8	FG6 – 0664 – 000		1	HARNESS, DC, 2 DC ハーネス (2)	J52,103
9	FG6 – 0665 – 000		1	HARNESS, DC, 3 DC ハーネス (3)	J41,104
10	FG6 – 0666 – 000		1	HARNESS, SCSI SCSI ハーネス	J21,22,42
11	FG6 – 0667 – 000		1	HARNESS, SERIAL SERIAL ハーネス	
12	FG6 – 0668 – 000		1	HARNESS, FAN ファン ハーネス	J106,107
13	FG6 – 0669 – 000		1	HARNESS, USER INTERFACE CABLE ユーザ インターフェース ボード ハーネス	100/115/120V J27,28
	FH2 – 6449 – 000		1	CABLE, SHIELD シールド ケーブル	220/240V J27,28
14	FH2 – 6450 – 000		1	CABLE, VIDEO/INTERFACE ビデオ/インターフェース ケーブル	
15	FH3 – 2505 – 000		1	SWITCHING REGULATOR スイッチング デンゲン	100/115/120V J01
	FH3 – 2506 – 000		1	SWITCHING REGULATOR スイッチング デンゲン	220/240V J01
16	FH6 – 1459 – 000		1	MOTOR モータ	FM01 J107
17	FS6 – 8491 – 000		1	LABEL, SWITCH スイッチ ラベル	
18	FS6 – 8495 – 000		1	NAME PLATE メイショウ メイハン	100/115/120V
	FS6 – 8496 – 000		1	NAME PLATE メイショウ メイハン	220/240V
19	WT2 – 0499 – 000		3	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
20	WT2 – 0499 – 000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	100/115/120V
21	WT2 – 5061 – 000		1	SUPPORT, CABLE スクエア ブッシュ	
22	FE1 – 4722 – 000		1	MOTHERBOARD PCB ASSEMBLY マザーボード カイロ キバン	
23	FE1 – 4723 – 000		1	DECOMPRESSION PCB ASSEMBLY シンチョウ キバン	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M10 – 24	FE1 – 4528 – 000		1	SIMM, 4MB SIMM	
	FE1 – 4529 – 000		1	SIMM, 8MB SIMM	
25	FE1 – 4616 – 000		1	VIDEO BOARD PCB ASSEMBLY ビデオ ボード カイロ キバン	
26	FE1 – 4534 – 000		1	USER INTERFACE BOARD PCB ASS'Y ユーザ インターフェース カイロ キバン	
27	FE1 – 4725 – 000		1	HARD DISK DRIVE UNIT, 2.1GB ハード ディスク ドライブ	
28	FE1 – 4542 – 000		1	CABLE, CENTRONICS セントロニクス ケーブル	
29	FE1 – 4545 – 000		1	TRANSCEIVER UNIT, ETHERNET トランシーバ	
30	FE1 – 4544 – 000		1	CABLE, SCSI, COMUTER SCSI ケーブル	
31	FE1 – 4790 – 000		1	TERMINATOR, SCSI SCSI ターミネータ	
32	FE1 – 4699 – 000		1	CD – ROM,COLOR PASS 500,ROMAN CD – ROM,COLOR PASS 500,ROMAN	US ENGLISH
	FE1 – 4703 – 000		1	CD – ROM,PS – XJ500,ROMAN CD – ROM,PS – XJ500,ROMAN	US ENGLISH
	FE1 – 4716 – 000		1	CD – ROM,PS – XJ32S CD – ROM,PS – XJ32S	JAPANESE
33	FE1 – 4700 – 000		1	3.5FD DISKPACK,COLOR PASS 500 3.5FD ディスクパック COLOR PASS 500	FOR MAC US ENGLISH
	FE1 – 4701 – 000		1	3.5FD DISKPACK,COLOR PASS 500 3.5FD ディスクパック COLOR PASS 500	FOR WIN US ENGLISH
	FE1 – 4704 – 000		1	3.5FD DISKPACK,PS – XJ500 3.5FD ディスクパック PS – XJ500	FOR MAC US ENGLISH
	FE1 – 4705 – 000		1	3.5FD DISKPACK,PS – XJ500 3.5FD ディスクパック PS – XJ500	FOR WIN US ENGLISH
	FE1 – 4707 – 000		1	3.5FD DISKPACK,PS – XJ 3.5FD ディスクパック PS – XJ	FOR MAC FRENCH
	FE1 – 4708 – 000		1	3.5FD DISKPACK,PS – XJ 3.5FD ディスクパック PS – XJ	FOR WIN FRENCH
	FE1 – 4710 – 000		1	3.5FD DISKPACK,COLOR PASS 500 3.5FD ディスクパック COLOR PASS 500	FOR MAC GERMAN
	FE1 – 4711 – 000		1	3.5FD DISKPACK,COLOR PASS 500 3.5FD ディスクパック COLOR PASS 500	FOR WIN GERMAN
	FE1 – 4713 – 000		1	3.5FD DISKPACK,COLOR PASS 500 3.5FD ディスクパック COLOR PASS 500	FOR MAC ITALIAN
	FE1 – 4714 – 000		1	3.5FD DISKPACK,COLOR PASS 500 3.5FD ディスクパック COLOR PASS 500	FOR WIN ITALIAN
	FE1 – 4717 – 000		1	3.5FD DISKPACK,PS – XJ32S 3.5FD ディスクパック PS – XJ32S	FOR MAC JAPANESE
	FE1 – 4718 – 000		1	3.5FD DISKPACK,PS – XJ32S 3.5FD ディスクパック PS – XJ32S	FOR WIN JAPANESE
501	XB1 – 2300 – 607		9	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	
502	XB1 – 2300 – 607		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X6 バインド ネジ	220/240V
503	XB1 – 2302 – 507		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M3X25 バインド ネジ	
504	XB1 – 2400 – 607		AR	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X6 バインド ネジ	
505	XB1 – 2404 – 509		4	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M4X45 バインド ネジ	
506	XB7 – 2100 – 409		4	NUT,HEX,M4 ロッカク ナット	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M10 – 507	XZ1 – 1401 – 805		4	SPACER スペーサ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE MB LIST OF CONNECTORS
コネクタ　一覧

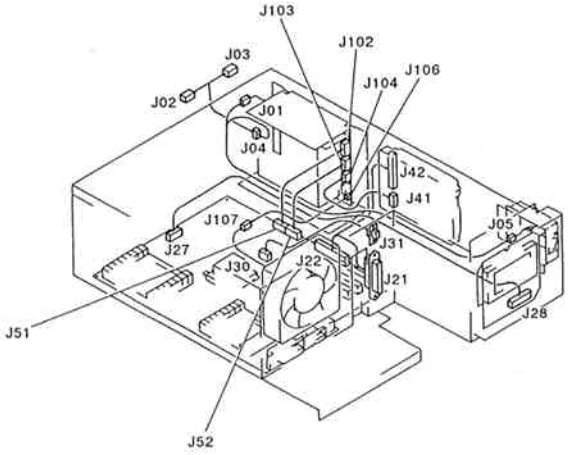

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M B -	NPN		RF	LIST OF CONNECTORS コネクタ イチラン	
J 01	PCB			SWITCHING REGULATOR スイッチング デンゲン	
	VS3 - 5083 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18 - 24AWG ソケット コンタクト	
J 02	- - - - - -			COPIA フクシャキ ホンタイ	
	VS1 - 0511 - 006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 1212 - 000		6	PIN CONTACT, 14 - 20AWG ピン コンタクト	
J 03	- - - - - -			COPIA フクシャキ ホンタイ	
	VS3 - 0192 - 006		1	CONNECTOR, MALE コネクタ (オス)	
	WS4 - 0073 - 000		6	SOCKET CONTACT, 14 - 20AWG ソケット コンタクト	
J 04	VS1 - 5729 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5083 - 003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		2	SOCKET CONTACT, 18 - 24AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 5301 - 000		2	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 05	VS1 - 5729 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3 - 5083 - 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 - 5160 - 000		4	SOCKET CONTACT, 18 - 24AWG ソケット コンタクト	
	WS3 - 5301 - 000		4	PIN CONTACT ピン コンタクト	
J 21	WS3 - 5664 - 000		1	CONNECTOR, 50P, MALE コネクタ (オス)	
J 22	VS1 - 0610 - 050		1	CONNECTOR, 50P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 27	PCB			MOTHERBOARD マザーボード	
	VS1 - 0610 - 026		1	CONNECTOR, 26P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 28	PCB			USER INTERFACE BOARD ユーザインターフェースボード	
	VS1 - 0610 - 026		1	CONNECTOR, 26P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 30	PCB			MOTHERBOARD マザーボード	
	VS1 - 0610 - 010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 31	WS1 - 5665 - 000		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	WS3 - 0943 - 000		9	PIN CONTACT, 24 - 28AWG ピン コンタクト	
J 41	NPN			HARD DISK DRIVE ハードディスク	
	WS3 - 5183 - 000		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER / REMARKS
M B – J 41	WS3 – 5184 – 000		4	PIN CONTACT, 14 – 20AWG ピン コンタクト	
J 42	NPN			HARD DISK DRIVE ハード ディスク	
	VS1 – 0610 – 050		1	CONNECTOR, 50P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 51	PCB			MOTHERBOARD マザーボード	
	VS1 – 6287 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5531 – 000		5	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J 52	PCB			MOTHERBOARD マザーボード	
	VS1 – 6287 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5531 – 000		5	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J102	PCB			SWITCHING REGULATOR スイッチング デンゲン	
	VS3 – 5083 – 007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		5	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J103	PCB			SWITCHING REGULATOR スイッチング デンゲン	
	VS3 – 5083 – 006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		5	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J104	PCB			SWITCHING REGULATOR スイッチング デンゲン	
	VS3 – 5083 – 004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3 – 5160 – 000		4	SOCKET CONTACT, 18 – 24AWG ソケット コンタクト	
J106	PCB			SWITCHING REGULATOR スイッチング デンゲン	
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
J107	NPN			EXHAUST FAN ハイネツ ファン	FM01
	VS1 – 0842 – 002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS1 – 5057 – 002		1	CONNECTOR, SNAP TIGHT チュウケイ コネクタ	

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

C LIST OF STANDARD FASTENERS
機械標準部品一覧表

Ⅰ. SCREWS ····· C-2
A. Machine screws (for precision use) ····· C-3
B. Pan head machine screws ····· C-3
E. Binding head machine screws ····· C-3
F. Flat head machine screws ····· C-3
G. Self-tapping screws ····· C-3
H. Pan head machine screws with captive spring washer ····· C-3
K. Washer head machine screws ····· C-4
L. Hex socket setscrews and socket head cap screws ····· C-4
Ⅱ. NUTS ····· C-4
M. Hexagon nuts ····· C-4
Ⅲ. WASHERS AND SHIM WASHERS ····· C-5
N. S &T. Shim washers ····· C-5
U. Plain Washers, spring washers & toothed lock washers ····· C-6
Ⅳ. RETAINING RINGS ····· C-7
V. E rings ····· C-7
W. Grip rings ····· C-7
X. C rings ····· C-8
Ⅴ. PINS ····· C-9
Y. Spring and dowel pins ····· C-9
Ⅵ. SPACERS ····· C-9
Z. Spacers ····· C-9

Ⅰ. ネジ ····· C-2
A. 精密機器用小ネジ ····· C-3
B. ナベ小ネジ ····· C-3
E. バインド小ネジ ····· C-3
F. サラ小ネジ ····· C-3
G. タッピンネジ ····· C-3
H. バネ座金付き十字ナベ小ネジ ····· C-3
K. TP小ネジ ····· C-4
L. 六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト ····· C-4
Ⅱ. ナット ····· C-4
M. 六角ナット ····· C-4
Ⅲ. ワッシャ ····· C-5
N. S & T. 標準ワッシャ ····· C-5
U. 平座金、バネ座金および歯付き座金 ····· C-6
Ⅳ. 止め輪 ····· C-7
V. E形止め輪 ····· C-7
W. グリップ止め輪 ····· C-7
X. C形止め輪 ····· C-8
Ⅴ. ピン ····· C-9
Y. スプリングピンおよび平行ピン ····· C-9
Ⅵ. スペーサ ····· C-9
Z. スペーサ ····· C-9

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

I. SCREWS
ネジ

How to read Part Numbers
部品番号の見方

Screws (except socket head cap screws)
ネジ（六角穴付ボルトを除く）

XB1－2400－609

Classification symbol 類別番号	Binding head machine screw バインドネジ
Nominal diameter (d) 呼び径（d）	M4.0
Length (ℓ) 長さ（ℓ）	6.0mm
Material and surface treatment 材料および表面処理	Steel (black zinc plated) See table 1. 鋼材（黒色亜鉛メッキ） 表1参照

Socket head cap screws
六角穴付ボルト

XB7－1080－409

Classification symbol 類別番号	Socket head cap screw 六角穴付きボルト
Nominal diameter (d) 呼び径（d）	M8
Length (ℓ) 長さ（ℓ）	40mm
Material and surface treatment 材料および表面処理	Steel (black zinc plated) See table 1. 鋼材（黒色亜鉛メッキ） 表1参照

Material and surface treatment

No.	Material	Surface treatment	Color
1	Stainless	Blackened	Black
2		Without surface treatment	White
3	Brass	Nickel plated	White
4		Black nickel plated	Black
5	Steel	Zinc plated	Yellow
6		Nickel and chrome plated	White
7		Nickel plated	White
8		Phosphated	Black
9		Black zinc plated	Black

Table 1

材料および表面処理

番号	材質	表面処理	色
1	ステンレス	黒着色	黒
2		なし	白
3	黄銅	ニッケルメッキ	白
4		黒色ニッケルメッキ	黒
5	鋼	亜鉛メッキ	黄
6		ニッケルクロムメッキ	白
7		ニッケルメッキ	白
8		鉄鋼燐酸塩被膜	黒
9		黒色亜鉛メッキ	黒

表 1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE)
精密機器用小ネジ

Pan head machine screws
ナベ小ネジ



Flat head machine screws
サラ小ネジ



B. PAN HEAD MACHINE SCREWS
ナベ小ネジ



E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS
バインド小ネジ



F. FLAT HEAD MACHINE SCREWS
サラ小ネジ



G. SELF-TAPPING SCREWS
タッピンネジ

Pan head self-tapping screws
ナベタッピンネジ



Binding head self-tapping screws
バインドタッピンネジ



Flat head self-tapping screws
サラタッピンネジ

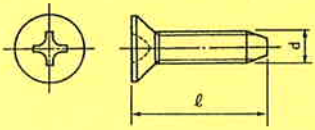

H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH CAPTIVE SPRING WASHER
バネ座金付き十字ナベ小ネジ

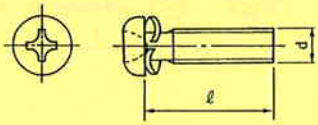

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

K. WASHER HEAD MACHINE SCREWS
TP小ネジ



L. HEX SOCKET SETSCREWS AND SOCKET HEAD CAP SCREWS
六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト

Hex socket setscrews
六角穴付き止めネジ



Socket head cap screws
六角穴付きボルド



II. NUTS
ナット

M. HEXAGON NUTS
六角ナット

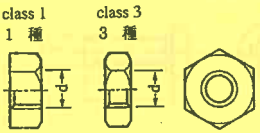

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XB7 – 2100 – 309

- Nominal diameter (d) ... M3 (呼び径 (d))
- Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) (材料および表面処理 鋼材 (黒色亜鉛メッキ))
- Hexagon nut (六角ナット)

XB7 – 210 .... class 1 (1種)
XB7 – 220 .... class 3 (3種)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

III. WASHERS AND SHIM WASHERS
ワッシャ

N, S&T. SHIM WASHERS
標準ワッシャ

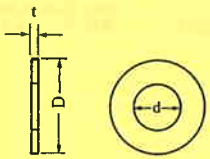

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1-1102-625

- Shim washer 標準ワッシャ
- Inner diameter (d) ... 2.6mm 内径 (d)
- Outer diameter (D)... Class 2 (See table 2) 外径 (D) 2種 (表2参照)
- Thickness code (t) ... 0.5mm 板厚番号 (t) See table 3 表3参照

* Material : Brass
材 料 : 黄 銅

d (mm)	D (mm)		
	Class 1 1種	Class 2 2種	Class 3 3種
1.5	–	2.6	3.2
1.8	2.7	3.1	3.7
2.1	3.2	3.6	4.2
2.3	3.6	4	4.6
2.6	4	4.4	5
3.1	4.6	5	5.6
3.6	5.4	5.8	6.4
4.1	5.7	6.6	8
4.6	6.4	7.4	9
5.2	7.2	8.2	10
5.7	7.8	9	11
6.2	8.5	9.8	12
6.7	9.2	10.5	13
7.2	10	11.4	14
7.7	10.6	12.2	15
8.2	11.4	13	16
8.7	12	13.8	17
9.2	12.8	14.6	18
9.7	13.5	15.4	19

Table 2 表2

Thickness code 板厚番号	t (mm)
0	0.05
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	1

Table 3 表3

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

U. PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS
平座金、バネ座金および歯付き座金

Plain washers
平座金



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1 – 2100 – 307

- XD1 – 2100 – 307 — Plain washer 平座金
- XD1 – 2100 – 307 — Inner diameter (d) ..... 3.0mm 呼び径 (d)
- XD1 – 2100 – 307 — Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) 材料および表面処理 鋼材 (ニッケルメッキ)

Spring washers
バネ座金



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1 – 3100 – 507

- XD1 – 3100 – 507 — Spring washer バネ座金
- XD1 – 3100 – 507 — Inner diameter (d) ..... 5.0mm 呼び径 (d)
- XD1 – 3100 – 507 — Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) 材料および表面処理 鋼材 (ニッケルメッキ)

Toothed lock washers
歯付き座金

Inner toothed type 内歯形

Outer toothed type 外歯形



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1 – 4100 – 302

- XD1 – 4100 – 302 — Toothed lock washer 歯付き座金
- XD1 – 4100 – 302 — Inner diameter (d) ..... 3mm 呼び径 (d)
- XD1 – 4100 – 302 — Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) 材料および表面処理 ステンレス (表面処理なし)

XD1 – 410... Inner toothed type 内歯形

XD1 – 420... Outer toothed type 外歯形

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

IV. RETAINING RINGS
止め輪

V. E RINGS
E形止め輪

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2 – 1100 – 172

- XD2 – 1100 – 172
  - E ring / E形止め輪
  - Inner diameter (d) ..... 1.7mm / 呼び径 (d)
  - Material and surface treatment / 材料および表面処理

XD2 – 110... Class 1 / 1種
XD2 – 120... Class 2 / 2種

- 2 .... Stainless (without surface treatment) / ステンレス (表面処理なし)
- 7 .... Steel (nickel plated) / 鋼材 (ニッケルメッキ)

W. GRIP RINGS
グリップ止め輪

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2 – 2100 – 502

- XD2 – 2100 – 502
  - Grip ring / グリップ止め輪
  - Inner diameter (d) ..... 5.0mm / 呼び径 (d)
  - Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) / 材料および表面処理 / ステンレス (表面処理なし)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

X. C RINGS
C形止め輪

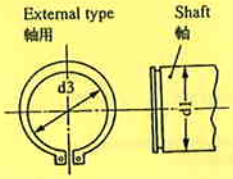

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2-3100-202

- XD2 — C ring / C形止め輪
- 3100 — Nominal diameter (d1) ..... 20mm / 呼び径 (d1)
- 202 — Material and surface treatment / 材料および表面処理
  - 2 .... Stainless (without surface treatment) / ステンレス (表面処理なし)
  - 8 .... Steel (phosphated) / 鋼材 (鉄鋼燐酸塩被膜)

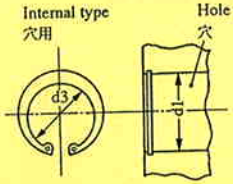

XD2 – 310... External type
軸用

XD2 – 320... Internal type
穴用

External type
軸用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	9.3
012	12	11.1
014	14	12.9
015	15	13.8
016	16	14.7
017	17	15.7
018	18	16.5
020	20	18.5
022	22	20.5
025	25	23.2
028	28	25.9
030	30	27.9
032	32	29.6
035	35	32.2

Table 4　表4

Internal type
穴用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)	Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	10.7	040	40	43.5
011	11	11.8	042	42	45.5
012	12	13	045	45	48.5
014	14	15.1	047	47	50.5
016	16	17.3	050	50	54.2
018	18	19.5	052	52	56.2
019	19	20.5	055	55	59.2
020	20	21.5	060	60	64.2
022	22	23.5	062	62	66.2
025	25	26.9	068	68	72.5
028	28	30.1	072	72	76.5
030	30	32.1	075	75	79.5
032	32	34.4	080	80	85.5
035	35	37.8	085	85	90.5
037	37	39.8	090	90	95.5
			095	95	100.5

Table 5　表5

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.0 FEB. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

V. PINS
ピン

Y. SPRING AND DOWEL PINS
スプリングピンおよび平行ピン

Spring pins
スプリングピン

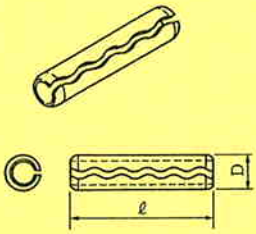

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD3-1200-122

- XD3 — Spring pin (スプリングピン)
- 1200 — Nominal diameter (D) .... 2.0mm (呼び径 (D))
- 122 — Length (ℓ) ..... 12mm (長さ (ℓ))
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) (材料および表面処理) ステンレス (表面処理なし)

Dowel pins
平行ピン

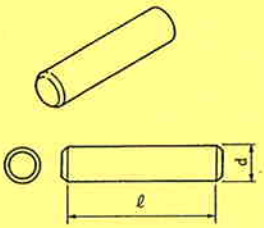

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD3-2200-082

- XD3 — Dowel pin (平行ピン)
- 2200 — Nominal diameter (d) ..... 2.0mm (呼び径 (d))
- 082 — Length (ℓ) ..... 8mm (長さ (ℓ))
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) (材料および表面処理) ステンレス (表面処理なし)

VI. SPACERS
スペーサ

Z. SPACERS
スペーサ

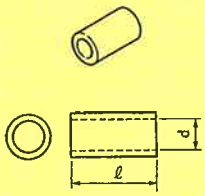

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XZ1-1300-305

- XZ1 — Spacer (スペーサ)
- 1300 — Nominal diameter (d) ..... 3.0mm (呼び径 (d))
- 305 — Length (ℓ) ..... 3.0mm (長さ (ℓ))
- Material and surface treatment ..... Steel (zinc plated) (材料および表面処理) 鋼 (亜鉛メッキ)

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D1 NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
97 – 1695 – 000	275 – 1
	275 – 5
97 – 5527 – 000	550 – 2
97 – 5987 – 000	621 – 8
	622 – 1
CK – 0057 – 000	020 – 7
CK – 0061 – 000	020 – 8
F23 – 7133 – 000	307 –
F23 – 7134 – 000	306 –
F23 – 7143 – 000	307 –
F23 – 7144 – 000	306 –
FA1 – 0056 – 000	316 – 1
	535 – 1
FA1 – 9467 – 000	580 – 2
	590 – 2
FA2 – 5606 – 000	530 – 70
	810 – 1
FA2 – 8225 – 000	120 – 1
FA2 – 8244 – 000	370 – 7
FA2 – 8381 – 000	103 – 4
	370 – 46
	535 – 2
FA2 – 9388 – 000	107 – 127
	536 – 1
	640 – 31
FA3 – 0134 – 000	160 – 1
	920 – 1
FA3 – 0136 – 050	160 – 7
	920 – 2
FA3 – 0314 – 000	535 – 3
FA3 – 0467 – 000	105 – 14
FA3 – 0652 – 000	810 – 2
FA3 – 2118 – 000	550 – 3
FA3 – 8719 – 000	108 – 33
	108 – 45
	106 – 49
	312 – 67
FA3 – 8727 – 000	312 – 1
	313 – 1
	313A – 1
	314 – 1
	315 – 1
FA3 – 8729 – 000	312 – 2
	313 – 2
	313A – 2
	314 – 2
	315 – 2
FA3 – 8730 – 000	312 – 3
	313 – 3
	313A – 3
	314 – 3
FA3 – 9315 – 000	100 – 24
FA4 – 0891 – 000	947 – 2
FA4 – 0892 – 000	947 – 1
FA4 – 0893 – 000	947 – 3
FA4 – 1149 – 000	313 – 4
	313A – 4
	314 – 4
	315 – 4
FA4 – 1159 – 000	310 – 3
FA4 – 8488 – 030	370 – 43
FA4 – 8874 – 000	710 – 1
FA4 – 9152 – 000	535 – 109
FA4 – 9197 – 000	820 – 1
FA4 – 9697 – 000	950 – 8
FA5 – 0949 – 000	104 – 20B
FA5 – 0951 – 000	104 – 20A
FA5 – 0986 – 000	810 – 3
FA5 – 1523 – 000	835 – 1
FA5 – 1876 – 000	580 – 9
	590 – 9
FA5 – 2864 – 020	312 – 4
	313 – 5
	313A – 5
	314 – 5
	315 – 5
FA5 – 2865 – 000	312 – 5
	313 – 6
	313A – 6
	314 – 6
	315 – 6
FA5 – 2872 – 000	312 – 6
	313 – 7
	313A – 7
	314 – 7

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA5 – 2872 – 000	315 – 7
FA5 – 2924 – 000	312 – 7
	313 – 8
	313A – 8
	314 – 8
FA5 – 2988 – 000	830 – 1
FA5 – 3325 – 020	300 – 1
	305 – 1
FA5 – 4628 – 000	315 – 102
FA5 – 4629 – 000	315 – 103
FA5 – 4630 – 000	315 – 104
FA5 – 8743 – 000	103 – 5
	535 – 4
FA5 – 8777 – 000	810 – 4
FA5 – 8805 – 000	810 – 7
FA5 – 8818 – 000	810 – 10
FA5 – 9006 – 000	530 – 80
FA5 – 9011 – 000	530 – 2
FA5 – 9055 – 000	530 – 81
FA5 – 9056 – 000	530 – 82
FA5 – 9099 – 000	580 – 5
	585 – 6
	590 – 5
FA5 – 9101 – 000	580 – 6
	590 – 6
FA5 – 9132 – 000	535 – 55
FA5 – 9165 – 000	710 – 2
FA5 – 9166 – 000	710 – 3
FA5 – 9326 – 000	770 – 16
FA5 – 9710 – 000	320 – 7A
	351 – 18A
	351 – 45A
	535 – 93E
FA5 – 9950 – 000	550 – 4
FA5 – 9964 – 000	550 – 6
FA6 – 0216 – 020	810 – 12
FA6 – 0372 – 000	920 – 10
FA6 – 1146 – 000	001 – 1
FA6 – 2284 – 000	810 – 13
FA6 – 4543 – 000	550 – 16A
	550 – 17A
FA6 – 5049 – 000	920 – 3
FA6 – 5642 – 000	430 – 1
FA6 – 6457 – 000	990 – 14
FA6 – 8279 – 000	252 – 1
	260 – 1
FA9 – 0023 – 000	910 – 18
FA9 – 0029 – 000	910 – 18
FA9 – 0032 – 000	990 – 13
FA9 – 1449 – 000	532 – 12
FA9 – 1613 – 000	980 – 9
	990 – 12
FA9 – 1780 – 000	106 – 41
FA9 – 1954 – 000	535 – 83
	536 – 41
FA9 – 2112 – 000	290 – 1
	310 – 4
	835 – 2
FA9 – 2604 – 000	106 – 10
FA9 – 2643 – 000	810 – 14
FA9 – 2737 – 000	980 – 10
FA9 – 2753 – 000	107 – 83
	300 – 44
	305 – 38
	980 – 7
FA9 – 2932 – 000	960 – 1
	981 – 1
FA9 – 3389 – 000	100 – 60
FB1 – 5409 – 000	910 – 8
	990 – 1
FB1 – 6632 – 000	420 – 1
FB1 – 6633 – 000	420 – 2
FB1 – 6644 – 000	420 – 5
FB1 – 6645 – 000	420 – 6
FB1 – 6647 – 000	420 – 7
	530 – 105
FB1 – 6649 – 000	420 – 8
FB1 – 6657 – 000	420 – 9
FB1 – 6677 – 030	430 – 2
FB1 – 6980 – 020	312 – 8
	313 – 9
	313A – 9
	314 – 9
FB1 – 6985 – 000	312 – 9
	313 – 11

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB1 – 6985 – 000	313A – 11
	314 – 11
FB1 – 6988 – 000	312 – 10
	313 – 12
	313A – 12
	314 – 12
FB1 – 6992 – 000	315 – 52
FB1 – 6999 – 000	312 – 14
	313 – 13
	313A – 13
	314 – 13
FB1 – 7001 – 020	312 – 16
	313 – 15
	313A – 15
	314 – 15
FB1 – 7016 – 000	312 – 17
	313 – 19
	313A – 19
	314 – 19
FB1 – 7021 – 040	312 – 18
	313 – 21
	313A – 21
	314 – 21
FB1 – 7025 – 000	106 – 35
	106 – 47
FB1 – 7032 – 000	312 – 20
	313 – 22
	313A – 22
	314 – 22
FB1 – 7039 – 000	120 – 2
FB1 – 7040 – 000	120 – 3
FB1 – 7041 – 000	105 – 23A
	314 – 23
	370 – 10
FB1 – 7046 – 000	312 – 57
	313 – 86
	313A – 86
	314 – 85
	315 – 51
FB1 – 7048 – 000	312 – 21
	313 – 23
	313A – 23
	314 – 24
FB1 – 7049 – 000	312 – 22
	313 – 24
	313A – 24
	314 – 25
	315 – 9
FB1 – 7051 – 000	312 – 23
	313 – 25
	313A – 25
	314 – 26
	315 – 10
FB1 – 7059 – 000	312 – 24
	313 – 26
	313A – 26
	314 – 27
	315 – 11
FB1 – 7060 – 020	312 – 25
	313 – 27
	313A – 27
	314 – 28
FB1 – 7061 – 000	312 – 26
	313 – 28
	313A – 28
	314 – 29
FB1 – 7062 – 000	312 – 27
	313 – 29
	313A – 29
	314 – 30
	315 – 12
FB1 – 7064 – 000	312 – 28
	313 – 30
	313A – 30
	314 – 31
	315 – 13
FB1 – 7065 – 000	312 – 29
	313 – 31
	313A – 31
	314 – 32
FB1 – 7066 – 000	312 – 30
	313 – 32
	313A – 32
	314 – 33
FB1 – 7109 – 000	430 – 52

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB1 – 7112 – 000	430 – 3
FB1 – 7114 – 000	430 – 44
FB1 – 7157 – 000	100 – 40
FB1 – 7197 – 000	100 – 14
FB1 – 7215 – 000	810 – 104
FB1 – 7628 – 000	100 – 26
FB1 – 7737 – 000	100 – 58
FB1 – 7738 – 000	100 – 59
FB1 – 7890 – 000	100 – 53B
FB1 – 8004 – 020	310 – 6
FB1 – 8006 – 000	310 – 7
FB1 – 8007 – 000	310 – 8
FB1 – 8008 – 000	310 – 28
FB1 – 8009 – 000	310 – 29
FB1 – 8011 – 000	310 – 9
FB1 – 8014 – 000	310 – 10
FB1 – 8015 – 000	310 – 11
FB1 – 8016 – 000	310 – 12
FB1 – 8017 – 020	310 – 13
FB1 – 8018 – 000	310 – 14
FB1 – 8280 – 000	830 – 4
FB1 – 8429 – 000	318 – 2
FB1 – 8471 – 020	300 – 3
	305 – 2
FB1 – 8472 – 000	300 – 4
FB1 – 8473 – 000	300 – 5
FB1 – 8478 – 020	300 – 6
	305 – 3
FB1 – 8479 – 000	300 – 7
	305 – 4
FB1 – 8480 – 030	300 – 8
	305 – 5
FB1 – 8481 – 000	300 – 9
	305 – 6
FB1 – 8482 – 000	300 – 10
	305 – 7
FB1 – 8483 – 000	300 – 11
	305 – 8
FB1 – 8484 – 000	300 – 12
	305 – 9
FB1 – 8485 – 000	300 – 13
FB1 – 8488 – 020	300 – 14
	305 – 10
FB1 – 8490 – 000	305 – 11
FB1 – 8493 – 000	300 – 15
FB1 – 8497 – 000	305 – 28A
FB1 – 8512 – 000	810 – 6
FB1 – 8583 – 000	310 – 15
FB1 – 8584 – 000	310 – 35
FB1 – 8587 – 000	310 – 16
FB1 – 8588 – 000	310 – 17
FB1 – 8616 – 000	311 – 12
FB1 – 8617 – 000	311 – 1
FB1 – 8619 – 000	311 – 2
FB1 – 8620 – 000	311 – 3
FB1 – 8621 – 000	311 – 4
FB1 – 8623 – 000	311 – 6
FB1 – 8625 – 000	311 – 8
FB1 – 8652 – 000	103 – 28
	105 – 30
	106 – 1
FB1 – 8685 – 000	300 – 17
	305 – 13
FB1 – 8694 – 000	300 – 27A
FB1 – 8699 – 020	300 – 18
	305 – 14
FB1 – 8727 – 000	107 – 63
	107 – 109
	107 – 119
FB1 – 8729 – 030	107 – 60
	107 – 110
	107 – 118
FB1 – 8733 – 000	107 – 76
	107 – 82
FB1 – 8735 – 000	107 – 10
	107 – 75
FB1 – 8737 – 000	107 – 8
	107 – 74
FB1 – 8759 – 000	300 – 47
	305 – 12
FB1 – 8761 – 000	310 – 18
FB1 – 8778 – 000	100 – 35A
FB2 – 0081 – 000	103 – 1
FB2 – 0086 – 000	104 – 8
FB2 – 0090 – 000	106 – 17

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 – 0092 – 000	106 – 14
FB2 – 0099 – 000	108 – 50A
FB2 – 0101 – 000	107 – 65
FB2 – 0102 – 000	108 – 27
FB2 – 0103 – 000	108 – 46
FB2 – 0105 – 000	107 – 71
FB2 – 0107 – 000	107 – 5
FB2 – 0108 – 000	108 – 56
FB2 – 0109 – 000	107 – 17
FB2 – 0110 – 000	107 – 18
FB2 – 0112 – 000	108 – 47
FB2 – 0115 – 020	935 – 3
FB2 – 0121 – 000	104 – 16A
FB2 – 0122 – 000	104 – 15A
FB2 – 0124 – 000	101 – 2A
FB2 – 0125 – 000	104 – 17
FB2 – 0128 – 000	930 – 1
FB2 – 0129 – 000	981 – 2
FB2 – 0130 – 000	980 – 1
FB2 – 0131 – 000	107 – 35
FB2 – 0135 – 000	275 – 2
FB2 – 0136 – 040	275 – 3
FB2 – 0141 – 000	240 – 5
FB2 – 0142 – 030	240 – 6
FB2 – 0144 – 000	240 – 8
FB2 – 0147 – 000	251 – 2
FB2 – 0148 – 000	251 – 3
FB2 – 0149 – 000	251 – 4
FB2 – 0150 – 000	251 – 5
FB2 – 0176 – 000	430 – 22
FB2 – 0177 – 000	430 – 4
FB2 – 0178 – 000	103 – 3A
FB2 – 0188 – 000	105 – 27
FB2 – 0189 – 000	105 – 28
FB2 – 0191 – 000	104 – 19
FB2 – 0199 – 000	103 – 19A
FB2 – 0200 – 000	103 – 17A
FB2 – 0202 – 000	103 – 18A
FB2 – 0203 – 000	103 – 18B
FB2 – 0205 – 000	103 – 16A
FB2 – 0206 – 000	103 – 6
FB2 – 0208 – 000	103 – 7
FB2 – 0209 – 000	103 – 8
FB2 – 0211 – 000	103 – 10A
FB2 – 0215 – 000	430 – 6
FB2 – 0218 – 000	430 – 7
FB2 – 0225 – 000	430 – 37
FB2 – 0232 – 000	967 – 1
FB2 – 0236 – 000	967 – 2
FB2 – 0240 – 000	430 – 12
FB2 – 0241 – 000	430 – 13
FB2 – 0243 – 000	430 – 31
FB2 – 0244 – 000	430 – 19A
FB2 – 0245 – 050	430 – 8
FB2 – 0247 – 040	430 – 14
FB2 – 0249 – 000	420 – 10
FB2 – 0250 – 000	420 – 11
FB2 – 0251 – 000	420 – 12
FB2 – 0253 – 000	420 – 14
FB2 – 0254 – 000	420 – 15
FB2 – 0255 – 000	420 – 16
FB2 – 0258 – 000	430 – 15
FB2 – 0259 – 000	430 – 16
FB2 – 0261 – 000	107 – 11
FB2 – 0262 – 000	640 – 1
FB2 – 0263 – 000	640 – 1
FB2 – 0264 – 000	640 – 1
FB2 – 0265 – 000	642 – 1
FB2 – 0268 – 000	640 – 2
	642 – 16
FB2 – 0269 – 000	640 – 3
	642 – 15
FB2 – 0272 – 000	640 – 13
FB2 – 0273 – 000	640 – 13
FB2 – 0274 – 000	640 – 13
FB2 – 0275 – 000	640 – 30
FB2 – 0276 – 000	640 – 30
FB2 – 0277 – 000	642 – 30
FB2 – 0278 – 000	642 – 29
FB2 – 0279 – 000	640 – 29
	642 – 28
FB2 – 0288 – 000	640 – 17A
FB2 – 0290 – 000	642 – 27
FB2 – 0294 – 000	640 – 16A
FB2 – 0295 – 000	640 – 16A

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 – 0298 – 000	640 – 16A
FB2 – 0297 – 000	642 – 2A
FB2 – 0298 – 000	640 – 26
FB2 – 0299 – 000	642 – 24
FB2 – 0300 – 000	270 – 20
FB2 – 0301 – 000	640 – 4
FB2 – 0302 – 000	642 – 3
FB2 – 0303 – 030	640 – 5
	642 – 21
FB2 – 0304 – 000	640 – 6
	642 – 22
FB2 – 0306 – 000	640 – 8
	642 – 17
FB2 – 0307 – 020	640 – 9
	642 – 18
FB2 – 0308 – 000	640 – 10
	642 – 20
FB2 – 0309 – 000	640 – 11
FB2 – 0310 – 020	642 – 4
FB2 – 0311 – 000	640 – 12
FB2 – 0312 – 000	640 – 12
FB2 – 0313 – 000	642 – 5
FB2 – 0314 – 000	640 – 32
FB2 – 0316 – 000	640 – 33
FB2 – 0317 – 000	640 – 34
FB2 – 0318 – 000	640 – 35
FB2 – 0319 – 000	640 – 36
FB2 – 0320 – 000	640 – 37
FB2 – 0321 – 000	640 – 38
FB2 – 0322 – 000	642 – 6A
FB2 – 0323 – 000	640 – 39
FB2 – 0325 – 000	640 – 41
FB2 – 0328 – 000	640 – 45
FB2 – 0329 – 000	642 – 26
FB2 – 0330 – 000	270 – 2
FB2 – 0333 – 000	252 – 2
FB2 – 0334 – 000	252 – 3
FB2 – 0335 – 000	252 – 4
FB2 – 0336 – 030	252 – 5
FB2 – 0342 – 000	500 – 16
FB2 – 0343 – 000	500 – 17
FB2 – 0344 – 000	500 – 18
FB2 – 0350 – 000	835 – 3
FB2 – 0356 – 000	835 – 5
FB2 – 0357 – 000	835 – 6
FB2 – 0360 – 000	835 – 13A
FB2 – 0365 – 000	835 – 7
FB2 – 0367 – 000	835 – 8
FB2 – 0368 – 000	835 – 20A
	835 – 21A
FB2 – 0372 – 000	835 – 36
FB2 – 0373 – 000	835 – 9
FB2 – 0375 – 000	835 – 10
FB2 – 0378 – 020	835 – 23A
	835 – 24A
FB2 – 0382 – 000	835 – 18B
FB2 – 0383 – 000	835 – 26A
FB2 – 0384 – 000	835 – 25A
FB2 – 0385 – 000	835 – 40
FB2 – 0386 – 000	835 – 12
FB2 – 0388 – 000	500 – 1
FB2 – 0389 – 000	500 – 15A
FB2 – 0397 – 000	255 – 2
FB2 – 0399 – 000	500 – 13
FB2 – 0409 – 000	500 – 5
FB2 – 0410 – 000	500 – 6
FB2 – 0411 – 000	500 – 7
FB2 – 0415 – 000	500 – 12
FB2 – 0418 – 000	500 – 23
FB2 – 0419 – 000	500 – 24
FB2 – 0421 – 000	500 – 26
FB2 – 0428 – 020	550 – 10
FB2 – 0429 – 000	550 – 11
FB2 – 0430 – 000	550 – 12
FB2 – 0431 – 000	550 – 13
FB2 – 0432 – 000	550 – 14
FB2 – 0433 – 000	550 – 15
FB2 – 0434 – 000	550 – 18A
FB2 – 0435 – 000	550 – 19A
FB2 – 0436 – 000	550 – 18B
FB2 – 0437 – 000	550 – 19B
FB2 – 0443 – 000	105 – 18
FB2 – 0445 – 000	106 – 4
FB2 – 0446 – 000	108 – 32
FB2 – 0451 – 000	971 – 1

COPYRIGHT © 1998 CANON INC

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 – 0452 – 020	971 – 2
FB2 – 0453 – 000	971 – 3
FB2 – 0459 – 000	290 – 5
FB2 – 0460 – 020	290 – 6
FB2 – 0463 – 000	290 – 8
FB2 – 0467 – 000	770 – 1
FB2 – 0468 – 000	770 – 2
FB2 – 0469 – 000	770 – 3
FB2 – 0470 – 000	770 – 4
FB2 – 0471 – 000	770 – 5
FB2 – 0472 – 000	770 – 6
FB2 – 0473 – 000	770 – 7
FB2 – 0474 – 000	770 – 17
FB2 – 0475 – 000	770 – 8
FB2 – 0477 – 000	104 – 1
FB2 – 0478 – 000	104 – 2
FB2 – 0479 – 000	550 – 25
FB2 – 0480 – 000	550 – 7
FB2 – 0481 – 000	550 – 9A
FB2 – 0485 – 000	500 – 10
FB2 – 0488 – 000	105 – 17
FB2 – 0489 – 000	105 – 34A
FB2 – 0490 – 000	971 – 4
FB2 – 0512 – 000	535 – 64
FB2 – 0514 – 000	535 – 65
FB2 – 0515 – 000	535 – 66
FB2 – 0518 – 000	535 – 67
FB2 – 0524 – 020	530 – 3
FB2 – 0525 – 020	530 – 4
FB2 – 0527 – 000	530 – 5
FB2 – 0531 – 000	530 – 9
FB2 – 0532 – 000	530 – 10
FB2 – 0533 – 000	530 – 11
FB2 – 0534 – 000	530 – 12
FB2 – 0536 – 000	530 – 13
FB2 – 0537 – 000	530 – 14
FB2 – 0538 – 000	530 – 15
FB2 – 0539 – 000	530 – 16
FB2 – 0540 – 000	530 – 17
FB2 – 0543 – 000	530 – 19
FB2 – 0546 – 000	530 – 20
FB2 – 0547 – 020	530 – 21
FB2 – 0550 – 000	530 – 24
FB2 – 0557 – 000	530 – 25
FB2 – 0559 – 000	530 – 65A
FB2 – 0560 – 000	530 – 26
FB2 – 0567 – 000	530 – 29
FB2 – 0568 – 000	960 – 2
FB2 – 0569 – 000	530 – 41
	530 – 42
FB2 – 0570 – 000	530 – 30
FB2 – 0571 – 000	530 – 1
FB2 – 0572 – 000	530 – 31
FB2 – 0573 – 000	530 – 32
FB2 – 0576 – 000	530 – 33
FB2 – 0577 – 000	530 – 89
FB2 – 0578 – 000	530 – 90
FB2 – 0579 – 000	530 – 91
FB2 – 0580 – 000	530 – 92
FB2 – 0581 – 000	530 – 59
FB2 – 0582 – 000	530 – 60
FB2 – 0583 – 000	530 – 61
FB2 – 0584 – 020	530 – 109
FB2 – 0585 – 000	530 – 95
FB2 – 0586 – 000	530 – 36
FB2 – 0588 – 000	530 – 98
FB2 – 0590 – 000	530 – 99
FB2 – 0591 – 000	530 – 100
FB2 – 0592 – 000	530 – 101
FB2 – 0593 – 000	530 – 102
FB2 – 0594 – 000	530 – 103
FB2 – 0595 – 000	530 – 104
FB2 – 0601 – 000	104 – 9
FB2 – 0603 – 000	535 – 75
FB2 – 0604 – 000	535 – 76
FB2 – 0607 – 000	535 – 77
FB2 – 0608 – 000	535 – 71
FB2 – 0609 – 000	535 – 72
FB2 – 0610 – 000	535 – 73
FB2 – 0613 – 000	530 – 110
FB2 – 0614 – 000	530 – 28
FB2 – 0629 – 000	535 – 112
FB2 – 0631 – 020	530 – 108
FB2 – 0633 – 000	535 – 88A
FB2 – 0636 – 000	580 – 7

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 – 0636 – 000	590 – 7
FB2 – 0639 – 000	580 – 8
	590 – 8
FB2 – 0642 – 000	585 – 3
FB2 – 0643 – 020	585 – 2
FB2 – 0644 – 020	532 – 7
FB2 – 0645 – 020	532 – 1
FB2 – 0648 – 000	532 – 5
FB2 – 0649 – 000	532 – 13
FB2 – 0652 – 000	710 – 6
FB2 – 0653 – 000	710 – 7
FB2 – 0654 – 000	710 – 8
FB2 – 0655 – 000	710 – 9
FB2 – 0656 – 000	710 – 10
FB2 – 0661 – 000	710 – 13
FB2 – 0662 – 000	710 – 14
FB2 – 0665 – 020	710 – 15
FB2 – 0666 – 000	710 – 16
FB2 – 0667 – 000	710 – 17
FB2 – 0668 – 000	710 – 25
FB2 – 0670 – 000	710 – 18
FB2 – 0672 – 000	710 – 19
FB2 – 0673 – 000	535 – 6
FB2 – 0674 – 000	535 – 7
FB2 – 0675 – 020	535 – 8
FB2 – 0676 – 000	535 – 97
FB2 – 0678 – 000	535 – 9
FB2 – 0679 – 000	535 – 10
FB2 – 0681 – 000	535 – 56
FB2 – 0687 – 000	108 – 3
FB2 – 0688 – 000	108 – 1
FB2 – 0692 – 000	710 – 4
FB2 – 0712 – 000	620 – 32
FB2 – 0717 – 000	620 – 15
FB2 – 0723 – 040	621 – 10
FB2 – 0725 – 000	621 – 3
FB2 – 0726 – 000	621 – 4
FB2 – 0727 – 000	621 – 11
FB2 – 0728 – 000	622 – 3
FB2 – 0729 – 000	622 – 4
FB2 – 0731 – 000	622 – 5
FB2 – 0737 – 000	622 – 10
FB2 – 0741 – 000	621 – 12
FB2 – 0742 – 020	621 – 13
	622 – 11
FB2 – 0743 – 000	621 – 14
	622 – 12
FB2 – 0747 – 000	621 – 18
	622 – 13
FB2 – 0748 – 000	621 – 19
	622 – 14
FB2 – 0749 – 000	621 – 20
	622 – 15
FB2 – 0750 – 000	621 – 24A
	622 – 20
FB2 – 0751 – 000	621 – 24B
FB2 – 0752 – 000	621 – 24C
FB2 – 0766 – 000	620 – 6
FB2 – 0767 – 000	620 – 7
FB2 – 0769 – 000	620 – 8
FB2 – 0770 – 000	620 – 9
FB2 – 0771 – 000	620 – 10
FB2 – 0773 – 000	620 – 11
FB2 – 0776 – 000	620 – 12
FB2 – 0777 – 000	620 – 13
FB2 – 0780 – 000	101 – 15
FB2 – 0781 – 000	101 – 17
FB2 – 0791 – 000	621 – 5
FB2 – 0792 – 000	622 – 17
FB2 – 0794 – 000	101 – 7
FB2 – 0804 – 000	313 – 35
	313A – 35
FB2 – 0808 – 000	312 – 75
	313 – 36
	313A – 36
	314 – 38
FB2 – 0815 – 020	312 – 76
	313 – 37
	313A – 37
	314 – 43
FB2 – 0817 – 000	313 – 38
	313A – 38
	314 – 44
FB2 – 0818 – 000	313 – 39
	313A – 39

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 – 0818 – 000	314 – 45
FB2 – 0821 – 000	312 – 79
	313 – 42
	313A – 42
	314 – 48
FB2 – 0822 – 000	312 – 80
	313 – 43
	313A – 43
	314 – 49
FB2 – 0823 – 000	312 – 81
	313 – 44
	313A – 44
	314 – 50
FB2 – 0824 – 000	312 – 82
	313 – 45
	313A – 45
	314 – 51
	315 – 14
FB2 – 0825 – 000	312 – 83
	313 – 46
	313A – 46
	314 – 52
	315 – 15
FB2 – 0826 – 000	312 – 84
	313 – 47
	313A – 47
	314 – 53
	315 – 16
FB2 – 0827 – 000	312 – 85
	313 – 48
	313A – 48
	314 – 54
FB2 – 0828 – 000	313 – 49
	313A – 49
	314 – 55
	315 – 17
FB2 – 0829 – 000	312 – 86
	313 – 50
	313A – 50
	314 – 56
FB2 – 0835 – 000	313 – 51
	313A – 51
FB2 – 0836 – 000	315 – 20
FB2 – 0837 – 020	315 – 21
FB2 – 0845 – 000	313A – 34
	315 – 25
FB2 – 0846 – 000	315 – 56A
	315 – 57A
FB2 – 0847 – 000	315 – 58A
FB2 – 0848 – 000	315 – 59A
FB2 – 0850 – 000	315 – 26
FB2 – 0851 – 000	315 – 27
FB2 – 0854 – 000	120 – 6
FB2 – 0856 – 000	120 – 7
FB2 – 0857 – 000	120 – 8
FB2 – 0858 – 000	120 – 9
	120 – 10
FB2 – 0860 – 000	313 – 54
	313A – 54
	314 – 57
	315 – 29
FB2 – 0861 – 000	312 – 87
	313 – 55
	313A – 55
FB2 – 0862 – 000	315 – 30
FB2 – 0863 – 000	315 – 31
FB2 – 0864 – 000	313 – 56
	313A – 56
	314 – 59
FB2 – 0865 – 030	312 – 12
	313 – 57
	313A – 57
	314 – 60
FB2 – 0866 – 000	312 – 11
	313 – 58
	313A – 58
	314 – 61
FB2 – 0867 – 000	312 – 19
	313 – 59
	313A – 59
	314 – 62
FB2 – 0871 – 000	315 – 32
FB2 – 0872 – 000	315 – 33
FB2 – 0874 – 000	315 – 34
FB2 – 0876 – 000	315 – 35

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 – 0877 – 000	315 – 38
FB2 – 0878 – 000	120 – 5
FB2 – 0879 – 000	120 – 4
FB2 – 0880 – 000	312 – 32
	313 – 20
	313A – 20
	314 – 41
FB2 – 0893 – 000	313 – 60
	313A – 60
FB2 – 0894 – 020	313 – 61
FB2 – 0915 – 000	305 – 16
FB2 – 0916 – 000	305 – 17
FB2 – 0919 – 000	310 – 19
FB2 – 0923 – 000	310 – 23
FB2 – 0924 – 000	310 – 24
FB2 – 0926 – 000	310 – 25
FB2 – 0936 – 020	103 – 29
	105 – 31
FB2 – 0937 – 020	108 – 18
	106 – 19
FB2 – 0939 – 000	106 – 20
FB2 – 0941 – 000	107 – 47
	107 – 97
FB2 – 0949 – 020	312 – 33
FB2 – 0952 – 000	312 – 36
FB2 – 0954 – 000	312 – 37
FB2 – 0957 – 010	106 – 34
	108 – 44
	106 – 46
	312 – 89
FB2 – 0958 – 000	106 – 43
FB2 – 0961 – 030	300 – 19
FB2 – 0962 – 050	300 – 20
FB2 – 0963 – 040	300 – 21
	305 – 18
FB2 – 0965 – 000	300 – 23
	305 – 20
FB2 – 0966 – 020	305 – 21
FB2 – 0967 – 000	305 – 22
FB2 – 0968 – 000	305 – 23
FB2 – 0969 – 000	300 – 24
FB2 – 0970 – 000	300 – 25
	305 – 24
FB2 – 0971 – 000	310 – 2
FB2 – 0974 – 000	310 – 41A
FB2 – 0978 – 030	312 – 35
FB2 – 0992 – 000	536 – 2
FB2 – 0995 – 000	536 – 3
FB2 – 0996 – 000	536 – 4
FB2 – 0997 – 000	536 – 5
FB2 – 0998 – 000	536 – 6
FB2 – 0999 – 000	536 – 7
FB2 – 1000 – 030	536 – 8
FB2 – 1001 – 000	538 – 9
FB2 – 1003 – 020	536 – 10
FB2 – 1004 – 020	536 – 11
FB2 – 1007 – 000	536 – 27A
FB2 – 1008 – 000	536 – 21A
FB2 – 1019 – 000	351 – 1
FB2 – 1020 – 000	351 – 2
FB2 – 1023 – 000	351 – 4
FB2 – 1024 – 000	351 – 5
FB2 – 1025 – 000	351 – 6
FB2 – 1027 – 000	351 – 8
FB2 – 1029 – 000	351 – 10
FB2 – 1033 – 000	351 – 14
FB2 – 1034 – 000	351 – 15
FB2 – 1035 – 000	351 – 16
FB2 – 1036 – 000	351 – 17
FB2 – 1039 – 000	351 – 19
FB2 – 1040 – 000	351 – 20
FB2 – 1041 – 000	351 – 21
FB2 – 1044 – 020	260 – 3
FB2 – 1047 – 000	260 – 6
FB2 – 1048 – 000	260 – 7
FB2 – 1049 – 000	535 – 11
FB2 – 1057 – 000	535 – 14
FB2 – 1058 – 000	535 – 15
FB2 – 1059 – 000	535 – 16
FB2 – 1060 – 020	535 – 17
FB2 – 1061 – 000	535 – 18
FB2 – 1062 – 000	535 – 19
FB2 – 1067 – 020	535 – 123
FB2 – 1068 – 020	535 – 124
FB2 – 1069 – 000	535 – 21

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 – 1071 – 020	535 – 125
FB2 – 1075 – 000	810 – 17
FB2 – 1080 – 000	810 – 19
FB2 – 1084 – 000	810 – 20
FB2 – 1091 – 000	810 – 23
FB2 – 1094 – 000	810 – 26
FB2 – 1096 – 000	810 – 27
FB2 – 1099 – 000	810 – 62
FB2 – 1100 – 020	810 – 28
FB2 – 1102 – 000	810 – 29
FB2 – 1103 – 020	810 – 30
FB2 – 1105 – 000	810 – 32
FB2 – 1106 – 000	810 – 33
FB2 – 1107 – 000	810 – 34
FB2 – 1108 – 030	810 – 35
FB2 – 1119 – 020	810 – 40
FB2 – 1120 – 020	810 – 41
FB2 – 1122 – 000	810 – 43
FB2 – 1123 – 000	810 – 44
FB2 – 1125 – 000	810 – 45
FB2 – 1133 – 000	375 – 10
FB2 – 1134 – 000	375 – 7
FB2 – 1137 – 000	375 – 14
FB2 – 1138 – 000	375 – 18
FB2 – 1143 – 000	820 – 4
FB2 – 1146 – 000	820 – 7
FB2 – 1151 – 000	810 – 58
FB2 – 1152 – 000	810 – 59
FB2 – 1153 – 000	810 – 60
FB2 – 1154 – 000	810 – 65
FB2 – 1156 – 020	535 – 115A
FB2 – 1158 – 020	535 – 115B
FB2 – 1159 – 000	535 – 115C
FB2 – 1161 – 000	535 – 107
FB2 – 1162 – 030	535 – 106
FB2 – 1163 – 000	535 – 105
FB2 – 1169 – 030	535 – 22
FB2 – 1170 – 020	535 – 23
FB2 – 1175 – 000	253 – 2
FB2 – 1176 – 000	253 – 3
FB2 – 1177 – 000	253 – 4
FB2 – 1178 – 000	253 – 5
FB2 – 1179 – 000	253 – 6
FB2 – 1180 – 000	108 – 24
FB2 – 1181 – 000	810 – 101
FB2 – 1183 – 000	810 – 46
FB2 – 1186 – 000	810 – 48
FB2 – 1189 – 000	810 – 51
FB2 – 1190 – 000	535 – 104
FB2 – 1191 – 020	535 – 120
FB2 – 1242 – 000	316 – 12
FB2 – 1243 – 030	316 – 13
FB2 – 1244 – 000	316 – 14
FB2 – 1245 – 000	316 – 15
FB2 – 1246 – 000	316 – 16
FB2 – 1248 – 000	316 – 17
FB2 – 1250 – 000	316 – 18
FB2 – 1252 – 000	316 – 19
FB2 – 1254 – 000	316 – 6
FB2 – 1256 – 000	316 – 20
FB2 – 1258 – 000	316 – 21
FB2 – 1259 – 000	316 – 22
FB2 – 1263 – 000	316 – 23
FB2 – 1264 – 000	316 – 24
FB2 – 1265 – 000	316 – 25
FB2 – 1268 – 000	316 – 26
FB2 – 1268 – 000	316 – 27
FB2 – 1269 – 000	316 – 28
FB2 – 1270 – 000	316 – 9
FB2 – 1271 – 020	365 – 1
FB2 – 1273 – 030	365 – 2
FB2 – 1279 – 000	365 – 4
FB2 – 1284 – 000	365 – 113
FB2 – 1287 – 000	365 – 81
FB2 – 1288 – 000	365 – 82
FB2 – 1293 – 000	365 – 120
FB2 – 1294 – 000	365 – 109
FB2 – 1303 – 000	261 – 2
FB2 – 1304 – 030	261 – 3
FB2 – 1305 – 020	261 – 4
FB2 – 1316 – 000	316 – 29
FB2 – 1317 – 000	316 – 30
FB2 – 1320 – 000	265 – 1
FB2 – 1323 – 000	107 – 24
FB2 – 1325 – 000	107 – 26A

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 – 1325 – 000	107 – 31A
FB2 – 1326 – 000	107 – 28
FB2 – 1327 – 000	107 – 27
FB2 – 1328 – 000	107 – 53
FB2 – 1330 – 000	102 – 25
FB2 – 1334 – 000	937 – 1
	939 – 1
	941 – 1
FB2 – 1335 – 000	910 – 10
FB2 – 1336 – 000	910 – 13
FB2 – 1337 – 000	910 – 2
FB2 – 1338 – 000	910 – 14
FB2 – 1339 – 000	910 – 3
FB2 – 1340 – 000	107 – 32
FB2 – 1343 – 000	180 – 1
FB2 – 1344 – 000	990 – 2
FB2 – 1345 – 000	990 – 3
FB2 – 1350 – 000	270 – 4
FB2 – 1352 – 050	530 – 87
FB2 – 1353 – 020	270 – 7
FB2 – 1354 – 020	270 – 8
FB2 – 1355 – 000	270 – 9
FB2 – 1356 – 000	270 – 10
FB2 – 1357 – 000	270 – 11
FB2 – 1358 – 000	270 – 12
FB2 – 1359 – 000	270 – 13
FB2 – 1360 – 000	270 – 14
FB2 – 1364 – 000	830 – 7
FB2 – 1366 – 020	830 – 8
FB2 – 1368 – 000	830 – 9
FB2 – 1369 – 000	830 – 10
FB2 – 1371 – 000	830 – 11
FB2 – 1374 – 000	810 – 52
FB2 – 1376 – 000	810 – 53
FB2 – 1379 – 020	820 – 11
FB2 – 1380 – 000	375 – 5
FB2 – 1381 – 000	103 – 3B
FB2 – 1382 – 000	103 – 9
FB2 – 1386 – 000	105 – 10
FB2 – 1387 – 000	105 – 5A
FB2 – 1388 – 000	105 – 5B
FB2 – 1389 – 000	108 – 21
FB2 – 1390 – 000	106 – 16
FB2 – 1391 – 000	106 – 15
FB2 – 1392 – 000	950 – 5C
FB2 – 1394 – 020	950 – 3
FB2 – 1397 – 000	965 – 1
FB2 – 1399 – 000	950 – 4
FB2 – 1402 – 000	102 – 27
FB2 – 1403 – 000	102 – 13
FB2 – 1405 – 000	102 – 12
FB2 – 1408 – 000	102 – 14
FB2 – 1410 – 000	930 – 9
FB2 – 1411 – 000	990 – 4
FB2 – 1416 – 000	365 – 5
FB2 – 1417 – 000	108 – 32
FB2 – 1419 – 000	108 – 38
FB2 – 1426 – 000	351 – 22
FB2 – 1427 – 000	351 – 23
FB2 – 1428 – 000	351 – 24
FB2 – 1429 – 000	351 – 25
FB2 – 1433 – 000	105 – 5C
FB2 – 1444 – 000	104 – 16B
FB2 – 1445 – 000	104 – 16C
FB2 – 1446 – 000	104 – 15B
FB2 – 1447 – 000	107 – 69
FB2 – 1448 – 000	107 – 70
FB2 – 1450 – 000	102 – 15
FB2 – 1453 – 000	102 – 24
	107 – 73
	108 – 53
FB2 – 1454 – 000	102 – 22
FB2 – 1455 – 000	102 – 23
FB2 – 1456 – 000	107 – 72
FB2 – 1457 – 000	108 – 54
FB2 – 1458 – 000	105 – 3
FB2 – 1464 – 000	103 – 14
FB2 – 1465 – 000	108 – 42
FB2 – 1466 – 000	109 – 5
FB2 – 1469 – 000	108 – 12
FB2 – 1834 – 000	100 – 48
FB2 – 1835 – 000	100 – 47
FB2 – 1839 – 000	100 – 49
FB2 – 1840 – 000	370 – 11
FB2 – 1841 – 020	100 – 56

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 - 1842 - 000	100 - 17
FB2 - 1846 - 000	100 - 11
FB2 - 1850 - 000	100 - 12
FB2 - 1851 - 000	535 - 24
FB2 - 1852 - 000	101 - 6
FB2 - 1853 - 000	100 - 30
FB2 - 1854 - 030	100 - 28
FB2 - 1855 - 000	100 - 27
FB2 - 1856 - 000	101 - 28
FB2 - 1859 - 000	100 - 4
FB2 - 1860 - 000	100 - 5
FB2 - 1861 - 000	100 - 45
FB2 - 1862 - 000	365 - 6
FB2 - 1863 - 000	365 - 7
FB2 - 1864 - 000	365 - 8
FB2 - 1865 - 000	365 - 9
FB2 - 1866 - 000	365 - 10
FB2 - 2569 - 000	101 - 23
FB2 - 2570 - 020	101 - 12
FB2 - 2572 - 000	100 - 41
FB2 - 2574 - 000	100 - 36
FB2 - 2575 - 000	100 - 33
FB2 - 2576 - 000	100 - 32
FB2 - 2578 - 000	160 - 2
FB2 - 2579 - 020	160 - 3
FB2 - 2580 - 000	160 - 4
FB2 - 2581 - 000	160 - 5
	920 - 5
FB2 - 2582 - 000	102 - 31
FB2 - 2583 - 000	100 - 25
FB2 - 2584 - 000	100 - 29
FB2 - 2591 - 000	100 - 22
FB2 - 2592 - 000	100 - 57
FB2 - 2817 - 000	104 - 20C
FB2 - 3482 - 000	830 - 2
FB2 - 4233 - 000	130 - 23
FB2 - 4234 - 000	130 - 21
FB2 - 4236 - 000	130 - 22
FB2 - 4238 - 000	130 - 1
FB2 - 4239 - 000	130 - 2
FB2 - 4240 - 000	130 - 3
FB2 - 4241 - 000	130 - 4
FB2 - 4242 - 030	130 - 5
FB2 - 4243 - 000	130 - 19
FB2 - 4244 - 000	130 - 20
FB2 - 4245 - 000	130 - 24A
FB2 - 4247 - 000	130 - 6
FB2 - 4248 - 000	130 - 7
FB2 - 4249 - 000	130 - 8
FB2 - 4252 - 000	130 - 9
FB2 - 4255 - 000	130 - 10
FB2 - 4256 - 000	130 - 11
FB2 - 4257 - 000	130 - 24B
FB2 - 4269 - 000	108 - 43
FB2 - 4277 - 000	105 - 52
FB2 - 4278 - 000	105 - 48
FB2 - 4279 - 000	105 - 45
FB2 - 4280 - 000	105 - 44
FB2 - 4281 - 000	105 - 41
FB2 - 4367 - 000	536 - 12
FB2 - 4368 - 000	536 - 13
FB2 - 4369 - 000	536 - 14
FB2 - 4371 - 000	536 - 15
FB2 - 4372 - 000	536 - 22A
FB2 - 4375 - 000	536 - 16
FB2 - 4380 - 000	939 - 3
FB2 - 4382 - 000	103 - 32
FB2 - 4383 - 000	107 - 25
	108 - 48
FB2 - 4385 - 000	100 - 6
	100 - 13
FB2 - 4386 - 000	107 - 81
	935 - 7
	937 - 6
	941 - 5
FB2 - 4387 - 000	101 - 4
FB2 - 4388 - 000	981 - 3
FB2 - 4396 - 020	107 - 91
FB2 - 4397 - 020	107 - 54
FB2 - 4400 - 000	370 - 12
FB2 - 4401 - 000	370 - 13
FB2 - 4403 - 000	370 - 15
FB2 - 4406 - 000	370 - 18
FB2 - 4407 - 000	370 - 19
FB2 - 4408 - 000	370 - 20

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 - 4409 - 000	370 - 21
FB2 - 4410 - 000	120 - 11
FB2 - 4412 - 000	370 - 22
FB2 - 4413 - 000	370 - 23
FB2 - 4417 - 000	370 - 26
FB2 - 4418 - 000	370 - 27
FB2 - 4427 - 000	370 - 2
FB2 - 4430 - 000	106 - 22
FB2 - 4431 - 000	106 - 23
FB2 - 4432 - 000	106 - 24
FB2 - 4434 - 000	370 - 31
FB2 - 4436 - 000	100 - 15
FB2 - 4437 - 000	100 - 16
FB2 - 4439 - 030	160 - 6
FB2 - 4444 - 000	105 - 54
FB2 - 4445 - 020	100 - 18
FB2 - 4449 - 000	100 - 45
FB2 - 4454 - 000	101 - 21
FB2 - 4455 - 020	375 - 15
FB2 - 4456 - 000	100 - 55
FB2 - 4457 - 000	100 - 34
FB2 - 4458 - 000	100 - 43
FB2 - 4459 - 000	100 - 44
FB2 - 4461 - 000	810 - 97
FB2 - 6247 - 000	365 - 119
FB2 - 6250 - 000	365 - 98
	365 - 117
FB2 - 6253 - 000	365 - 48
FB2 - 6254 - 020	365 - 49
FB2 - 6255 - 000	365 - 11
FB2 - 6257 - 000	365 - 12
FB2 - 6259 - 000	365 - 13
FB2 - 6262 - 020	105 - 36
FB2 - 6263 - 020	105 - 35
FB2 - 6265 - 000	107 - 14
FB2 - 6268 - 000	430 - 17
FB2 - 6269 - 000	820 - 12
FB2 - 6272 - 000	370 - 32
FB2 - 6273 - 000	351 - 27
FB2 - 6274 - 000	351 - 28
FB2 - 6275 - 000	365 - 108A
	365 - 127
FB2 - 6276 - 000	108 - 36
FB2 - 6279 - 000	316 - 31
FB2 - 6280 - 020	430 - 18
FB2 - 6281 - 000	100 - 38
FB2 - 6282 - 000	100 - 37
FB2 - 6284 - 000	810 - 55
FB2 - 6285 - 000	240 - 3
	251 - 1
	261 - 1
	290 - 2
	313A - 52
	315 - 37
	316 - 48
	351 - 7
	365 - 103
FB2 - 6287 - 000	937 - 5
	941 - 7
FB2 - 6288 - 000	420 - 13
FB2 - 6289 - 000	130 - 26
FB2 - 6292 - 000	105 - 21
FB2 - 6297 - 000	365 - 83A
FB2 - 6304 - 000	990 - 10
FB2 - 6305 - 040	820 - 13
FB2 - 6310 - 000	103 - 26
FB2 - 6315 - 000	103 - 35
FB2 - 6316 - 000	103 - 40
FB2 - 6317 - 000	103 - 22
FB2 - 6323 - 000	130 - 8
FB2 - 6324 - 000	130 - 8
FB2 - 6325 - 000	130 - 8
FB2 - 6326 - 000	130 - 8
FB2 - 6330 - 000	100 - 68
FB2 - 6333 - 000	430 - 50
FB2 - 6338 - 000	107 - 16
FB2 - 6339 - 000	107 - 13
FB2 - 6340 - 000	835 - 35
FB2 - 6341 - 000	835 - 28
FB2 - 6342 - 000	835 - 32
FB2 - 6343 - 000	835 - 34
FB2 - 6344 - 000	316 - 39
FB2 - 8703 - 000	100 - 72
FB2 - 8704 - 000	100 - 70
FB2 - 8706 - 030	640 - 27

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 - 8706 - 030	642 - 25
FB2 - 8714 - 020	835 - 37
FB2 - 8715 - 000	835 - 38
FB2 - 8719 - 000	001 - 7
FB2 - 8720 - 000	107 - 55
FB2 - 8721 - 000	370 - 30
FB2 - 8724 - 000	810 - 9
FB2 - 8725 - 000	810 - 8
FB2 - 8727 - 000	375 - 2
FB2 - 8728 - 000	375 - 6
FB2 - 8729 - 030	820 - 9
FB2 - 8730 - 000	370 - 8
FB2 - 8846 - 000	535 - 5
FB2 - 8864 - 000	810 - 36
FB2 - 8865 - 000	810 - 37
FB2 - 8867 - 000	810 - 5
FB2 - 8869 - 020	810 - 47
FB2 - 8874 - 000	820 - 2
FB2 - 8875 - 000	820 - 3
FB2 - 8876 - 000	820 - 5
FB2 - 8879 - 000	810 - 11
FB2 - 8887 - 000	370 - 3
FB2 - 8888 - 000	370 - 25
FB2 - 8889 - 000	370 - 35
FB2 - 8890 - 000	108 - 25
FB2 - 8897 - 000	270 - 3
FB2 - 8898 - 020	270 - 5
FB2 - 8903 - 000	640 - 14A
	640 - 15A
	642 - 8A
	642 - 9A
FB2 - 8918 - 020	536 - 17
FB2 - 8922 - 000	312 - 77
	313 - 40
	313A - 40
	314 - 46
FB2 - 8923 - 000	312 - 78
	313 - 41
	313A - 41
	314 - 47
FB2 - 8924 - 000	313 - 53
	313A - 53
	315 - 28
FB2 - 8926 - 000	312 - 43
	313 - 71
	313A - 71
	314 - 69
FB2 - 8942 - 030	240 - 7
FB2 - 8949 - 020	500 - 19
FB2 - 8950 - 000	500 - 25
FB2 - 8951 - 000	835 - 4
FB2 - 8955 - 000	835 - 15A
FB2 - 8960 - 000	835 - 11
FB2 - 8966 - 000	105 - 12
FB2 - 8967 - 000	105 - 13
FB2 - 8972 - 000	500 - 9
FB2 - 8974 - 000	500 - 27
FB2 - 8976 - 000	500 - 28
FB2 - 8995 - 000	622 - 6
FB2 - 8996 - 000	622 - 7
FB2 - 8997 - 020	621 - 16
FB2 - 8999 - 000	621 - 15
FB2 - 9000 - 020	621 - 16
FB2 - 9002 - 000	621 - 9
	622 - 2
FB2 - 9009 - 000	101 - 14
FB2 - 9010 - 000	101 - 11
FB2 - 9028 - 000	290 - 7
FB2 - 9029 - 000	104 - 5
FB2 - 9032 - 000	535 - 20
FB2 - 9033 - 000	535 - 12
	535 - 25
FB2 - 9042 - 000	260 - 2
FB2 - 9045 - 000	260 - 4
FB2 - 9046 - 000	260 - 5
FB2 - 9056 - 020	320 - 5
FB2 - 9057 - 000	430 - 5
FB2 - 9063 - 020	420 - 20A
FB2 - 9064 - 000	420 - 3
FB2 - 9065 - 000	420 - 4
FB2 - 9103 - 000	104 - 26
FB2 - 9109 - 000	620 - 33
FB2 - 9110 - 000	620 - 34
FB2 - 9111 - 000	620 - 31
FB2 - 9115 - 000	101 - 20

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB2 – 9116 – 000	536 – 18
FB2 – 9117 – 000	536 – 19
FB2 – 9121 – 000	835 – 18A
FB2 – 9123 – 000	500 – 4
FB2 – 9126 – 020	535 – 60
FB2 – 9128 – 020	535 – 58
FB2 – 9135 – 000	710 – 24
FB2 – 9159 – 000	370 – 14
FB2 – 9160 – 000	311 – 5
FB2 – 9184 – 000	535 – 59
FB2 – 9187 – 020	920 – 4
FB2 – 9192 – 000	530 – 62
FB2 – 9193 – 000	104 – 22
FB2 – 9194 – 000	104 – 29
FB2 – 9195 – 000	104 – 27
FB2 – 9892 – 000	370 – 9
FB2 – 9893 – 000	640 – 28
FB2 – 9894 – 000	640 – 16B
	642 – 2B
FB2 – 9896 – 000	100 – 3
FB2 – 9897 – 000	106 – 52
FB2 – 9898 – 000	106 – 7
FB2 – 9899 – 020	108 – 41
FB2 – 9900 – 030	108 – 39
FB2 – 9903 – 000	107 – 9
FB2 – 9905 – 000	935 – 4
FB2 – 9909 – 000	109 – 4
FB2 – 9912 – 000	101 – 30
FB2 – 9915 – 000	620 – 5
FB2 – 9917 – 000	535 – 54
FB2 – 9918 – 000	365 – 42
FB2 – 9919 – 000	316 – 49
FB2 – 9921 – 000	107 – 100
FB2 – 9924 – 000	365 – 123
FB2 – 9925 – 000	365 – 122
FB2 – 9926 – 000	365 – 121
FB2 – 9929 – 000	103 – 23
FB2 – 9931 – 020	102 – 26
FB2 – 9933 – 000	980 – 8
FB2 – 9934 – 000	100 – 39A
FB2 – 9938 – 000	640 – 43
FB2 – 9941 – 020	536 – 25A
FB3 – 0879 – 000	365 – 97
FB3 – 0881 – 020	536 – 25B
FB3 – 0882 – 000	100 – 42A
FB3 – 0884 – 000	106 – 2
FB3 – 0885 – 000	107 – 105
	981 – 7
FB3 – 0886 – 000	107 – 98
FB3 – 0887 – 000	111 – 7
FB3 – 0888 – 000	316 – 5
FB3 – 0891 – 000	105 – 37
FB3 – 0894 – 000	430 – 40
FB3 – 0897 – 000	930 – 10
FB3 – 0898 – 000	930 – 11
FB3 – 1134 – 000	930 – 7
FB3 – 1136 – 000	430 – 56
FB3 – 1138 – 000	107 – 93A
FB3 – 1139 – 000	107 – 93B
FB3 – 1140 – 030	430 – 54
FB3 – 1141 – 000	430 – 42
FB3 – 1142 – 000	107 – 94
FB3 – 1143 – 000	104 – 10
FB3 – 1144 – 020	103 – 21
FB3 – 1145 – 000	950 – 6
FB3 – 1149 – 000	103 – 1
FB3 – 1150 – 000	430 – 46
FB3 – 1151 – 000	108 – 23
FB3 – 1152 – 000	430 – 45
FB3 – 1404 – 000	107 – 96
FB3 – 1406 – 030	430 – 8
FB3 – 1410 – 000	430 – 27
FB3 – 1415 – 000	500 – 2
FB3 – 1416 – 000	103 – 15
FB3 – 1417 – 000	620 – 3
FB3 – 1418 – 000	620 – 2
FB3 – 1419 – 000	620 – 1
FB3 – 1420 – 000	290 – 25
FB3 – 1421 – 000	100 – 42B
FB3 – 1422 – 000	107 – 124A
FB3 – 1440 – 020	810 – 54
FB3 – 1443 – 000	935 – 2
FB3 – 1444 – 000	370 – 34
FB3 – 1452 – 000	621 – 2
FB3 – 1453 – 000	622 – 9

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB3 – 1455 – 020	710 – 12
FB3 – 1457 – 000	370 – 1
FB3 – 1459 – 000	580 – 4
	590 – 4
FB3 – 1461 – 000	585 – 5
FB3 – 1632 – 000	315 – 3
FB3 – 1633 – 000	107 – 44A
FB3 – 1636 – 000	971 – 7
FB3 – 1769 – 020	255 – 1
FB3 – 1770 – 000	106 – 36
FB3 – 1773 – 000	620 – 14
FB3 – 1774 – 000	620 – 4
FB3 – 1781 – 000	932 – 1
FB3 – 1784 – 000	370 – 17
FB3 – 2046 – 000	620 – 19
FB3 – 2047 – 000	810 – 42
FB3 – 2048 – 000	621 – 1
	622 – 8
FB3 – 2050 – 000	971 – 8
FB3 – 2051 – 000	375 – 11
FB3 – 2055 – 000	536 – 42
FB3 – 2058 – 000	104 – 20D
FB3 – 2059 – 000	500 – 3
FB3 – 2060 – 000	107 – 90
FB3 – 2081 – 000	910 – 9
FB3 – 5187 – 020	536 – 25C
FB3 – 5188 – 000	550 – 9B
FB3 – 5189 – 000	550 – 8A
FB3 – 5190 – 000	550 – 8B
FB3 – 5192 – 000	830 – 3
FB3 – 5849 – 000	810 – 24
FB3 – 5850 – 000	101 – 26B
FB3 – 5851 – 000	316 – 8
FB3 – 5855 – 000	105 – 19
FB3 – 6005 – 000	106 – 37
FB3 – 6006 – 000	106 – 38
FB3 – 6007 – 000	312 – 31
FB3 – 6008 – 000	103 – 2
FB3 – 6009 – 000	101 – 31A
FB3 – 6020 – 000	500 – 11B
FB3 – 6021 – 000	160 – 8
FB3 – 6022 – 000	535 – 29
FB3 – 8023 – 000	106 – 5
FB3 – 7676 – 000	106 – 57
FB3 – 7679 – 000	535 – 28
FB3 – 7680 – 000	710 – 23
FB3 – 7681 – 000	640 – 7
	642 – 19
FB3 – 7684 – 000	535 – 42
FB3 – 7987 – 000	300 – 22
	305 – 19
FB3 – 8165 – 000	536 – 47
FB3 – 8221 – 000	104 – 6
FB3 – 9799 – 000	100 – 10
FB3 – 9800 – 000	100 – 1
FB4 – 0505 – 000	430 – 58
FB4 – 0506 – 000	430 – 49
FB4 – 0507 – 020	430 – 49
FB4 – 0510 – 020	430 – 48
FB4 – 2730 – 000	130 – 8
FB4 – 2736 – 000	100 – 2
FB4 – 2737 – 000	100 – 31
FB4 – 2739 – 000	100 – 20
FB4 – 2741 – 000	100 – 54
FB4 – 2744 – 000	109 – 8
FB4 – 2746 – 000	109 – 9
FB4 – 6231 – 000	100 – 65
FB4 – 6232 – 000	100 – 65
FB4 – 6233 – 000	100 – 65
FB4 – 6234 – 000	100 – 65
FB4 – 6235 – 000	100 – 65
FB4 – 6236 – 000	100 – 65
FB4 – 6237 – 000	100 – 65
FB4 – 6238 – 000	100 – 65
FB4 – 6239 – 000	100 – 65
FB4 – 6246 – 000	110 – 1
	111 – 1
FB4 – 6248 – 000	430 – 57
FB4 – 6249 – 000	107 – 80
FB4 – 6251 – 000	100 – 23
FB4 – 6252 – 000	100 – 19
FB4 – 6253 – 000	100 – 21
FC1 – 1078 – 000	585 – 4
FC1 – 1081 – 000	585 – 7
FC1 – 1085 – 000	585 – 8

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FC1 – 1102 – 000	585 – 9
FC1 – 1117 – 000	255 – 3
	530 – 34
FC1 – 1120 – 000	532 – 2
FC1 – 1150 – 000	430 – 39
FC1 – 1195 – 000	971 – 6
FC1 – 1222 – 000	535 – 119
FC1 – 4513 – 000	365 – 116
FC1 – 4747 – 000	104 – 28
FC1 – 4779 – 000	365 – 124
FC1 – 4813 – 000	316 – 32
FC1 – 4817 – 000	316 – 33
FC1 – 4818 – 000	316 – 34
FC1 – 4830 – 000	365 – 110
FC1 – 4833 – 000	365 – 106
FC1 – 4834 – 000	365 – 107
FC1 – 4837 – 000	365 – 105
FC1 – 4838 – 000	365 – 115
FC1 – 4839 – 000	365 – 111
FC1 – 4867 – 000	315 – 38
FC1 – 4868 – 000	315 – 39
FC1 – 4869 – 000	315 – 40
FC1 – 4870 – 000	315 – 41
FC1 – 4873 – 000	315 – 42
FC1 – 4874 – 000	315 – 43
FC1 – 4880 – 000	315 – 44
FC1 – 4882 – 000	312 – 38
	313 – 63
	313A – 63
	314 – 63
	315 – 45
FC1 – 4883 – 000	315 – 46
FC1 – 4886 – 000	315 – 47
FC1 – 4893 – 000	365 – 84
FC1 – 4898 – 000	365 – 85
FC1 – 4899 – 000	365 – 86
FC1 – 4902 – 000	365 – 21
FC1 – 4908 – 000	365 – 22
FC1 – 4911 – 000	365 – 23
FC1 – 4912 – 000	365 – 24
FC1 – 4913 – 000	365 – 25
FC1 – 4915 – 000	365 – 26
FC1 – 4916 – 000	365 – 27
FC1 – 4917 – 000	365 – 28
FC1 – 4918 – 000	365 – 29
FC1 – 4919 – 000	365 – 30
FC1 – 4920 – 000	365 – 31
FC1 – 4921 – 020	365 – 32
FC1 – 4922 – 000	365 – 18
FC1 – 4923 – 000	365 – 33
FC1 – 4926 – 000	365 – 34
FC1 – 4929 – 000	365 – 35
FC1 – 4930 – 000	365 – 36
FC1 – 4931 – 000	365 – 37
FC1 – 4933 – 020	365 – 43A
	365 – 44A
FC1 – 4934 – 000	365 – 43B
	365 – 44B
FC1 – 4935 – 000	365 – 87
FC1 – 4936 – 000	365 – 43C
	365 – 44C
FC1 – 4937 – 000	365 – 38
FC1 – 4939 – 000	312 – 15
	313 – 14
	313A – 14
	314 – 14
	315 – 48
FC1 – 4970 – 000	108 – 31
FC1 – 5467 – 000	365 – 79A
FC1 – 6853 – 000	102 – 3
	107 – 89
FC1 – 6854 – 000	300 – 43
	305 – 37
	770 – 12
FC1 – 7605 – 000	306 – 2
FC1 – 8097 – 000	535 – 118
FC1 – 9392 – 020	100 – 50
FC2 – 0604 – 000	921 – 3
FC2 – 0605 – 000	921 – 4
FC2 – 0607 – 000	921 – 6
FC2 – 0609 – 000	921 – 8
FC2 – 0610 – 000	921 – 9
FC2 – 0611 – 000	921 – 10
FC2 – 0612 – 000	921 – 11
FC2 – 0613 – 000	921 – 12

COPYRIGHT © 1998 CANON INC
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FC2 – 0614 – 000	921 – 13
FC2 – 0615 – 000	921 – 14
FC2 – 0616 – 000	921 – 15
FC2 – 0623 – 000	921 – 20
FC2 – 0624 – 000	921 – 21
FC2 – 0625 – 000	921 – 22
FC2 – 0630 – 000	920 – 6
FC2 – 0631 – 040	920 – 7
FC2 – 0690 – 000	306 – 1
FC2 – 0695 – 000	307 – 4
FC2 – 0697 – 000	307 – 2
FC2 – 0698 – 000	307 – 3
FC2 – 3083 – 000	108 – 19
	252 – 23
	500 – 29
	535 – 92
	980 – 2
FC2 – 3084 – 000	810 – 47
FC2 – 3085 – 000	102 – 16
FC2 – 3086 – 000	108 – 13A
	108 – 14A
FC2 – 3087 – 000	130 – 8
FC2 – 3088 – 000	305 – 41
FC2 – 3089 – 000	300 – 16
FC2 – 3090 – 000	100 – 69
FC2 – 3091 – 000	106 – 50A
	106 – 51A
FC2 – 3092 – 000	370 – 24
FF2 – 2842 – 070	532 – 3
FF2 – 2853 – 000	810 – 56
FF2 – 2979 – 000	810 – 57
FF2 – 3551 – 000	550 – 16
FF2 – 3552 – 000	550 – 17
FF2 – 4822 – 000	103 – 13
FF2 – 4832 – 000	370 – 33
FF2 – 5915 – 000	001 – 3
FF2 – 7202 – 000	315 – 49
FF2 – 7207 – 030	365 – 39
FF2 – 7211 – 000	365 – 88
FF2 – 8131 – 000	365 – 112
FF2 – 9054 – 000	937 – 3
	941 – 3
FF2 – 9055 – 000	937 – 4
	941 – 4
FF2 – 9058 – 000	130 – 24D
FF2 – 9059 – 000	130 – 24E
FF2 – 9060 – 000	130 – 24C
FF2 – 9061 – 000	130 – 12
FF2 – 9062 – 000	130 – 13
FF2 – 9063 – 000	130 – 14
FF2 – 9064 – 000	130 – 15
FF2 – 9067 – 000	950 – 5B
FF2 – 9068 – 000	107 – 68
FF2 – 9070 – 000	130 – 25
FF2 – 9071 – 000	981 – J4
FF2 – 9072 – 000	108 – 20
FF2 – 9073 – 000	108 – 21
FF2 – 9078 – 160	930 – 6
FF2 – 9080 – 170	932 – 2
FF2 – 9081 – 170	932 – 3
FF2 – 9082 – 170	932 – 4
FF2 – 9083 – 170	932 – 5
FF2 – 9088 – 000	365 – 3
FF2 – 9089 – 000	365 – 3
FF2 – 9090 – 000	365 – 3
FF2 – 9091 – 000	640 – 44
FF2 – 9092 – 000	642 – 32
FF2 – 9093 – 170	932 – 2
FF2 – 9094 – 170	932 – 3
FF2 – 9095 – 170	932 – 4
FF2 – 9096 – 170	932 – 5
FF2 – 9101 – 170	932 – 2
FF2 – 9102 – 170	932 – 3
FF2 – 9103 – 170	932 – 4
FF2 – 9104 – 170	932 – 5
FF2 – 9109 – 170	932 – 2
FF2 – 9110 – 170	932 – 3
FF2 – 9111 – 170	932 – 4
FF2 – 9112 – 170	932 – 5
FF2 – 9117 – 170	932 – 2
FF2 – 9118 – 170	932 – 3
FF2 – 9119 – 170	932 – 4
FF2 – 9120 – 170	932 – 5
FF2 – 9125 – 170	932 – 2
FF2 – 9126 – 170	932 – 3
FF2 – 9127 – 170	932 – 4
FF2 – 9128 – 170	932 – 5
FF2 – 9150 – 000	306 – 7
FF2 – 9152 – 000	130 – 14
FF2 – 9564 – 000	990 – 5
FF2 – 9565 – 000	990 – 6
FF2 – 9682 – 000	981 – J1
FF2 – 9683 – 000	981 – J2
FF2 – 9684 – 000	981 – W1
FF2 – 9780 – 000	642 – 31A
FF2 – 9781 – 000	640 – 40B
	642 – 31B
FF2 – 9912 – 000	921 – 30
FF3 – 0001 – 000	981 – J3
FF3 – 0252 – 000	921 – 1
FF3 – 0256 – 000	255 – 4
FF3 – 0263 – 000	640 – 40A
FF3 – 0846 – 000	932 – 2
FF3 – 0847 – 000	932 – 3
FF3 – 0848 – 000	932 – 4
FF3 – 0849 – 000	932 – 5
FF3 – 1195 – 000	106 – 50
FF3 – 1197 – 000	106 – 51
FF3 – 1198 – 030	108 – 13
FF3 – 1199 – 030	108 – 14
FF5 – 1111 – 000	312 – 13
	313 – 64
	313A – 64
	314 – 64
FF5 – 1178 – 000	420 – 18
FF5 – 1179 – 000	420 – 19
FF5 – 1186 – 000	311 – 10
FF5 – 1220 – 000	312 – 39
	313 – 65
	313A – 65
	314 – 65
FF5 – 1221 – 000	312 – 40
	313 – 66
	313A – 66
	314 – 66
FF5 – 1224 – 000	311 – 11
FF5 – 1510 – 030	300 – 26
	305 – 25
FF5 – 1511 – 000	300 – 27
FF5 – 1513 – 000	300 – 28
	305 – 26
FF5 – 1515 – 020	300 – 29
FF5 – 1541 – 000	300 – 30
	305 – 27
FF5 – 1990 – 000	642 – 6
FF5 – 2001 – 020	640 – 14
	642 – 8
FF5 – 2002 – 000	640 – 15
	642 – 9
FF5 – 2003 – 000	640 – 16
FF5 – 2004 – 000	640 – 16
FF5 – 2005 – 000	640 – 16
FF5 – 2006 – 000	640 – 17
FF5 – 2007 – 000	640 – 17
FF5 – 2015 – 000	103 – 16
FF5 – 2017 – 020	105 – 4
FF5 – 2018 – 000	105 – 29
FF5 – 2020 – 000	103 – 17
FF5 – 2021 – 000	103 – 18
FF5 – 2023 – 000	105 – 5
FF5 – 2024 – 000	103 – 10
FF5 – 2025 – 000	103 – 3
FF5 – 2026 – 000	104 – 15
FF5 – 2027 – 000	101 – 2
FF5 – 2028 – 000	290 – 9
FF5 – 2030 – 000	107 – 50
FF5 – 2038 – 000	105 – 1
FF5 – 2040 – 000	550 – 18
FF5 – 2041 – 000	550 – 19
FF5 – 2043 – 000	835 – 16
FF5 – 2044 – 000	305 – 39
FF5 – 2045 – 000	305 – 28
FF5 – 2048 – 000	108 – 50
FF5 – 2050 – 000	250 – 2
FF5 – 2054 – 000	251 – 7
FF5 – 2056 – 000	265 – 3
FF5 – 2057 – 000	107 – 26
FF5 – 2062 – 000	710 – 20
FF5 – 2063 – 000	710 – 11
FF5 – 2064 – 000	710 – 21
FF5 – 2068 – 000	530 – 39
FF5 – 2070 – 000	530 – 65
FF5 – 2073 – 000	316 – 37
FF5 – 2074 – 000	316 – 38
FF5 – 2078 – 000	316 – 41
FF5 – 2081 – 000	530 – 86
FF5 – 2089 – 000	530 – 6
FF5 – 2090 – 000	532 – 4
FF5 – 2093 – 000	313 – 67
	313A – 67
	314 – 67
	315 – 50
FF5 – 2094 – 000	314 – 68
FF5 – 2098 – 000	313 – 68
	313A – 68
	315 – 53
FF5 – 2099 – 000	315 – 54
FF5 – 2100 – 000	313A – 88
	315 – 55
FF5 – 2101 – 000	315 – 56
FF5 – 2102 – 000	315 – 57
FF5 – 2103 – 000	315 – 58
FF5 – 2104 – 000	315 – 59
FF5 – 2114 – 000	810 – 61
FF5 – 2125 – 000	820 – 18
FF5 – 2127 – 000	101 – 19
FF5 – 2128 – 000	621 – 23
	622 – 19
FF5 – 2131 – 000	835 – 17
FF5 – 2132 – 000	430 – 51
FF5 – 2133 – 000	430 – 53
FF5 – 2134 – 000	430 – 26
FF5 – 2135 – 000	430 – 36
FF5 – 2136 – 000	430 – 19
FF5 – 2137 – 000	430 – 20
FF5 – 2139 – 020	100 – 53
FF5 – 2145 – 000	430 – 32
FF5 – 2146 – 000	430 – 33
FF5 – 2153 – 000	108 – 9
FF5 – 2157 – 000	310 – 40
FF5 – 2162 – 000	535 – 26
FF5 – 2163 – 020	535 – 27
FF5 – 2167 – 000	536 – 20
FF5 – 2171 – 000	536 – 21
FF5 – 2173 – 000	430 – 41
FF5 – 2182 – 000	316 – 42
FF5 – 2191 – 000	106 – 8
FF5 – 2192 – 020	365 – 40
FF5 – 2193 – 030	365 – 41
FF5 – 2194 – 000	109 – 6
FF5 – 2195 – 000	102 – 1
FF5 – 2196 – 000	102 – 21
FF5 – 2197 – 000	102 – 2
FF5 – 2198 – 000	101 – 5
FF5 – 2206 – 030	535 – 32
FF5 – 2207 – 000	535 – 33
FF5 – 2208 – 000	104 – 16
FF5 – 2211 – 000	316 – 44
FF5 – 2219 – 020	550 – 20
FF5 – 2221 – 000	535 – 78
FF5 – 2224 – 000	535 – 34
FF5 – 2236 – 030	300 – 48
FF5 – 2237 – 000	316 – 45
FF5 – 2239 – 000	365 – 43
FF5 – 2240 – 000	365 – 44
FF5 – 2243 – 020	107 – 31
FF5 – 2246 – 000	835 – 20
FF5 – 2247 – 000	835 – 21
FF5 – 2248 – 030	835 – 23
FF5 – 2249 – 030	835 – 24
FF5 – 2250 – 000	500 – 15
FF5 – 2255 – 000	100 – 75
FF5 – 2259 – 000	536 – 22
FF5 – 2260 – 000	536 – 23
FF5 – 2266 – 000	315 – 60
FF5 – 2267 – 000	536 – 24
FF5 – 2269 – 000	810 – 64
FF5 – 2273 – 000	365 – 45
FF5 – 2274 – 000	365 – 46
FF5 – 2275 – 000	365 – 47
FF5 – 2277 – 020	108 – 59
FF5 – 2279 – 000	365 – 108
FF5 – 2281 – 000	365 – 118
FF5 – 2282 – 000	365 – 79
FF5 – 2284 – 000	535 – 68

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF5 – 2287 – 000	310 – 41
FF5 – 2288 – 060	310 – 34
FF5 – 2295 – 000	316 – 46
FF5 – 2301 – 020	101 – 28
FF5 – 2302 – 000	101 – 25
FF5 – 2303 – 000	101 – 27
FF5 – 2304 – 000	101 – 24
FF5 – 2307 – 000	365 – 83
FF5 – 2308 – 000	100 – 35
FF5 – 2309 – 000	100 – 35
FF5 – 2310 – 000	100 – 35
FF5 – 2311 – 000	100 – 35
FF5 – 2322 – 000	830 – 13
FF5 – 2323 – 020	830 – 14
FF5 – 2324 – 000	316 – 47
FF5 – 2326 – 000	835 – 25
FF5 – 2327 – 000	835 – 26
FF5 – 2328 – 000	314 – 102
FF5 – 2329 – 000	106 – 50
FF5 – 2331 – 000	530 – 88
FF5 – 2335 – 020	100 – 53
FF5 – 2338 – 020	100 – 53
FF5 – 2339 – 020	100 – 53
FF5 – 2340 – 000	642 – 2
FF5 – 2344 – 000	105 – 33
FF5 – 2345 – 000	105 – 34
FF5 – 2348 – 000	370 – 29
FF5 – 2349 – 020	550 – 9
FF5 – 2351 – 000	107 – 1
FF5 – 2364 – 000	820 – 8
FF5 – 2365 – 040	536 – 25
FF5 – 2366 – 000	100 – 39
FF5 – 2367 – 000	535 – 88
FF5 – 2368 – 020	810 – 31
FF5 – 2369 – 050	100 – 42
FF5 – 2377 – 000	107 – 44
FF5 – 2378 – 000	107 – 124
FF5 – 2379 – 000	107 – 48
FF5 – 2380 – 000	310 – 26
FF5 – 2381 – 030	108 – 13
FF5 – 2382 – 030	108 – 14
FF5 – 2386 – 000	313A – 61
FF5 – 2387 – 000	536 – 26
FF5 – 2388 – 000	550 – 8
FF5 – 2389 – 000	312 – 88
FF5 – 3657 – 000	106 – 53
	106 – 56
FF5 – 3992 – 000	104 – 20
FF5 – 3993 – 000	835 – 14
FF5 – 3996 – 000	835 – 19
FF5 – 3997 – 000	835 – 18
FF5 – 3998 – 000	835 – 15
FF5 – 4008 – 000	835 – 13
FF5 – 4010 – 000	536 – 27
FF5 – 4013 – 000	351 – 30
FF5 – 4015 – 000	260 – 9
FF5 – 4021 – 000	621 – 24
FF5 – 4025 – 000	620 – 30
FF5 – 4029 – 000	102 – 5
FF5 – 4030 – 000	101 – 18
FF5 – 4032 – 030	710 – 22
FF5 – 4035 – 000	290 – 4
FF5 – 4044 – 000	420 – 20
FF5 – 4047 – 000	100 – 79
FF5 – 4050 – 000	530 – 18
FF5 – 4051 – 000	530 – 7
FF5 – 4052 – 000	530 – 8
FF5 – 4055 – 000	108 – 51
FF5 – 4058 – 000	103 – 11
FF5 – 4059 – 000	935 – 1
FF5 – 4060 – 000	621 – 36
	622 – 36
FF5 – 4062 – 000	103 – 19
FF5 – 4064 – 000	101 – 31
FF5 – 4065 – 000	252 – 6
FF5 – 4081 – 000	621 – 6
	622 – 18
FF5 – 4082 – 000	108 – 40
FF5 – 4089 – 000	310 – 34
FF5 – 4876 – 000	100 – 79
FF5 – 4926 – 000	921 – 17
FF5 – 5708 – 000	313 – 70
	313A – 111
	314 – 16
	315 – 8

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF9 – 1245 – 000	001 – 4
FG2 – 0152 – 000	770 – 13
FG2 – 0153 – 000	770 – 14
FG2 – 6483 – 000	921 –
FG5 – 1931 – 000	420 – 26
FG5 – 1946 – 000	311 – 9B
FG5 – 1947 – 000	107 – 39
	107 – 40
	107 – 59
FG5 – 1948 – 000	107 – 79A
	107 – 128A
FG5 – 1957 – 000	107 – 34
	107 – 58
	107 – 95
FG5 – 1958 – 000	311 – 9
FG5 – 2545 – 000	947 –
FG5 – 2548 – 060	910 –
FG5 – 2549 – 000	110 –
FG5 – 2555 – 040	251 –
FG5 – 2559 – 000	265 –
FG5 – 2570 – 000	180 –
FG5 – 2591 – 090	640 –
FG5 – 2592 – 090	640 –
FG5 – 2593 – 090	640 –
FG5 – 2594 – 110	642 –
FG5 – 2595 – 000	640 – 24
FG5 – 2610 – 000	971 –
FG5 – 2612 – 000	770 –
FG5 – 2615 – 040	105 – 24
FG5 – 2628 – 020	532 –
FG5 – 2642 – 000	530 – 111
FG5 – 2650 – 040	315 –
FG5 – 2652 – 000	120 –
FG5 – 2653 – 000	120 –
FG5 – 2654 – 000	105 – 23
FG5 – 2684 – 000	107 – 7
	107 – 56
	107 – 107
FG5 – 2692 – 050	830 –
FG5 – 2693 – 020	253 –
FG5 – 2696 – 030	535 – 115
FG5 – 2698 – 000	108 – 25
FG5 – 2705 – 110	316 –
FG5 – 2708 – 050	365 – 16
FG5 – 2711 – 030	261 –
FG5 – 2712 – 030	365 – 80
FG5 – 2719 – 000	110 –
FG5 – 2720 – 000	111 –
FG5 – 2721 – 000	111 –
FG5 – 2722 – 000	111 –
FG5 – 3055 – 070	103 – 34C
FG5 – 3057 – 000	980 –
FG5 – 3063 – 000	980 –
FG5 – 3064 – 000	102 – 48
FG5 – 3068 – 060	981 –
FG5 – 3072 – 020	987 –
FG5 – 3073 – 000	935 – 8
FG5 – 3075 – 100	937 –
FG5 – 3077 – 000	941 –
FG5 – 3085 – 000	130 – 27
FG5 – 3086 – 000	130 – 24
FG5 – 3091 – 000	642 – 31
FG5 – 3098 – 000	105 – 55
FG5 – 3100 – 000	102 – 38
FG5 – 3101 – 000	102 – 36
FG5 – 3104 – 000	810 – 63
FG5 – 3105 – 000	810 – 63
FG5 – 3107 – 000	108 – 25
FG5 – 3115 – 000	947 – 4
FG5 – 3116 – 000	103 – 39
FG5 – 3117 – 000	770 – 15
FG5 – 3118 – 000	102 – 32
FG5 – 3119 – 000	102 – 11
FG5 – 3120 – 000	106 – 26
FG5 – 3121 – 000	530 – 77
FG5 – 3122 – 000	102 – 17
FG5 – 3124 – 000	103 – 25
FG5 – 3125 – 000	370 – 4
FG5 – 3126 – 000	375 – 19
FG5 – 3128 – 000	640 – 25
FG5 – 3129 – 000	640 – 25
FG5 – 3130 – 000	640 – 25
FG5 – 3131 – 000	500 – 20
FG5 – 3136 – 000	532 – 8
FG5 – 3137 – 000	535 – 114

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG5 – 3138 – 000	108 – 57
FG5 – 3139 – 000	535 – 30
FG5 – 3140 – 000	108 – 11
FG5 – 3144 – 000	320 – 4
FG5 – 3145 – 000	535 – 113
FG5 – 3146 – 000	252 – 24
FG5 – 3147 – 000	290 – 22
FG5 – 3148 – 000	310 – 36
FG5 – 3150 – 000	107 – 21
FG5 – 3151 – 000	107 – 12
FG5 – 3152 – 000	107 – 42
FG5 – 3155 – 000	990 – 11
FG5 – 3156 – 000	107 – 15
FG5 – 3158 – 000	312 – 72
	313 – 106
	314 – 39
FG5 – 3167 – 000	107 – 37
FG5 – 3172 – 000	107 – 67
FG5 – 3173 – 000	107 – 67
FG5 – 3176 – 030	810 – 79
FG5 – 3177 – 030	810 – 38
FG5 – 3178 – 000	351 – 18
	535 – 93
FG5 – 3179 – 000	320 – 7
	351 – 45
FG5 – 3180 – 000	530 – 94
FG5 – 3181 – 000	105 – 20A
FG5 – 3182 – 000	105 – 20A – 2
FG5 – 3199 – 000	313A – 106
FG5 – 3209 – 000	313 – 10
	313A – 10
	315 – 61
FG5 – 3210 – 000	315 – 62
FG5 – 3213 – 000	314 – 35
FG5 – 3214 – 000	107 – 67
FG5 – 3215 – 000	107 – 67
FG5 – 3217 – 000	316 – 50
FG5 – 3218 – 000	370 – 37
FG5 – 3228 – 000	108 – 30
FG5 – 3241 – 000	130 – 27
FG5 – 3242 – 000	130 – 24
FG5 – 3244 – 070	103 – 34C
FG5 – 3246 – 000	990 –
FG5 – 3247 – 000	990 –
FG5 – 3251 – 000	990 – 11
FG5 – 3253 – 000	939 –
FG5 – 3388 – 050	910 –
FG5 – 3692 – 110	365 –
FG5 – 3693 – 110	365 –
FG5 – 3694 – 110	365 –
FG5 – 3718 – 000	180 –
FG5 – 3732 – 040	108 – 11
FG5 – 3918 – 050	810 – 39
FG5 – 3922 – 000	107 – 104
FG5 – 3926 – 000	001 – 6
FG5 – 4698 – 070	621 –
FG5 – 4699 – 070	621 –
FG5 – 4700 – 070	621 –
FG5 – 4703 – 120	620 –
FG5 – 4707 – 130	710 –
FG5 – 4852 – 000	130 – 18
FG5 – 5367 – 050	910 –
FG5 – 5371 – 000	107 – 104
FG5 – 5602 – 370	810 –
FG5 – 5603 – 370	810 –
FG5 – 5604 – 370	810 –
FG5 – 5608 – 050	375 –
FG5 – 5607 – 040	820 –
FG5 – 5620 – 000	250 –
FG5 – 5621 – 100	275 –
FG5 – 5622 – 130	240 –
FG5 – 5626 – 020	160 –
FG5 – 5630 – 050	835 –
FG5 – 5633 – 040	500 – 30
FG5 – 5634 – 050	550 –
FG5 – 5635 – 000	105 – 20
FG5 – 5636 – 040	290 –
FG5 – 5640 – 120	310 –
FG5 – 5641 – 000	311 –
FG5 – 5642 – 060	312 –
FG5 – 5643 – 040	313 –
FG5 – 5644 – 040	314 –
FG5 – 5648 – 040	420 –
FG5 – 5649 – 030	535 – 31
FG5 – 5650 – 110	370 –

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG5 – 5651 – 090	370 –
FG5 – 5653 – 030	320 –
FG5 – 5654 – 000	351 –
FG5 – 5655 – 020	260 –
FG5 – 5658 – 160	536 –
FG5 – 5659 – 020	535 – 31
FG5 – 5660 – 120	270 –
FG5 – 5665 – 110	252 –
FG5 – 5668 – 040	622 –
FG5 – 5688 – 000	107 – 93
FG5 – 5692 – 040	103 – 34A
FG5 – 5698 – 000	104 – 3
FG5 – 5831 – 280	530 –
FG5 – 5840 – 060	585 –
FG5 – 5842 – 080	530 – 64
FG5 – 5843 – 030	580 –
FG5 – 5844 – 000	590 –
FG5 – 5882 – 090	932 –
FG5 – 5883 – 080	932 –
FG5 – 5884 – 080	932 –
FG5 – 5885 – 080	932 –
FG5 – 5886 – 080	932 –
FG5 – 5887 – 080	932 –
FG5 – 5900 – 040	130 –
FG5 – 5901 – 040	130 –
FG5 – 5902 – 040	130 –
FG5 – 5903 – 040	130 –
FG5 – 5904 – 040	130 –
FG5 – 5905 – 040	130 –
FG5 – 5906 – 040	130 –
FG5 – 5967 – 040	500 – 11A
FG5 – 5970 – 030	621 – 21
FG5 – 5971 – 030	622 – 38
FG5 – 5976 – 150	240 –
FG5 – 5977 – 060	312 –
FG5 – 5978 – 060	255 –
FG5 – 5980 – 070	500 – 11
FG5 – 6536 – 120	930 –
FG5 – 6537 – 120	930 –
FG5 – 6538 – 120	930 –
FG5 – 6539 – 120	930 –
FG5 – 6548 – 120	930 –
FG5 – 6549 – 120	930 –
FG5 – 6550 – 120	930 –
FG5 – 6551 – 120	930 –
FG5 – 6556 – 000	550 – 21
FG5 – 7127 – 000	980 –
FG5 – 7128 – 230	810 –
FG5 – 7130 – 040	130 –
FG5 – 7131 – 000	370 –
FG5 – 7132 – 070	252 –
FG5 – 7339 – 020	535 – 57
FG5 – 7340 – 050	536 – 46
FG5 – 7343 – 020	810 – 25
FG5 – 7344 – 000	310 – 52
FG5 – 7346 – 000	530 – 37
FG5 – 7418 – 050	981 –
FG5 – 7420 – 000	930 –
FG5 – 7423 – 000	313A –
FG5 – 7431 – 000	103 – 34
FG5 – 7432 – 050	103 – 34
FG5 – 7894 – 050	930 –
FG5 – 7897 – 050	930 –
FG5 – 8298 – 000	710 – 26
FG5 – 8299 – 000	530 – 71
FG5 – 8300 – 000	275 – 4
FG5 – 8301 – 000	240 – 2
FG5 – 8302 – 000	240 – 1
FG5 – 8303 – 000	108 – 49
FG5 – 8338 – 000	107 – 79
	107 – 128
FG5 – 8522 – 000	270 – 23
FG5 – 8523 – 000	270 – 22
FG5 – 8524 – 000	252 – 25
FG5 – 8525 – 000	252 – 26
FG5 – 8531 – 000	530 – 63
FG5 – 8535 – 000	255 – 7
FG5 – 8538 – 000	310 –
FG5 – 9382 – 000	930 –
FG5 – 9383 – 000	930 –
FG5 – 9384 – 000	930 –
FG5 – 9390 – 020	105 – 57
FG5 – 9391 – 000	105 – 57
FG5 – 9392 – 000	105 – 24
FG5 – 9393 – 000	640 – 40

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FG5 – 9441 – 000	950 – 5
FG5 – 9714 – 020	430 – 59
FG5 – 9715 – 020	430 – 59
FG5 – 9718 – 000	430 – 34
FG5 – 9723 – 000	938 –
FG6 – 0414 – 000	130 –
FG6 – 0671 – 000	110 –
FG6 – 0672 – 000	111 –
FG6 – 0673 – 000	111 –
FG6 – 0674 – 000	111 –
FG6 – 0675 – 000	932 –
FG6 – 1086 – 000	430 – 21
FH2 – 5006 – 000	001 – 2
FH2 – 5043 – 000	111 – 8
FH2 – 5740 – 000	110 – 2
FH2 – 5824 – 000	107 – 106
FH2 – 5831 – 000	100 – 9
FH2 – 6021 – 000	B – J1106
	B – J1952
FH2 – 6022 – 000	921 – 24
FH2 – 6025 – 000	103 – 39
FH2 – 6027 – 000	110 – 2
FH2 – 6028 – 000	111 – 2
FH2 – 6029 – 000	111 – 2
FH2 – 6030 – 000	111 – 2
FH2 – 6031 – 000	107 – 125
	937 – 7
	941 – 6
FH2 – 6033 – 000	B – J 49
	420 – 21
FH2 – 9069 – 060	530 – 43
FH2 – 9107 – 000	108 – 9
FH2 – 9108 – 000	108 – 8
FH4 – 5121 – 000	102 – 4
FH4 – 5449 – 000	107 – 38
FH4 – 5450 – 000	107 – 38
FH4 – 5546 – 000	107 – 99
FH4 – 9178 – 000	640 – 40C
	642 – 31C
FH6 – 1006 – 000	430 – 35
FH6 – 1008 – 000	255 – 5
FH6 – 1013 – 000	253 – 8
FH6 – 1015 – 020	251 – 8
FH6 – 1016 – 000	620 – 27
FH6 – 1017 – 000	107 – 52
FH6 – 1020 – 000	530 – 44
FH6 – 1021 – 000	312 – 45
FH6 – 1022 – 000	313 – 72
	313A – 72
	314 – 71
FH6 – 1023 – 000	430 – 23
FH6 – 1024 – 000	103 – 31
	105 – 7
FH6 – 1025 – 000	107 – 33
	107 – 30
	108 – 51
FH6 – 1026 – 000	430 – 25
FH6 – 1041 – 000	316 – 51
FH6 – 3412 – 000	921 – 25
FH6 – 3413 – 000	500 – 22
FH6 – 3443 – 000	500 – 22
FH6 – 8349 – 000	104 – 14
FH6 – 8628 – 000	990 – 7
FH7 – 1815 – 000	107 – 123
FH7 – 1885 – 000	365 – 89
FH7 – 3264 – 000	420 – 22
FH7 – 3266 – 000	105 – 20A – 1
FH7 – 4408 – 000	810 – 68
FH7 – 4409 – 000	810 – 68
FH7 – 4410 – 000	810 – 68
FH7 – 4425 – 000	307 – 5
FH7 – 4426 – 000	307 – 5
FH7 – 4429 – 000	306 – 5
FH7 – 4430 – 000	308 – 5
FH7 – 4458 – 000	500 – 14
FH7 – 4460 – 000	500 – 14
FH7 – 4479 – 000	307 – 5
FH7 – 4480 – 000	306 – 5
FH7 – 5153 – 000	535 – 96
FH7 – 5244 – 030	535 – 117
FH7 – 5345 – 000	530 – 23
	535 – 69
FH7 – 5371 – 000	312 – 48
	314 – 72
	315 – 63

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH7 – 5372 – 000	313 – 73
	313A – 73
	314 – 73
	315 – 64
	351 – 31
FH7 – 5377 – 000	310 – 42
FH7 – 5379 – 000	312 – 47
	313 – 74
	313A – 74
	314 – 74
FH7 – 5400 – 000	370 – 38
FH7 – 5418 – 000	365 – 53
FH7 – 5420 – 000	365 – 54
FH7 – 5421 – 000	315 – 65
FH7 – 5422 – 000	313 – 75
FH7 – 5446 – 000	810 – 67
FH7 – 5460 – 000	365 – 52
FH7 – 5469 – 000	252 – 7
FH7 – 5471 – 000	621 – 25
	622 – 21
FH7 – 5473 – 000	535 – 35
FH7 – 5474 – 000	351 – 32
FH7 – 5475 – 000	310 – 43
FH7 – 5477 – 000	265 – 5
FH7 – 5478 – 000	365 – 55
	535 – 36
	810 – 70
FH7 – 5483 – 000	316 – 68
FH7 – 5577 – 000	313A – 75
FH7 – 6200 – 000	420 – 23
FH7 – 6201 – 000	810 – 71
FH7 – 6203 – 000	365 – 73
FH7 – 6208 – 000	107 – 36
	110 – 3
	111 – 3
FH7 – 6209 – 000	102 – 18
FH7 – 6237 – 000	108 – 35
FH7 – 7217 – 000	316 – 52
	370 – 40
	530 – 46
	532 – 8
FH7 – 7301 – 000	306 – 6
	307 – 6
FH7 – 7306 – 000	370 – 39
	375 – 20
	430 – 38
	810 – 72
FH7 – 7307 – 020	530 – 27
	530 – 45
FH7 – 7308 – 000	810 – 73
FH7 – 7309 – 000	810 – 74
FH7 – 7310 – 000	621 – 26
	622 – 22
FH7 – 7312 – 000	102 – 6
	102 – 30
	106 – 27
	310 – 44
	312 – 48
	313 – 76
	313A – 76
	314 – 75
	315 – 66
	351 – 33
	365 – 57
	365 – 90
	365 – 114
	810 – 75
FH7 – 7313 – 000	530 – 47
FH7 – 7326 – 000	312 – 42
	313 – 52
	313A – 118
	314 – 36
FH7 – 7358 – 000	255 – 6
FH7 – 9132 – 000	111 – 4
FH7 – 9210 – 000	110 – 4
FH7 – 9304 – 000	110 – 4
	111 – 4
FN5 – 4004 – 000	640 – 42
	971 – 5
FN5 – 4009 – 000	104 – 31
FS1 – 0422 – 000	290 – 10
FS1 – 0486 – 000	240 – 12
FS1 – 0542 – 000	253 – 9
FS1 – 0615 – 000	104 – 13
FS1 – 0701 – 000	810 – 76

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS1 – 0708 – 000	535 – 61
	710 – 27
FS1 – 1186 – 000	253 – 10
FS1 – 1189 – 000	252 – 9
	260 – 10
FS1 – 1190 – 000	310 – 45
	312 – 49
	313 – 77
	313A – 77
	314 – 76
	315 – 67
	535 – 37
FS1 – 1201 – 000	260 – 11
FS1 – 1202 – 000	252 – 8
	351 – 34
	535 – 38
FS1 – 1205 – 000	108 – 8
	535 – 70
FS1 – 1208 – 000	312 – 51
	313 – 79
	313A – 79
	314 – 78
	370 – 6
FS1 – 1213 – 000	835 – 22
FS1 – 1235 – 000	270 – 15
FS1 – 1250 – 000	318 – 53
FS1 – 1335 – 000	810 – 77
FS1 – 1348 – 000	310 – 46
	312 – 52
	313 – 80
	313A – 80
	314 – 79
	315 – 105
FS1 – 1376 – 000	310 – 47
FS1 – 1402 – 000	535 – 39
FS1 – 1449 – 000	290 – 11
	535 – 86
	621 – 27
	622 – 23
	835 – 27
FS1 – 1462 – 000	530 – 75
	530 – 85
	535 – 87
	536 – 28
	810 – 69
FS1 – 1508 – 000	535 – 40
FS1 – 1509 – 000	530 – 48
FS1 – 1510 – 000	351 – 35
FS1 – 1512 – 000	312 – 50
	313 – 78
	313A – 78
	314 – 77
	315 – 68
	365 – 59
	370 – 6
	370 – 42
	375 – 8
FS1 – 1589 – 000	530 – 49
FS1 – 1595 – 000	535 – 41
FS1 – 1598 – 000	370 – 38
FS1 – 2851 – 000	365 – 50
	530 – 84
	535 – 102
	810 – 80
FS1 – 8214 – 000	290 – 12
FS1 – 9004 – 000	365 – 60
	710 – 28
FS1 – 9009 – 000	370 – 16
FS1 – 9010 – 000	100 – 63
	365 – 71
	835 – 39
FS1 – 9051 – 000	820 – 17
FS1 – 9102 – 000	300 – 31
	320 – 8
FS1 – 9120 – 000	830 – 16
FS1 – 9168 – 000	108 – 4
	270 – 17
FS1 – 9169 – 000	100 – 80
FS1 – 9228 – 000	536 – 29
FS2 – 0392 – 000	261 – 6
FS2 – 0441 – 000	253 – 11
	310 – 48
	810 – 81
FS2 – 0484 – 000	351 – 36
FS2 – 0485 – 000	351 – 37

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS2 – 0544 – 000	253 – 12
	313 – 82
	313A – 82
	315 – 106
FS2 – 0577 – 000	252 – 10
FS2 – 0811 – 000	810 – 82
FS2 – 1008 – 000	312 – 55
	313 – 83
	313A – 84
	314 – 83
	535 – 110
FS2 – 1249 – 000	365 – 104
FS2 – 1544 – 000	365 – 126
FS2 – 1545 – 000	105 – 2
FS2 – 2036 – 020	580 – 10
FS2 – 2551 – 000	585 – 10
	590 – 1
	810 – 98
FS2 – 2784 – 000	312 – 56
FS2 – 3004 – 000	313 – 85
	313A – 85
	314 – 84
	315 – 72
	240 – 15
FS2 – 3266 – 000	252 – 11
FS2 – 3486 – 000	260 – 12
	290 – 13
FS2 – 3490 – 000	265 – 8
FS2 – 3494 – 020	250 – 4
FS2 – 3512 – 000	265 – 7
	313A – 113
	315 – 73
	620 – 20
	365 – 125
FS2 – 3602 – 000	365 – 91
FS2 – 3612 – 000	365 – 92
FS2 – 3613 – 000	365 – 62
FS2 – 3614 – 000	365 – 63
FS2 – 3615 – 000	365 – 64
FS2 – 3618 – 000	365 – 100
FS2 – 6458 – 000	365 – 65
FS2 – 6459 – 000	316 – 56
FS2 – 6460 – 000	108 – 7
FS2 – 9001 – 000	536 – 31
	810 – 83
FS2 – 9012 – 000	106 – 13
FS2 – 9267 – 000	430 – 60
	530 – 50
	107 – 3
FS2 – 9327 – 000	107 – 77
	530 – 83
FS3 – 0007 – 020	535 – 103
	290 – 14
FS3 – 0039 – 000	310 – 49
FS3 – 0166 – 000	290 – 15
FS3 – 0168 – 000	104 – 11
FS3 – 0451 – 000	251 – 10
FS3 – 0465 – 000	810 – 84
FS3 – 0484 – 020	260 – 13
FS3 – 0570 – 000	530 – 51
FS3 – 0702 – 000	622 – 25
FS3 – 0703 – 000	365 – 93
FS3 – 0955 – 000	312 – 58
FS3 – 2008 – 000	313 – 87
	313A – 87
	314 – 87
	107 – 4
FS3 – 2044 – 000	107 – 78
	300 – 32
FS3 – 2051 – 000	305 – 29
	770 – 9
FS3 – 2433 – 000	261 – 7
FS4 – 0119 – 000	365 – 66
FS4 – 0127 – 000	251 – 11
FS4 – 0129 – 000	313 – 88
FS4 – 0158 – 000	313A – 116
	315 – 75
	316 – 58
FS4 – 2115 – 000	365 – 67
FS4 – 2116 – 000	316 – 59
FS4 – 2118 – 000	316 – 60
FS4 – 2120 – 000	365 – 17
FS4 – 2122 – 000	315 – 76
FS4 – 2124 – 000	365 – 68
FS4 – 2126 – 000	365 – 69
FS4 – 2128 – 000	

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS4 – 2143 – 000	365 – 94
FS4 – 2145 – 000	315 – 78
FS4 – 2146 – 000	316 – 61
FS4 – 2355 – 000	021 – 27
FS4 – 2358 – 000	021 – 28
FS5 – 0338 – 000	120 – 12
	120 – 13
	313 – 89
	313A – 89
	314 – 88
	315 – 79
	351 – 38
FS5 – 0388 – 000	300 – 33
	305 – 30
FS5 – 0393 – 000	312 – 59
	313 – 90
	313A – 90
	314 – 89
	315 – 80
FS5 – 0394 – 000	312 – 60
	313 – 91
	313A – 91
	314 – 90
	315 – 81
FS5 – 0395 – 000	312 – 61
	313 – 92
	313A – 92
	314 – 91
	315 – 82
FS5 – 0522 – 000	310 – 50
FS5 – 0523 – 000	310 – 51
FS5 – 0532 – 000	300 – 34
	305 – 31
FS5 – 0651 – 000	500 – 21
FS5 – 0652 – 000	108 – 16
FS5 – 0653 – 000	251 – 12
FS5 – 0654 – 000	265 – 8
FS5 – 0655 – 000	640 – 18
	642 – 10
FS5 – 0656 – 000	640 – 19
	642 – 11
FS5 – 0657 – 000	640 – 20
	642 – 12
FS5 – 0658 – 000	640 – 21
	642 – 13
FS5 – 0659 – 000	640 – 22
	642 – 14
FS5 – 0661 – 000	252 – 13
FS5 – 0662 – 000	252 – 14
	261 – 8
FS5 – 0663 – 000	290 – 16
FS5 – 0664 – 020	290 – 17
FS5 – 0667 – 000	107 – 49
FS5 – 0668 – 000	107 – 51
FS5 – 0669 – 000	316 – 62
FS5 – 0670 – 000	316 – 63
FS5 – 0671 – 000	316 – 64
FS5 – 0672 – 000	316 – 65
FS5 – 0673 – 000	316 – 66
FS5 – 0674 – 000	316 – 67
FS5 – 0677 – 000	261 – 9
FS5 – 0678 – 000	261 – 10
FS5 – 0679 – 000	710 – 29
FS5 – 0680 – 000	710 – 30
FS5 – 0682 – 000	530 – 53
FS5 – 0684 – 000	810 – 89
FS5 – 0685 – 000	253 – 13
	260 – 14
FS5 – 0686 – 000	253 – 14
FS5 – 0687 – 000	253 – 15
FS5 – 0688 – 000	253 – 16
FS5 – 0690 – 000	313A – 114
	315 – 83
FS5 – 0695 – 000	621 – 32
	622 – 31
FS5 – 0696 – 000	621 – 29
FS5 – 0697 – 000	620 – 21
FS5 – 0701 – 000	820 – 21
FS5 – 0702 – 000	375 – 9
FS5 – 0703 – 000	810 – 85
FS5 – 0706 – 000	260 – 15
FS5 – 0708 – 000	535 – 43
FS5 – 0710 – 000	535 – 44
FS5 – 0711 – 000	535 – 45
FS5 – 0713 – 000	535 – 62

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5 – 0714 – 000	622 – 26
FS5 – 0715 – 000	550 – 22
FS5 – 0717 – 000	535 – 46
FS5 – 0718 – 020	536 – 32
FS5 – 0720 – 020	535 – 98
FS5 – 0721 – 000	312 – 90
	313 – 93
	313A – 93
	314 – 93
	315 – 84
FS5 – 0724 – 000	810 – 86
FS5 – 0725 – 000	810 – 87
FS5 – 0726 – 000	370 – 48
FS5 – 0728 – 000	530 – 54
FS5 – 0729 – 000	536 – 33
FS5 – 0731 – 000	370 – 49
FS5 – 0735 – 000	252 – 15
FS5 – 0736 – 000	621 – 30
	622 – 27
FS5 – 0737 – 000	530 – 93
FS5 – 0738 – 000	530 – 66
FS5 – 0739 – 000	830 – 17
FS5 – 0740 – 000	830 – 18
FS5 – 0742 – 000	315 – 85
FS5 – 0745 – 000	365 – 101
FS5 – 0746 – 000	365 – 51
FS5 – 0747 – 000	365 – 70
FS5 – 0984 – 000	530 – 73
	530 – 106
FS5 – 0985 – 000	315 – 24
FS5 – 0989 – 000	240 – 14
FS5 – 0993 – 000	535 – 47
FS5 – 0995 – 000	820 – 19
FS5 – 0998 – 000	820 – 14
FS5 – 1209 – 000	316 – 88
	365 – 72
FS5 – 1211 – 000	120 – 14
	120 – 15
	351 – 39
FS5 – 1219 – 000	312 – 68
FS5 – 1220 – 000	312 – 54
	313 – 84
	313A – 117
	314 – 82
	315 – 71
FS5 – 1372 – 000	621 – 31
	622 – 28
FS5 – 1373 – 000	550 – 23
FS5 – 1374 – 000	535 – 79
FS5 – 1375 – 000	316 – 71
FS5 – 1376 – 000	536 – 34
FS5 – 1377 – 000	835 – 29
FS5 – 1380 – 000	820 – 25
FS5 – 1505 – 000	530 – 40
	810 – 103
FS5 – 1508 – 000	313 – 107
FS5 – 1509 – 000	820 – 16
FS5 – 1511 – 000	620 – 23
FS5 – 2285 – 000	120 – 16
	120 – 17
	351 – 40
FS5 – 2286 – 000	312 – 62
	313 – 94
	313A – 94
	314 – 94
FS5 – 2287 – 000	312 – 63
	313 – 109
	313A – 109
	314 – 17
FS5 – 2293 – 000	312 – 64
	313 – 34
	313A – 115
	314 – 37
FS5 – 2295 – 000	420 – 24
FS5 – 2320 – 000	310 – 38
FS5 – 2322 – 000	107 – 62
	107 – 112
	107 – 118
FS5 – 2323 – 020	107 – 61
	107 – 111
	107 – 117
FS5 – 2325 – 000	300 – 35
	305 – 32
FS5 – 2328 – 000	300 – 36
FS5 – 2328 – 000	300 – 37

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5 – 2405 – 020	300 – 38
	305 – 33
FS5 – 2406 – 000	300 – 39
	305 – 34
FS5 – 2413 – 000	300 – 40
	305 – 35
FS5 – 2479 – 000	300 – 41
	305 – 36
FS5 – 2537 – 000	250 – 5
FS5 – 2538 – 000	251 – 13
FS5 – 2539 – 000	265 – 9
FS5 – 2540 – 000	316 – 72
FS5 – 2544 – 000	810 – 90
FS5 – 2545 – 000	253 – 17
FS5 – 2546 – 000	810 – 66
FS5 – 2548 – 000	820 – 22
FS5 – 2549 – 000	535 – 116
FS5 – 2550 – 000	830 – 12
FS5 – 2556 – 000	313 – 96
	313A – 96
	314 – 96
FS5 – 2557 – 000	315 – 86
FS5 – 2558 – 000	313 – 97
	313A – 97
	315 – 87
FS5 – 2559 – 000	315 – 88
FS5 – 2560 – 000	620 – 22
FS5 – 2565 – 020	530 – 52
FS5 – 2567 – 020	530 – 22
FS5 – 2568 – 000	710 – 31
FS5 – 2569 – 020	536 – 35
FS5 – 2570 – 000	536 – 36
FS5 – 2571 – 000	320 – 9
FS5 – 2572 – 000	351 – 41
FS5 – 2573 – 000	351 – 42
FS5 – 2574 – 000	260 – 16
FS5 – 2575 – 000	260 – 17
FS5 – 2577 – 000	835 – 30
FS5 – 2579 – 000	102 – 7
FS5 – 2582 – 000	316 – 73
FS5 – 2583 – 000	261 – 11
FS5 – 2584 – 000	810 – 91
FS5 – 2586 – 000	830 – 6
FS5 – 2587 – 000	535 – 48
FS5 – 2588 – 000	710 – 32
FS5 – 2589 – 000	710 – 33
FS5 – 2590 – 000	530 – 55
FS5 – 2592 – 000	310 – 27
FS5 – 2594 – 000	290 – 18
FS5 – 2595 – 000	315 – 89
FS5 – 2597 – 000	370 – 50
FS5 – 2598 – 000	370 – 51
FS5 – 2599 – 000	370 – 52
FS5 – 2600 – 000	370 – 53
FS5 – 2601 – 000	106 – 28
FS5 – 2602 – 000	535 – 74
FS5 – 2603 – 000	535 – 80
FS5 – 2604 – 000	535 – 81
FS5 – 2605 – 000	108 – 5
FS5 – 2606 – 000	530 – 38
FS5 – 2607 – 000	315 – 90
FS5 – 2608 – 000	310 – 22
FS5 – 2609 – 000	108 – 33
FS5 – 2610 – 000	108 – 37
FS5 – 2611 – 000	536 – 37
FS5 – 2612 – 000	535 – 49
FS5 – 2613 – 000	835 – 31
FS5 – 2614 – 000	270 – 19
FS5 – 2617 – 000	375 – 13
FS5 – 2618 – 000	530 – 96
FS5 – 2619 – 000	820 – 23
FS5 – 2620 – 000	820 – 24
FS5 – 2621 – 000	314 – 101
FS5 – 2622 – 000	312 – 65
FS5 – 2623 – 000	314 – 97
FS5 – 2624 – 000	316 – 74
FS5 – 2626 – 000	530 – 107
FS5 – 2627 – 000	270 – 21
FS5 – 2628 – 000	530 – 69
FS5 – 2629 – 000	103 – 30
	105 – 32
	106 – 3
FS5 – 2630 – 000	535 – 108
FS5 – 2632 – 000	536 – 30
FS5 – 2633 – 000	102 – 29

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5 – 2634 – 000	105 – 15
FS5 – 2635 – 000	370 – 47
FS5 – 2636 – 000	310 – 5
FS5 – 3177 – 000	311 – 13
FS5 – 3242 – 000	251 – 14
FS5 – 3243 – 000	251 – 15
	260 – 18
FS5 – 3247 – 000	261 – 12
FS5 – 3248 – 000	313A – 107
	315 – 91
FS5 – 3249 – 000	620 – 16
FS5 – 3250 – 000	430 – 24
FS5 – 3252 – 000	251 – 16
FS5 – 3253 – 000	710 – 34
FS5 – 3255 – 000	251 – 17
FS5 – 3257 – 020	316 – 69
FS5 – 3259 – 000	365 – 56
FS5 – 3261 – 000	314 – 105
FS5 – 3262 – 000	314 – 106
FS5 – 3263 – 000	316 – 76
FS5 – 3264 – 000	530 – 72
FS5 – 3265 – 000	530 – 97
FS5 – 3377 – 000	250 – 3
FS5 – 5537 – 000	316 – 4
FS5 – 6156 – 000	316 – 77
	370 – 54
FS5 – 6157 – 000	314 – 18
FS5 – 6236 – 000	251 – 18
FS5 – 6237 – 000	316 – 78
FS5 – 6239 – 000	310 – 21
FS5 – 6243 – 000	313 – 98
	313A – 98
	315 – 92
FS5 – 6245 – 000	810 – 92
FS5 – 6246 – 000	620 – 24
FS5 – 6248 – 000	316 – 79
FS5 – 6251 – 000	536 – 38
FS5 – 6253 – 000	104 – 12
	104 – 30
FS5 – 6254 – 000	104 – 4
FS5 – 6258 – 000	375 – 1
FS5 – 6357 – 000	370 – 41
FS5 – 6359 – 000	103 – 12
FS5 – 6362 – 000	270 – 16
	535 – 85
	810 – 18
FS5 – 6363 – 000	270 – 6
	535 – 84
	810 – 21
FS5 – 7128 – 000	107 – 57
	107 – 120
	107 – 121
FS5 – 8616 – 000	311 – 11A
FS5 – 8618 – 000	300 – 2
	305 – 15
FS5 – 8620 – 000	300 – 42
	305 – 40
FS5 – 8799 – 000	108 – 50A
	108 – 51A
FS5 – 8800 – 000	100 – 53A
FS5 – 8805 – 000	311 – 7
FS5 – 8806 – 000	311 – 7
FS5 – 8807 – 000	311 – 7
FS5 – 8808 – 000	311 – 7
FS5 – 8809 – 000	100 – 53A
FS5 – 8810 – 000	100 – 53A
FS5 – 8811 – 000	100 – 53A
FS5 – 8812 – 000	101 – 25A
FS5 – 8813 – 000	316 – 35
FS5 – 8814 – 000	101 – 26A
FS5 – 8815 – 000	101 – 25B
FS5 – 8816 – 000	101 – 25C
FS5 – 8817 – 000	101 – 27A
FS5 – 8818 – 000	100 – 64
FS5 – 8822 – 000	100 – 66
FS5 – 8825 – 020	305 – 41
FS5 – 8827 – 020	300 – 16
FS5 – 8828 – 000	100 – 69
FS5 – 8829 – 000	100 – 69
FS5 – 8830 – 000	100 – 69
FS5 – 8831 – 000	100 – 69
FS5 – 8832 – 000	100 – 69
FS5 – 8833 – 000	104 – 21
FS5 – 8834 – 000	104 – 21
FS5 – 8835 – 000	102 – 28

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS5 – 8838 – 000	102 – 28
FS5 – 8837 – 030	100 – 77
FS5 – 8840 – 000	101 – 13
FS5 – 8841 – 000	101 – 8
FS5 – 8842 – 000	101 – 10
FS5 – 8843 – 000	101 – 10
FS5 – 8844 – 000	101 – 8
FS5 – 8845 – 000	101 – 3
FS5 – 8846 – 000	101 – 8
FS5 – 8847 – 000	101 – 3
FS5 – 9161 – 000	100 – 62
FS5 – 9163 – 000	370 – 5
FS5 – 9208 – 000	810 – 78
FS5 – 9210 – 000	104 – 18
	312 – 53
	313 – 17
	313A – 17
	314 – 80
	315 – 69
FS5 – 9212 – 000	536 – 39
FS5 – 9213 – 000	108 – 26
	108 – 58
FS5 – 9215 – 000	103 – 36
FS5 – 9216 – 000	318 – 80
FS5 – 9217 – 000	370 – 56
FS5 – 9218 – 000	370 – 44
FS5 – 9219 – 000	430 – 43
FS5 – 9221 – 000	105 – 9
	105 – 23B
	314 – 86
FS5 – 9222 – 000	315 – 70
FS5 – 9223 – 000	108 – 12
FS5 – 9224 – 000	375 – 21
	810 – 22
FS5 – 9225 – 000	370 – 55
FS5 – 9338 – 000	105 – 25
FS5 – 9337 – 000	310 – 1
FS5 – 9343 – 000	100 – 67
FS5 – 9486 – 000	108 – 10
FS6 – 0001 – 000	315 – 74
FS6 – 0002 – 000	240 – 12
FS6 – 0322 – 000	621 – 7
	622 – 24
FS6 – 0625 – 000	810 – 88
FS6 – 0626 – 000	820 – 6
FS6 – 0627 – 000	820 – 18
FS6 – 0835 – 000	252 – 12
FS6 – 2143 – 000	535 – 91
FS6 – 2146 – 000	375 – 12
FS6 – 2147 – 000	375 – 16
FS6 – 2149 – 000	106 – 54
	106 – 58
FS6 – 2159 – 000	536 – 48
FS6 – 2160 – 000	810 – 16
FS6 – 2161 – 000	270 – 1
	535 – 82
FS6 – 2162 – 000	710 – 5
FS6 – 8070 – 000	620 – 36
FS6 – 8071 – 000	101 – 24A
FS6 – 8072 – 000	300 – 45
FS6 – 8075 – 000	365 – 19
FS6 – 8076 – 020	370 – 24
FS6 – 8077 – 000	250 – 11
FS6 – 8078 – 000	108 – 13A
	108 – 14A
FS6 – 8081 – 000	101 – 26C
FS6 – 8487 – 000	100 – 66
FS6 – 8488 – 000	100 – 66
FS6 – 8489 – 000	100 – 66
FS6 – 8490 – 000	100 – 69
FS8 – 8659 – 000	910 – 18
	990 – 13
FS8 – 8871 – 000	365 – 102
FS8 – 8997 – 000	920 – 9
FS9 – 0016 – 000	308 – 3
FY1 – 1128 – 000	365 – 128
FY1 – 1131 – 000	108 – 61
FY3 – 0030 – 000	550 – 1
	580 – 3
	585 – 1
	590 – 3
FY3 – 0040 – 000	550 – 1
	580 – 3
	585 – 1
	590 – 3

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FY7 – 0317 – 000	103 – 34B
FY9 – 3002 – 000	020 – 1
FY9 – 3015 – 000	020 – 3
FY9 – 3016 – 000	020 – 4
FY9 – 8005 – 000	020 – 5
FY9 – 6006 – 000	020 – 6
FY9 – 7006 – 020	001 – 5
HS1 – 1031 – 000	536 – 44
ME1 – 0001 – 000	100 – 50
ME1 – 0009 – 000	110 – 7
	111 – 24
ME1 – 0017 – 000	100 – 73
ME1 – 0022 – 000	111 – 25
ME1 – 0025 – 000	100 – 46
ME1 – 0038 – 000	108 – 19
	252 – 23
	500 – 29
	535 – 92
	980 – 2
ME1 – 0058 – 000	100 – 74
PCB	B – J 8
	B – J 9
	B – J 10
	B – J 11
	B – J 12
	B – J 13
	B – J 14
	B – J 21
	B – J 22
	B – J 23
	B – J 24
	B – J 25
	B – J 26
	B – J 27
	B – J 28
	B – J 29
	B – J 30
	B – J 31
	B – J 32
	B – J 33
	B – J 34
	B – J 35
	B – J 36
	B – J 57
	B – J 59
	B – J 60
	B – J 223
	B – J 224
	B – J 225
	B – J 226
	B – J 601
	B – J 602
	B – J 603
	B – J1001
	B – J1002
	B – J1003
	B – J1004
	B – J1005
	B – J1006
	B – J1007
	B – J1008
	B – J1009
	B – J1010
	B – J1011
	B – J1012
	B – J1013
	B – J1014
	B – J1015
	B – J1016
	B – J1017
	B – J1018
	B – J1019
	B – J1020
	B – J1021
	B – J1022
	B – J1023
	B – J1024
	B – J1031
	B – J1034
	B – J1038
	B – J1101
	B – J1102
	B – J1103
	B – J1104
	B – J1105

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
PCB	B – J1108
	B – J1112
	B – J1151
	B – J1152
	B – J1153
	B – J1154
	B – J1951
	B – J1952
	B – J2001
	B – J2003
	B – J2501
	B – J2502
	B – J2503
	B – J2504
	B – J3501
	B – J3502
	B – J3503
	B – J3504
	B – J3505
	B – J3506
	B – J3601
	B – J3602
	B – J3603
	B – J3604
	B – J3605
	B – J3606
	B – J3607
	B – J4007
	B – J4008
	B – J4151
	B – J4152
	B – J4154
	B – J4173
	B – J4303
	B – J4532
	B – J5001
	B – J5002
	B – J5003
	B – J5101
	B – J5102
	B – J5201
	B – J5204
	B – J5205
	B – J5301
	B – J5302
	B – J5303
	B – J5304
	B – J5305
	B – J5308
	B – J5309
	B – J5310
RB1 – 3158 – 000	980 – 3
RH7 – 1104 – 030	910 – 1
RH7 – 1126 – 000	102 – 37
	107 – 45
RH7 – 8035 – 000	910 – 4
	990 – 9
RS1 – 1016 – 000	830 – 15
RS1 – 1054 – 000	830 – 5
RS5 – 9001 – 000	108 – 34
TKN – 0480 – 000	020 – 2
VC9 – 5015 – 000	640 – 40D
	642 – 31D
VC9 – 5301 – 000	640 – 40E
	642 – 31E
VR1 – 1141 – 121	770 – 13A
VR1 – 1141 – 394	770 – 14A
VR5 – 3680 – 510	351 – 18B
	535 – 93A
VR5 – 3680 – 511	320 – 7B
	351 – 45B
VR5 – 7260 – 501	351 – 18E
	535 – 93B
VR5 – 7260 – 502	320 – 7E
	351 – 45E
VR9 – 5138 – 000	107 – 34A
	107 – 58A
	107 – 95A
	311 – 9A
VS1 – 0192 – 003	B – J 166
VS1 – 0192 – 006	B – J 1
VS1 – 0279 – 002	B – J 101
	B – J 128
	B – J 129
	B – J 131

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 0279 – 002	B – J 158
	B – J 161
	B – J 183
	B – J 186
	B – J 208
	B – J 303
	B – J 304
	B – J 306
	B – J 315
VS1 – 0279 – 003	B – J 102
	B – J 156
VS1 – 0279 – 004	B – J 16
	B – J 36
	B – J 57
	B – J 135
	B – J 170
	B – J 194
	B – J1001
	B – J1006
	B – J1153
VS1 – 0279 – 005	B – J 136
VS1 – 0279 – 006	B – J 168
	B – J 226
VS1 – 0279 – 008	B – J 59
VS1 – 0279 – 009	B – J1004
	B – J1011
	B – J1012
VS1 – 0279 – 010	B – J3007
VS1 – 0280 – 004	B – J 18
VS1 – 0511 – 002	B – J 4
VS1 – 0511 – 004	B – J 2
	B – J 61
	B – J 159
VS1 – 0511 – 008	B – J 1
VS1 – 0842 – 002	B – J 30
	B – J 40
	B – J 41
	B – J 43
	B – J 117
	B – J 118
	B – J 121
	B – J 122
	B – J 137
	B – J 138
	B – J 139
	B – J 141
	B – J 142
	B – J 143
	B – J 154
	B – J 177
	B – J 178
	B – J 180
	B – J 181
	B – J 184
	B – J 188
	B – J 195
	B – J 196
	B – J 197
	B – J 198
	B – J 199
	B – J 200
	B – J 201
	B – J 202
	B – J 203
	B – J 204
	B – J 206
	B – J 207
	B – J 209
	B – J 210
	B – J 211
	B – J 212
	B – J 213
	B – J 216
	B – J 221
	B – J 222
	B – J 238
	B – J 239
	B – J 240
	B – J 241
	B – J 244
	B – J 245
	B – J 246
	B – J 247
	B – J 248
	B – J 253

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 0842 – 002	B – J 257
	B – J 258
	B – J 259
	B – J 260
	B – J 263
	B – J 264
	B – J 265
	B – J 271
	B – J 274
	B – J 277
	B – J 278
	B – J 279
	B – J 296
	B – J 302
	B – J 318
VS1 – 0842 – 003	B – J 38
	B – J 39
	B – J 42
	B – J 44
	B – J 48
	B – J 104
	B – J 105
	B – J 106
	B – J 115
	B – J 116
	B – J 119
	B – J 120
	B – J 132
	B – J 134
	B – J 144
	B – J 145
	B – J 148
	B – J 149
	B – J 151
	B – J 152
	B – J 153
	B – J 157
	B – J 162
	B – J 163
	B – J 164
	B – J 165
	B – J 167
	B – J 169
	B – J 176
	B – J 179
	B – J 182
	B – J 187
	B – J 205
	B – J 214
	B – J 215
	B – J 218
	B – J 219
	B – J 227
	B – J 232
	B – J 234
	B – J 235
	B – J 236
	B – J 237
	B – J 250
	B – J 251
	B – J 252
	B – J 255
	B – J 256
	B – J 266
	B – J 267
	B – J 268
	B – J 269
	B – J 272
	B – J 275
	B – J 276
	B – J 280
	B – J 282
	B – J 288
	B – J 289
	B – J 290
	B – J 291
	B – J 295
	B – J 298
	B – J 300
	B – J 308
	B – J 316
	B – J1154
	B – J3505
VS1 – 0842 – 004	B – J 140
	B – J 146

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 0842 – 004	B – J 147
	B – J 220
	B – J 233
	B – J 299
	B – J 301
VS1 – 0842 – 005	B – J 12
	B – J 60
	B – J 189
	B – J 228
	B – J 273
	B – J 297
	B – J1103
VS1 – 0842 – 006	B – J 53
	B – J 56
	B – J 103
	B – J 107
	B – J 108
	B – J 109
	B – J 110
	B – J 113
	B – J 114
	B – J 160
	B – J 168
	B – J 175
	B – J 231
	B – J 261
	B – J 281
	B – J 287
	B – J 313
	B – J1038
	B – J3504
	B – J5305
VS1 – 0842 – 007	B – J 111
	B – J 172
	B – J 190
	B – J1152
	B – J5002
	B – J5308
VS1 – 0842 – 008	B – J 51
	B – J 112
	B – J 124
	B – J 125
	B – J 171
	B – J 283
	B – J 292
	B – J 307
	B – J 310
	B – J 351
	B – J1151
	B – J3503
VS1 – 0842 – 009	B – J 242
	B – J 249
	B – J 293
	B – J 311
	B – J3801
VS1 – 0842 – 010	B – J 173
	B – J 174
	B – J 229
	B – J 230
	B – J 243
	B – J 254
	B – J1014
	B – J1031
	B – J3502
	B – J5304
VS1 – 0842 – 011	B – J 217
	B – J1013
	B – J5001
	B – J5303
VS1 – 0842 – 012	B – J 58
	B – J 126
	B – J 127
	B – J 352
	B – J 602
	B – J1002
	B – J1015
	B – J1018
	B – J1112
	B – J1951
	B – J2501
	B – J3603
	B – J4152
VS1 – 0842 – 013	B – J1016
	B – J1023
	B – J1102

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 0842 – 013	B – J2503
VS1 – 0842 – 014	B – J 150
	B – J 192
	B – J 223
	B – J 262
	B – J 284
	B – J1005
	B – J1007
	B – J1010
	B – J1020
	B – J1021
	B – J1024
	B – J3605
VS1 – 0842 – 015	B – J 193
	B – J 270
	B – J 294
	B – J1003
	B – J1017
	B – J1022
VS1 – 0852 – 008	B – J3503
VS1 – 0852 – 009	B – J3601
VS1 – 0852 – 010	B – J 173
	B – J 174
	B – J 229
	B – J 230
	B – J1014
VS1 – 0852 – 011	B – J1013
VS1 – 0852 – 012	B – J 602
	B – J1002
	B – J1015
	B – J1018
	B – J3603
VS1 – 0852 – 013	B – J1016
	B – J1023
VS1 – 0852 – 014	B – J1005
	B – J1007
	B – J1010
	B – J1020
	B – J1021
	B – J1024
	B – J3605
VS1 – 0852 – 015	B – J1003
	B – J1017
	B – J1022
VS1 – 0861 – 002	B – J5003
	B – J5201
VS1 – 0861 – 008	B – J5101
VS1 – 0861 – 010	B – J5102
VS1 – 0861 – 012	B – J1105
	B – J2003
VS1 – 0861 – 013	B – J2001
VS1 – 1029 – 002	351 – 18D
	535 – 93C
VS1 – 1029 – 003	320 – 7D
	351 – 45D
VS1 – 1145 – 040	B – J1019
	B – J1101
VS1 – 1145 – 050	B – J4154
VS1 – 1145 – 060	B – J4008
VS1 – 1145 – 080	B – J3606
	B – J4007
	B – J5301
VS1 – 1145 – 100	B – J3602
	B – J4151
VS1 – 5057 – 002	B – J 40
	B – J 41
	B – J 43
	B – J 117
	B – J 118
	B – J 121
	B – J 122
	B – J 141
	B – J 142
	B – J 143
	B – J 154
	B – J 180
	B – J 181
	B – J 184
	B – J 188
	B – J 195
	B – J 200
	B – J 201
	B – J 202
	B – J 203
	B – J 204

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 5057 – 002	B – J 209
	B – J 210
	B – J 211
	B – J 212
	B – J 213
	B – J 214
	B – J 216
	B – J 221
	B – J 222
	B – J 239
	B – J 240
	B – J 241
	B – J 244
	B – J 245
	B – J 246
	B – J 247
	B – J 248
	B – J 253
	B – J 257
	B – J 258
	B – J 259
	B – J 260
	B – J 263
	B – J 264
	B – J 265
	B – J 271
	B – J 274
	B – J 277
	B – J 278
	B – J 279
	B – J 318
	102 – 41
	103 – 27
	105 – 56
	107 – 19
	108 – 18
	240 – 11
	252 – 17
	265 – 4
	290 – 19
	310 – 20
	312 – 69
	313 – 99
	313A – 99
	314 – 98
	315 – 93
	316 – 40
	351 – 43
	365 – 74
	370 – 57
	535 – 94
	621 – 33
	622 – 35
VS1 – 5057 – 003	B – J 38
	B – J 39
	B – J 42
	B – J 44
	B – J 105
	B – J 106
	B – J 115
	B – J 116
	B – J 119
	B – J 120
	B – J 132
	B – J 134
	B – J 144
	B – J 145
	B – J 149
	B – J 151
	B – J 162
	B – J 163
	B – J 169
	B – J 187
	B – J 196
	B – J 197
	B – J 198
	B – J 199
	B – J 215
	B – J 227
	B – J 232
	B – J 238
	B – J 250
	B – J 252
	B – J 269
	B – J 272

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 5057 – 003	B – J 276
	B – J 280
	B – J 288
	B – J 291
	B – J 295
	B – J 298
	102 – 42
	106 – 42
	107 – 46
	107 – 85
	107 – 114
	107 – 115
	310 – 37
	313 – 100
	313A – 100
	314 – 99
	315 – 94
	316 – 81
	320 – 6
	365 – 75
	535 – 13
	621 – 22
	622 – 34
	770 – 10
VS1 – 5057 – 004	B – J 56
	B – J 140
	B – J 220
	B – J 233
	102 – 47
	105 – 42
VS1 – 5057 – 005	B – J 189
	B – J 273
	B – J 297
	103 – 42
	105 – 11
	105 – 39
	105 – 43
	351 – 29
VS1 – 5057 – 006	B – J 113
	B – J 114
	B – J 160
	B – J 175
	B – J 231
	B – J 261
	B – J 281
	B – J 286
	B – J 287
	B – J 313
	102 – 34
	107 – 43
	107 – 86
	312 – 70
	313 – 101
	313A – 101
	314 – 100
	316 – 82
VS1 – 5057 – 007	B – J 111
	B – J 172
	B – J 190
	351 – 26
	535 – 95
VS1 – 5057 – 008	B – J 51
	B – J 112
	B – J 124
	B – J 125
	B – J 171
	B – J 254
	B – J 283
	B – J 292
	B – J 307
	B – J 310
	B – J 351
	105 – 38
	107 – 22
	255 – 8
	365 – 76
	535 – 101
	620 – 25
VS1 – 5057 – 009	B – J 242
	B – J 249
	B – J 293
	B – J 311
	105 – 8
	105 – 40
	105 – 51

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS1 – 5057 – 010	B – J 243
	105 – 6
	105 – 50
VS1 – 5057 – 011	B – J 217
	105 – 49
VS1 – 5057 – 012	B – J 58
	B – J 126
	B – J 127
	B – J 282
	107 – 23
	107 – 84
	312 – 71
	620 – 26
VS1 – 5057 – 014	B – J 150
	B – J 192
	B – J 284
	105 – 46
	108 – 17
	108 – 28
VS1 – 5057 – 015	B – J 193
	B – J 270
	B – J 294
	105 – 47
	108 – 15
	108 – 29
VS1 – 5568 – 050	B – J2502
VS1 – 5568 – 060	B – J4173
VS1 – 5568 – 080	B – J4532
VS1 – 5730 – 002	B – J 32
VS1 – 5730 – 003	B – J 5
VS3 – 0044 – 003	B – J 224
	B – J 225
VS3 – 0044 – 005	B – J 704
VS3 – 0047 – 003	B – J 312
VS3 – 0108 – 002	B – J 130
	B – J 304
VS3 – 0172 – 004	B – J5205
	B – J5310
VS3 – 0172 – 014	B – J5204
	B – J5309
VS3 – 0192 – 002	B – J 4
VS3 – 0192 – 003	B – J 21
VS3 – 0192 – 004	B – J 61
	B – J 159
VS3 – 0192 – 006	110 – 9
	111 – 10
VS3 – 0308 – 032	B – J 191
	B – J 285
VS3 – 0309 – 032	B – J 191
	B – J 285
VS3 – 5009 – 006	B – J3506
VS3 – 5083 – 002	B – J 31
	B – J 34
	B – J 35
VS3 – 5083 – 003	B – J 5
	B – J 11
	B – J 13
VS3 – 5083 – 004	B – J 10
	B – J 14
	B – J 29
	B – J 33
	B – J1008
	B – J3501
	B – J4303
VS3 – 5083 – 005	B – J 8
	B – J 28
VS3 – 5083 – 006	B – J 23
	B – J 601
	B – J1104
	B – J3604
VS3 – 5083 – 007	B – J 24
VS3 – 5083 – 008	B – J 25
	B – J 26
	B – J2504
VS3 – 5083 – 009	B – J 22
VS3 – 5083 – 011	B – J1009
VS3 – 5124 – 020	B – J 173
	B – J 229
VS3 – 5125 – 020	B – J 174
	B – J 230
VS4 – 0001 – 002	B – J 15
	B – J 18
VS4 – 0001 – 003	B – J 7
	B – J 49
	B – J 62

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS4 – 0001 – 004	B – J 17
	B – J 55
VS4 – 0001 – 009	B – J 3
VS4 – 0002 – 002	B – J 15
	B – J 18
	B – J 185
	110 – 11
	111 – 12
VS4 – 0002 – 003	B – J 6
	B – J 7
	B – J 47
	B – J 62
	B – J 286
VS4 – 0002 – 004	B – J 17
	B – J 19
	B – J 20
	B – J 55
VS4 – 0002 – 009	B – J 3
VS4 – 0003 – 003	B – J 155
VS4 – 0003 – 004	B – J 57
	B – J 135
	B – J 170
	B – J 194
VS4 – 0004 – 002	B – J 129
VS9 – 5007 – 016	B – J3503
VS9 – 5007 – 018	B – J3601
VS9 – 5007 – 020	B – J 173
	B – J 174
	B – J 229
	B – J 230
	B – J1014
VS9 – 5007 – 022	B – J1013
VS9 – 5007 – 024	B – J 602
	B – J1002
	B – J1015
	B – J1018
	B – J3603
	B – J4152
VS9 – 5007 – 026	B – J1016
	B – J1023
VS9 – 5007 – 028	B – J1005
	B – J1007
	B – J1010
	B – J1020
	B – J1021
	B – J1024
	B – J3605
VS9 – 5007 – 030	B – J1003
	B – J1017
	B – J1022
VT2 – 0001 – 003	935 – 5
	965 – 2
VT2 – 0001 – 004	102 – 8
	500 – 8
VT2 – 0001 – 018	253 – 18
VT2 – 0002 – 003	965 – 3
VT2 – 0002 – 004	102 – 35
	930 – 2
VT2 – 0006 – 003	980 – 4
	981 – 4
VT2 – 0012 – 005	990 – 8
VT2 – 0013 – 140	932 – 8
WA1 – 0396 – 000	640 – 40F
	640 – 40G
	642 – 31F
	642 – 31G
WA9 – 5228 – 000	981 – 5
WC4 – 5023 – 000	290 – 20
	313 – 104
	313A – 104
	315 – 98
	316 – 83
WC8 – 5051 – 000	102 – 9
	106 – 29
WD3 – 0104 – 000	110 – 5
WD3 – 0125 – 000	111 – 5
WE8 – 5093 – 000	130 – 14A
WE8 – 5101 – 000	107 – 68A
	130 – 25A
	950 – 7
WG1 – 0582 – 000	770 – 13B
WG1 – 5370 – 000	351 – 18C
	535 – 93D
WG3 – 0103 – 000	320 – 7C
	351 – 45C

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WG3 – 0103 – 000	770 – 14B
WK1 – 5007 – 000	930 – 5
	932 – 6
WP1 – 0019 – 000	180 – 3
	180 – 4
WS3 – 0409 – 000	B – J 183
WS3 – 0437 – 000	B – J 18
	B – J 36
	B – J 57
	B – J 59
	B – J 128
	B – J 129
	B – J 131
	B – J 135
	B – J 136
	B – J 170
	B – J 188
	B – J 194
	B – J 208
	B – J 226
	B – J 303
	B – J 304
	B – J 315
	B – J1001
	B – J1004
	B – J1006
	B – J1011
	B – J1012
	B – J1153
	B – J3607
WS3 – 0469 – 000	B – J 101
	B – J 102
	B – J 156
	B – J 158
	B – J 161
	B – J 168
	B – J 308
WS3 – 0531 – 000	770 – 14C
WS3 – 0813 – 000	770 – 13C
WS3 – 0885 – 000	B – J 16
	B – J 57
	B – J 129
	B – J 130
	B – J 135
	B – J 170
	B – J 194
	B – J 304
WS3 – 0916 – 000	B – J 224
	B – J 225
	B – J 704
WS3 – 1141 – 000	B – J5204
	B – J5205
	B – J5309
	B – J5310
WS3 – 1160 – 000	B – J 312
WS3 – 1271 – 000	B – J 191
	B – J 285
WS3 – 1272 – 000	B – J 191
	B – J 285
WS3 – 5016 – 000	B – J 155
WS3 – 5180 – 000	B – J 5
	B – J 8
	B – J 10
	B – J 11
	B – J 13
	B – J 22
	B – J 23
	B – J 24
	B – J 25
	B – J 26
	B – J 28
	B – J 29
	B – J 31
	B – J 33
	B – J 34
	B – J 35
	B – J 601
	B – J1008
	B – J1009
	B – J1104
	B – J2504
	B – J3501
	B – J3604
	B – J4303
WS3 – 5216 – 000	B – J 285

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WS3 – 5217 – 000	B – J 191
	B – J 285
WS3 – 5249 – 000	B – J3506
WS3 – 5301 – 000	B – J 5
	B – J 32
WS3 – 5303 – 000	B – J 229
WS3 – 5304 – 000	B – J 173
WS3 – 5305 – 000	B – J 230
WS3 – 5306 – 000	B – J 174
WS4 – 0065 – 000	B – J 27
WS4 – 0073 – 000	B – J 1
	B – J 4
	B – J 21
	B – J 159
	110 – 10
	111 – 11
WS4 – 0074 – 000	B – J 61
WS4 – 0075 – 000	B – J 1
	B – J 2
	B – J 4
	B – J 27
	B – J 159
WS4 – 0076 – 000	B – J 61
WS4 – 0217 – 000	B – J 3
	B – J 6
	B – J 7
	B – J 17
	B – J 18
	B – J 19
	B – J 20
	B – J 47
	B – J 62
	B – J 286
	110 – 12
	111 – 13
WS4 – 0218 – 000	B – J 3
	B – J 15
	B – J 55
	B – J 185
WS4 – 0219 – 000	B – J 3
	B – J 17
	B – J 49
	B – J 82
WS4 – 0220 – 000	B – J 3
	B – J 7
	B – J 15
	B – J 18
	B – J 55
WS4 – 5160 – 000	B – J 14
WS9 – 0090 – 000	937 – 2
	938 – 1
	939 – 2
	941 – 2
WS9 – 0110 – 000	107 – 41
WS9 – 0258 – 100	107 – 126
WT1 – 0015 – 000	111 – 15
WT1 – 0017 – 000	110 – 19
	111 – 20
WT1 – 0029 – 000	110 – 18
	111 – 19
WT1 – 0143 – 000	110 – 14
WT1 – 0146 – 000	110 – 17
	111 – 18
WT1 – 0210 – 000	111 – 22
WT1 – 0247 – 000	110 – 20
	111 – 21
WT1 – 0580 – 000	110 – 8
	111 – 23
WT1 – 5174 – 000	111 – 14
WT1 – 5215 – 000	110 – 13
WT1 – 9501 – 000	110 – 15
	111 – 16
WT2 – 0088 – 000	770 – 11
WT2 – 0113 – 000	111 – 9
WT2 – 0136 – 000	108 – 30
	810 – 93
WT2 – 0171 – 000	100 – 81
	101 – 22
WT2 – 0204 – 000	314 – 95
	365 – 99
	810 – 94
WT2 – 0217 – 000	130 – 17
WT2 – 0241 – 000	312 – 34
	810 – 95
WT2 – 0262 – 000	103 – 33

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WT2 – 0262 – 000	110 – 6
	111 – 6
	180 – 2
	252 – 20
	313 – 102
	313A – 102
	314 – 107
	315 – 23
	535 – 111
	810 – 107
WT2 – 0270 – 000	535 – 121
WT2 – 0276 – 000	351 – 13
WT2 – 0317 – 000	105 – 53
	308 – 4
	365 – 95
	370 – 28
	620 – 28
	622 – 32
	980 – 5
WT2 – 0365 – 000	365 – 61
WT2 – 0389 – 000	980 – 6
WT2 – 0387 – 000	530 – 58
WT2 – 0433 – 000	535 – 129
	810 – 105
WT2 – 0434 – 000	103 – 38
	105 – 22
	351 – 12
	420 – 17
	535 – 90
WT2 – 0482 – 000	250 – 6
WT2 – 0491 – 000	108 – 83
WT2 – 0494 – 000	102 – 44
	107 – 20
	107 – 64
	108 – 52
	430 – 11
WT2 – 0495 – 000	252 – 21
	312 – 92
	313 – 103
	313A – 103
	314 – 108
	315 – 107
	316 – 75
	365 – 14
	370 – 45
	810 – 98
WT2 – 0499 – 000	930 – 3
WT2 – 5011 – 000	102 – 39
	103 – 41
	107 – 66
	107 – 88
	107 – 113
	107 – 122
	108 – 55
	108 – 84
	312 – 93
	316 – 11
	500 – 31
	530 – 67
	535 – 100
	620 – 35
	950 – 2
WT2 – 5018 – 000	102 – 40
	108 – 40
	535 – 127
	620 – 17
	950 – 1
WT2 – 5026 – 000	102 – 38
	310 – 31
	320 – 2
	351 – 11
	375 – 4
	621 – 28
	622 – 33
WT2 – 5031 – 000	102 – 45
	102 – 49
	430 – 9
WT2 – 5035 – 000	108 – 31
	310 – 30
	351 – 9
	365 – 20
	370 – 59
	535 – 122
	910 – 5
WT2 – 5041 – 000	307 – 1

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WT2 – 5041 – 000	316 – 55
	532 – 9
WT2 – 5056 – 000	103 – 43
	316 – 84
	351 – 3
	530 – 74
	535 – 99
	810 – 15
WT2 – 5062 – 000	102 – 46
	313 – 95
	313A – 95
	315 – 95
WT2 – 5064 – 000	107 – 20
WT2 – 5086 – 000	104 – 23
	430 – 10
WT2 – 5127 – 000	365 – 130
WT2 – 5134 – 000	365 – 129
WT2 – 5136 – 000	313A – 83
	314 – 42
	315 – 96
WT2 – 5165 – 000	910 – 11
WT2 – 5169 – 000	320 – 3
WT2 – 5178 – 000	316 – 10
	535 – 126
WT2 – 5212 – 000	312 – 91
	313 – 69
	313A – 112
	910 – 7
WT2 – 5218 – 000	101 – 32
	106 – 60
WT2 – 5219 – 000	255 – 9
WT2 – 5220 – 000	107 – 103
	108 – 62
WT2 – 5221 – 000	108 – 22
WT2 – 5222 – 000	310 – 39
	312 – 73
	313 – 81
	313A – 81
	314 – 92
	530 – 112
	532 – 11
	535 – 128
	810 – 49
WT2 – 5231 – 000	810 – 100
WT2 – 5232 – 000	375 – 22
	810 – 50
WT2 – 5300 – 000	107 – 6
	250 – 7
	252 – 22
	312 – 94
	313 – 105
	313A – 105
	314 – 58
	320 – 1
	375 – 17
	532 – 10
	810 – 99
WT2 – 5304 – 000	107 – 101
WT2 – 5308 – 000	107 – 102
WT2 – 5326 – 000	105 – 58
	316 – 54
WT2 – 9002 – 000	981 – 6
X31 – 6240 – 680	104 – 24
X62 – 5334 – 000	110 – 16
	111 – 17
X71 – 3186 – 000	102 – 10
X71 – 9310 – 000	290 – 23
XA1 – 6200 – 306	947 – 501
XA9 – 0014 – 000	550 – 24
XA9 – 0015 – 000	585 – 11
XA9 – 0033 – 000	640 – 46
	642 – 7
XA9 – 0040 – 000	105 – 16
XA9 – 0207 – 000	987 – 3
XA9 – 0235 – 000	910 – 16
	930 – 8
	950 – 5A
XA9 – 0238 – 000	910 – 12
XA9 – 0253 – 000	420 – 25
XA9 – 0265 – 000	110 – 21
XA9 – 0352 – 000	580 – 1
	590 – 10
XA9 – 0425 – 000	316 – 7
XA9 – 0548 – 020	536 – 45
XA9 – 0591 – 000	130 – 18

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XA9 - 0596 - 000	621 - 17
	622 - 18
XA9 - 0614 - 000	621 - 37
	622 - 37
XA9 - 0626 - 000	240 - 4
	313 - 16
	313A - 16
	314 - 34
XA9 - 0628 - 000	250 - 10
XA9 - 0629 - 000	100 - 51
	101 - 29
	102 - 19
	103 - 37
	104 - 25
	105 - 26
	106 - 48
	107 - 2
	108 - 2
	109 - 7
	253 - 1
	290 - 21
	312 - 95
	313 - 33
	313A - 33
	314 - 70
	315 - 97
	318 - 36
	370 - 58
	430 - 28
	535 - 50
	910 - 8
	950 - 9
XA9 - 0630 - 000	105 - 59
	500 - 32
XA9 - 0633 - 000	100 - 52
	107 - 87
XA9 - 0642 - 000	107 - 108
	930 - 4
XA9 - 0679 - 000	375 - 3
	810 - 106
XA9 - 0685 - 000	316 - 3
XA9 - 0718 - 000	910 - 15
XA9 - 0719 - 000	810 - 102
XA9 - 0721 - 000	430 - 55
XA9 - 0722 - 000	103 - 20
XA9 - 0724 - 000	102 - 33
	316 - 57
	535 - 89
XA9 - 0748 - 000	430 - 47
XA9 - 0768 - 000	300 - 46
	305 - 42
XA9 - 0789 - 000	530 - 68
XA9 - 0782 - 000	100 - 8
	100 - 71
XA9 - 0783 - 000	100 - 78
XA9 - 0789 - 000	101 - 1
	240 - 9
XA9 - 0790 - 000	109 - 1
XA9 - 0791 - 000	107 - 92
XA9 - 0796 - 000	106 - 39
XA9 - 0809 - 000	270 - 18
XA9 - 0818 - 000	312 - 41
XA9 - 0875 - 000	106 - 55
	108 - 59
XA9 - 0884 - 000	106 - 11A
XB1 - 2200 - 409	550 - 501
XB1 - 2200 - 809	316 - 508
XB1 - 2231 - 009	290 - 501
	313 - 501
	313A - 501
	315 - 501
XB1 - 2300 - 202	108 - 504
XB1 - 2300 - 402	530 - 519
	640 - 501
	642 - 501
XB1 - 2300 - 406	530 - 503
	937 - 501
	939 - 501
	941 - 501
XB1 - 2300 - 409	108 - 508
	270 - 501
	306 - 502
	310 - 512
	312 - 506
	313 - 512

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB1 - 2300 - 409	313A - 512
	314 - 512
	315 - 502
	370 - 501
	420 - 504
	500 - 508
	530 - 501
	535 - 509
	550 - 502
	580 - 501
	590 - 502
	640 - 506
	642 - 507
	710 - 507
	810 - 523
XB1 - 2300 - 507	107 - 503
XB1 - 2300 - 602	642 - 502
XB1 - 2300 - 606	103 - 504
	107 - 509
	107 - 511
	107 - 512
	430 - 504
	530 - 506
	930 - 501
	935 - 501
XB1 - 2300 - 607	100 - 504
	430 - 511
	939 - 502
	950 - 501
XB1 - 2300 - 609	100 - 502
	102 - 503
	105 - 502
	107 - 510
	108 - 501
	108 - 509
	110 - 501
	111 - 501
	180 - 501
	180 - 502
	240 - 501
	252 - 502
	255 - 501
	270 - 502
	307 - 502
	310 - 502
	312 - 501
	313 - 502
	313A - 502
	314 - 501
	315 - 503
	316 - 501
	320 - 501
	351 - 501
	365 - 502
	370 - 502
	370 - 507
	375 - 502
	420 - 501
	430 - 510
	500 - 505
	530 - 502
	532 - 501
	535 - 501
	550 - 504
	620 - 507
	621 - 501
	622 - 501
	810 - 502
	820 - 502
	835 - 501
XB1 - 2300 - 809	107 - 517
	365 - 516
	420 - 502
	535 - 502
	810 - 503
XB1 - 2301 - 002	585 - 501
XB1 - 2301 - 009	430 - 505
	550 - 506
XB1 - 2301 - 409	835 - 502
XB1 - 2301 - 609	420 - 503
	835 - 503
XB1 - 2303 - 007	550 - 507
	580 - 502
	590 - 501
XB1 - 2303 - 009	105 - 501

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB1 - 2303 - 009	107 - 501
	430 - 514
XB1 - 2304 - 007	550 - 508
XB1 - 2400 - 309	365 - 519
XB1 - 2400 - 406	310 - 511
XB1 - 2400 - 409	261 - 501
	306 - 503
	307 - 503
	810 - 501
XB1 - 2400 - 509	101 - 503
XB1 - 2400 - 606	107 - 502
	160 - 501
	365 - 509
	430 - 513
	530 - 504
	920 - 503
	935 - 502
	941 - 502
XB1 - 2400 - 607	103 - 506
	107 - 513
	107 - 515
	535 - 503
	960 - 501
	985 - 501
	987 - 501
XB1 - 2400 - 609	101 - 501
	102 - 504
	103 - 502
	103 - 505
	104 - 504
	105 - 503
	105 - 505
	106 - 503
	107 - 516
	108 - 503
	110 - 502
	111 - 502
	120 - 501
	251 - 503
	252 - 503
	255 - 502
	255 - 503
	260 - 501
	265 - 501
	270 - 504
	300 - 501
	305 - 501
	306 - 501
	307 - 501
	310 - 503
	312 - 502
	313 - 503
	313A - 503
	314 - 502
	315 - 504
	316 - 503
	320 - 502
	351 - 502
	365 - 503
	370 - 504
	375 - 504
	430 - 502
	500 - 501
	530 - 505
	532 - 502
	536 - 502
	620 - 501
	710 - 505
	810 - 505
	830 - 501
	835 - 504
XB1 - 2400 - 806	365 - 517
XB1 - 2400 - 809	102 - 505
	106 - 507
	108 - 508
	530 - 516
	810 - 506
XB1 - 2401 - 007	107 - 514
XB1 - 2401 - 009	111 - 506
	255 - 506
	375 - 503
	430 - 503
	500 - 507
	530 - 515
XB1 - 2401 - 209	251 - 501

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XB1 – 2401 – 209	365 – 513
	370 – 505
	430 – 512
	500 – 504
XB1 – 2402 – 008	160 – 502
XB1 – 2402 – 306	920 – 501
XB1 – 2402 – 509	111 – 503
XB1 – 2404 – 009	103 – 507
XB1 – 2500 – 803	110 – 503
	111 – 504
XB1 – 2502 – 008	535 – 510
XB1 – 3400 – 806	100 – 503
XB2 – 2300 – 605	365 – 521
	810 – 508
XB2 – 4300 – 605	810 – 521
XB2 – 4300 – 809	921 – 503
XB2 – 4301 – 007	910 – 501
XB2 – 4301 – 205	910 – 502
	990 – 502
XB2 – 4400 – 805	810 – 504
	820 – 501
	830 – 506
XB2 – 8300 – 805	980 – 501
XB2 – 8301 – 005	835 – 512
XB2 – 8401 – 009	107 – 508
XB3 – 2300 – 609	365 – 518
XB4 – 6300 – 609	102 – 501
XB4 – 8300 – 809	300 – 502
	305 – 502
	921 – 501
XB4 – 6401 – 006	920 – 502
	921 – 502
XB4 – 7300 – 505	585 – 502
XB4 – 7300 – 609	100 – 507
	311 – 501
	500 – 506
	550 – 509
	971 – 501
XB4 – 7300 – 809	840 – 502
	842 – 503
	835 – 506
XB4 – 7400 – 809	100 – 501
	100 – 506
	100 – 508
	107 – 506
	108 – 507
	316 – 509
	365 – 510
	500 – 502
	820 – 502
XB4 – 7401 – 008	160 – 503
XB4 – 7401 – 007	311 – 502
XB6 – 2300 – 608	310 – 501
XB6 – 2400 – 408	530 – 514
	810 – 509
XB6 – 2400 – 508	365 – 512
	535 – 504
XB6 – 2400 – 608	265 – 502
	710 – 501
XB6 – 2400 – 809	835 – 505
XB6 – 2401 – 008	108 – 506
	430 – 509
XB6 – 2500 – 508	530 – 518
XB6 – 2500 – 808	530 – 511
XB6 – 7300 – 405	365 – 511
	810 – 507
XB6 – 7300 – 407	100 – 505
XB6 – 7300 – 409	365 – 501
XB6 – 7300 – 809	318 – 502
	810 – 519
	835 – 507
XB6 – 7300 – 809	316 – 506
XB6 – 7400 – 605	104 – 505
	105 – 504
XB6 – 7400 – 609	104 – 501
	107 – 504
	365 – 514
	810 – 520
XB6 – 7400 – 809	106 – 504
XB7 – 2100 – 309	430 – 508
XB7 – 2100 – 409	430 – 507
XB7 – 2100 – 509	810 – 510
XD1 – 1101 – 539	810 – 524
XD1 – 1104 – 122	830 – 505
XD1 – 1104 – 135	536 – 501

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD1 – 1106 – 212	710 – 506
XD1 – 1108 – 223	535 – 514
	835 – 508
XD1 – 1106 – 225	530 – 507
XD1 – 1106 – 235	810 – 517
XD1 – 1108 – 723	835 – 509
XD1 – 1108 – 213	255 – 505
XD1 – 1108 – 222	270 – 505
	275 – 503
	810 – 518
XD1 – 1108 – 223	538 – 503
XD1 – 1108 – 225	240 – 503
XD1 – 1108 – 233	270 – 506
	535 – 511
	810 – 513
XD1 – 2100 – 305	990 – 501
XD1 – 2100 – 307	550 – 510
	580 – 503
	590 – 503
XD1 – 2100 – 405	500 – 509
XD1 – 3100 – 809	109 – 501
XD1 – 4100 – 502	110 – 504
	111 – 505
XD2 – 1100 – 242	310 – 504
	312 – 503
	313 – 504
	313A – 504
	314 – 503
	315 – 505
	370 – 503
XD2 – 1100 – 322	108 – 505
	310 – 505
	312 – 512
	316 – 510
	532 – 503
	536 – 504
	550 – 505
	620 – 503
	640 – 503
	642 – 504
	710 – 504
	830 – 502
XD2 – 1100 – 402	101 – 502
	102 – 502
	365 – 515
XD2 – 1100 – 502	103 – 503
	105 – 506
	106 – 501
	107 – 507
	108 – 505
	120 – 502
	250 – 502
	280 – 502
	265 – 503
	300 – 505
	305 – 505
	310 – 506
	312 – 504
	313 – 505
	313A – 505
	314 – 504
	315 – 506
	316 – 504
	365 – 505
	370 – 506
	375 – 501
	500 – 503
	530 – 508
	535 – 505
	538 – 505
	620 – 504
	621 – 503
	622 – 503
	640 – 504
	642 – 505
	710 – 503
	810 – 511
	830 – 503
	835 – 510
XD2 – 1100 – 642	103 – 501
	104 – 502
	104 – 503
	104 – 506
	108 – 502
	120 – 503

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD2 – 1100 – 642	240 – 504
	251 – 504
	252 – 501
	253 – 502
	255 – 504
	260 – 503
	261 – 503
	265 – 504
	270 – 503
	275 – 501
	290 – 502
	300 – 503
	305 – 503
	310 – 507
	312 – 505
	313 – 506
	313A – 506
	314 – 505
	315 – 507
	316 – 505
	351 – 503
	365 – 508
	375 – 505
	430 – 501
	530 – 510
	535 – 506
	536 – 506
	620 – 505
	621 – 502
	622 – 504
	810 – 512
	820 – 504
	830 – 504
	835 – 511
XD2 – 1100 – 802	535 – 512
XD2 – 1200 – 802	430 – 508
XD2 – 2100 – 402	620 – 506
XD2 – 2100 – 502	530 – 517
XD2 – 2100 – 602	107 – 505
	312 – 507
	313 – 508
	313A – 508
	314 – 507
	315 – 509
	316 – 507
	365 – 507
	620 – 508
XD2 – 2100 – 802	300 – 504
	305 – 504
	310 – 509
	313 – 509
	313A – 509
	314 – 508
	315 – 508
	316 – 511
	351 – 504
	535 – 507
	640 – 505
	642 – 506
XD2 – 2101 – 002	250 – 501
XD2 – 2300 – 402	535 – 513
XD2 – 3100 – 142	810 – 514
XD2 – 3100 – 252	108 – 502
XD3 – 1160 – 102	310 – 510
XD3 – 1160 – 142	310 – 508
XD3 – 1200 – 082	312 – 511
	313 – 507
	313A – 507
	314 – 506
	710 – 508
XD3 – 1200 – 102	312 – 508
	313 – 510
	313A – 510
	314 – 509
	315 – 512
	830 – 507
XD3 – 1200 – 122	312 – 509
	313 – 511
	313A – 511
	314 – 510
	315 – 510
	621 – 504
	622 – 502
XD3 – 1200 – 142	290 – 503
	830 – 508

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.
CANON COLOR LASER COPIER 900/920/950 REV.0 JAN. 1998 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XD3 – 1300 – 102	312 – 510
	313 – 513
	313A – 513
	314 – 511
	365 – 508
	370 – 508
XD3 – 1300 – 122	810 – 515
XD3 – 1300 – 252	315 – 511
XD3 – 1300 – 322	530 – 509
	535 – 508
XD3 – 2160 – 082	536 – 507
XD3 – 2180 – 082	550 – 503
XD3 – 2200 – 102	253 – 504
	351 – 505
	365 – 504
	530 – 513
XD3 – 2200 – 122	261 – 504
	365 – 520
	530 – 512
	710 – 502
	810 – 522
	820 – 503
XD3 – 2200 – 142	253 – 501
	260 – 504
	365 – 522
	535 – 515
XD3 – 2200 – 162	240 – 505
	252 – 504
	253 – 503
	260 – 505
	261 – 502
	285 – 505
	351 – 508
	536 – 508
	810 – 516
XD3 – 2200 – 182	240 – 502
	251 – 502
	275 – 502
XD3 – 2300 – 182	260 – 506
XD3 – 2300 – 202	250 – 503
XD9 – 0103 – 000	120 – 18
	120 – 19
	310 – 33
	312 – 74
	313 – 62
	313A – 110
	314 – 10
	315 – 22
	535 – 51
	536 – 40
	820 – 15
	835 – 33
XD9 – 0104 – 000	535 – 52
	621 – 34
	622 – 29
XD9 – 0108 – 000	251 – 19
	252 – 16
	290 – 24
	310 – 32
	312 – 44
	313 – 18
	313A – 18
	314 – 40
	315 – 19
	316 – 85
	535 – 63
	621 – 35
	622 – 30
	820 – 10
XD9 – 0111 – 000	315 – 18
XD9 – 0150 – 000	250 – 1
XF9 – 0094 – 000	312 – 66
	313 – 108
	313A – 108
	314 – 103
XF9 – 0120 – 000	314 – 20
XF9 – 0348 – 000	365 – 98
XF9 – 0358 – 000	530 – 79
XF9 – 0381 – 000	430 – 29
XF9 – 0393 – 000	311 – 14
XF9 – 0398 – 000	365 – 77
XF9 – 0400 – 000	315 – 99
XF9 – 0425 – 000	365 – 78
XF9 – 0430 – 000	530 – 76
	710 – 36

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XF9 – 0460 – 000	108 – 44
XF9 – 0461 – 000	108 – 45
XF9 – 0462 – 000	251 – 6
XF9 – 0463 – 000	260 – 19
XF9 – 0466 – 000	315 – 100
XF9 – 0492 – 000	365 – 15
XF9 – 0494 – 000	316 – 43
XF9 – 0495 – 000	316 – 86
XF9 – 0549 – 000	620 – 29
XF9 – 0553 – 000	108 – 60
XF9 – 0585 – 000	313A – 70
XG9 – 0013 – 000	251 – 21
XG9 – 0094 – 000	251 – 20
	261 – 13
	265 – 2
XG9 – 0111 – 000	621 – 6A
	621 – 23A
	622 – 18A
	622 – 19A
XG9 – 0172 – 000	313A – 69
	315 – 77
XG9 – 0208 – 000	252 – 19
	260 – 20
XG9 – 0211 – 000	260 – 8
	261 – 5
	313A – 62
	314 – 104
	315 – 101
	316 – 87
	351 – 44
	530 – 78
XG9 – 0219 – 000	640 – 23
	642 – 23
XG9 – 0223 – 000	530 – 57
XG9 – 0249 – 000	240 – 10
	430 – 30
XG9 – 0250 – 000	252 – 18
	253 – 7
	260 – 21
	314 – 81
	530 – 58
	620 – 20
XG9 – 0264 – 000	240 – 13
	251 – 9
	290 – 3
	365 – 58
XG9 – 0301 – 000	106 – 6
XG9 – 0321 – 000	710 – 35
XG9 – 0344 – 000	621 – 23B
	622 – 19B
XG9 – 0350 – 000	536 – 43
XH9 – 0008 – 000	103 – 24
XZ9 – 0101 – 000	530 – 35
XZ9 – 0124 – 000	100 – 7
XZ9 – 0240 – 000	101 – 9
	102 – 20
	102 – 43
	316 – 70
XZ9 – 0251 – 000	535 – 53
XZ9 – 0353 – 000	100 – 76
XZ9 – 0367 – 000	109 – 2
XZ9 – 0373 – 000	109 – 3
XZ9 – 0390 – 000	101 – 16
XZ9 – 0391 – 020	104 – 7
XZ9 – 0406 – 000	100 – 81
Y81 – 0162 – 000	550 – 5

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

D2 NUMERICAL INDEX (CLC PS BOARD UNIT-A1)
部品索引表 (CLC PS ボード ユニット-A1)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FB4 – 2725 – 000	M10 – 1
FB4 – 2726 – 000	M10 – 2
FB4 – 2729 – 000	M10 – 3
FB4 – 2735 – 000	M10 – 4A
FB4 – 2749 – 000	M10 – 1A
FE1 – 4528 – 000	M10 – 24
FE1 – 4529 – 000	M10 – 24
FE1 – 4534 – 000	M10 – 26
FE1 – 4542 – 000	M10 – 28
FE1 – 4544 – 000	M10 – 30
FE1 – 4545 – 000	M10 – 29
FE1 – 4616 – 000	M10 – 25
FE1 – 4699 – 000	M10 – 32
FE1 – 4700 – 000	M10 – 33
FE1 – 4701 – 000	M10 – 33
FE1 – 4703 – 000	M10 – 32
FE1 – 4704 – 000	M10 – 33
FE1 – 4705 – 000	M10 – 33
FE1 – 4707 – 000	M10 – 33
FE1 – 4708 – 000	M10 – 33
FE1 – 4710 – 000	M10 – 33
FE1 – 4711 – 000	M10 – 33
FE1 – 4713 – 000	M10 – 33
FE1 – 4714 – 000	M10 – 33
FE1 – 4716 – 000	M10 – 32
FE1 – 4717 – 000	M10 – 33
FE1 – 4718 – 000	M10 – 33
FE1 – 4722 – 000	M10 – 22
FE1 – 4723 – 000	M10 – 23
FE1 – 4725 – 000	M10 – 27
FE1 – 4790 – 000	M10 – 31
FF5 – 6908 – 000	M10 – 1
FG6 – 0411 – 000	M10 – 4
FG6 – 0660 – 000	M10 – 5
FG6 – 0661 – 000	M10 – 6
FG6 – 0663 – 000	M10 – 7
FG6 – 0664 – 000	M10 – 8
FG6 – 0665 – 000	M10 – 9
FG6 – 0666 – 000	M10 – 10
FG6 – 0667 – 000	M10 – 11
FG6 – 0668 – 000	M10 – 12
FG6 – 0669 – 000	M10 – 13
FH2 – 6449 – 000	M10 – 13
FH2 – 6450 – 000	M10 – 14
FH3 – 2505 – 000	M10 – 15
FH3 – 2506 – 000	M10 – 15
FH8 – 1459 – 000	M10 – 16
FS6 – 8491 – 000	M10 – 17
FS6 – 8495 – 000	M10 – 18
FS6 – 8496 – 000	M10 – 18
PCB	M B – J 01
	M B – J 27
	M B – J 28
	M B – J 30
	M B – J 51
	M B – J 52
	M B – J102
	M B – J103
	M B – J104
	M B – J106
VS1 – 0511 – 006	M B – J 02
VS1 – 0610 – 010	M B – J 30
VS1 – 0610 – 026	M B – J 27
	M B – J 28
VS1 – 0610 – 050	M B – J 22
	M B – J 42
VS1 – 0842 – 002	M B – J106
	M B – J107
VS1 – 5057 – 002	M B – J107
VS1 – 5729 – 003	M B – J 04
VS1 – 5729 – 004	M B – J 05
VS1 – 6287 – 006	M B – J 51
	M B – J 52
VS3 – 0192 – 006	M B – J 03
VS3 – 5083 – 003	M B – J 01
	M B – J 04
VS3 – 5083 – 004	M B – J 05
	M B – J104
VS3 – 5083 – 006	M B – J103
VS3 – 5083 – 007	M B – J102
WS1 – 5665 – 000	M B – J 31
WS3 – 0943 – 000	M B – J 31
WS3 – 1212 – 000	M B – J 02
WS3 – 5160 – 000	M B – J 01
	M B – J 04
WS3 – 5160 – 000	M B – J 05
	M B – J102
	M B – J103
	M B – J104
WS3 – 5183 – 000	M B – J 41
WS3 – 5184 – 000	M B – J 41
WS3 – 5301 – 000	M B – J 04
	M B – J 05
WS3 – 5531 – 000	M B – J 51
	M B – J 52
WS3 – 5664 – 000	M B – J 21
WS4 – 0073 – 000	M B – J 03
WT2 – 0499 – 000	M10 – 19
	M10 – 20
WT2 – 5061 – 000	M10 – 21
XB1 – 2300 – 607	M10 – 501
	M10 – 502
XB1 – 2302 – 507	M10 – 503
XB1 – 2400 – 607	M10 – 504
XB1 – 2404 – 509	M10 – 505
XB7 – 2100 – 409	M10 – 506
XZ1 – 1401 – 805	M10 – 507

COPYRIGHT © 1998 CANON INC.

〒302-8501
茨城県取手市白山7-5-1
キヤノン株式会社
映像事務機TS推進部
映像事務機TS推進1課
1998年12月 初版発行

Prepared by

OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DEPT.1
OFFICE IMAGING PRODUCTS TECHNICAL SUPPORT DIV.
CANON INC.
Printed in Japan

REVISION 0 [JAN. 1998]

5-1, Hakusan 7-chome, Toride-shi, Ibaraki 302, Japan

This publication is printed on 100% recycled paper.

Canon

PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON) 0303C0 015-5 CANON INC.